



# Remplacement de la carte mère du Samsung Sway

Ce guide vous montrera comment remplacer la carte mère. Il vous montrera comment ouvrir le téléphone pour accéder aux composants internes du téléphone.

Rédigé par: Chris Rush



## INTRODUCTION

Cela vous aidera à remplacer la carte mère du téléphone pour résoudre un problème matériel.



### OUTILS:

- [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
- [iFixit Opening Tools](#) (1)
- [Tweezers](#) (1)

## Étape 1 — Carte mère



- En utilisant votre (vos) pouce (s), faites glisser le couvercle pour le retirer
- Retirez la batterie en utilisant votre doigt dans le coin supérieur gauche ou droit

## Étape 2




- Dévissez les quatre vis cruciformes .4cm.

### Étape 3




- En utilisant une pince à épiler, insérez-les délicatement sous le logo Samsung au bas du téléphone.

### Étape 4

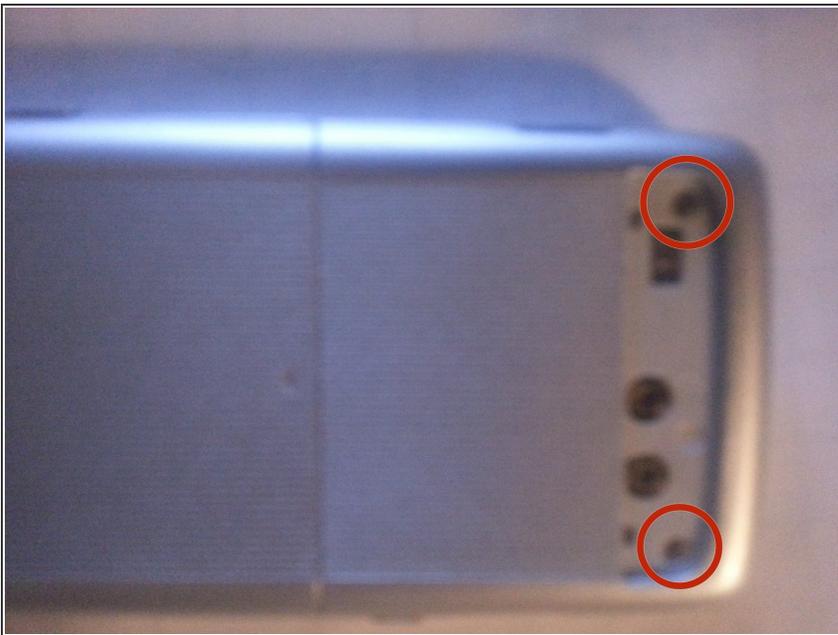


- Dévissez les deux vis à tête cruciforme de 0,4 cm sous le logo Samsung

## Étape 5

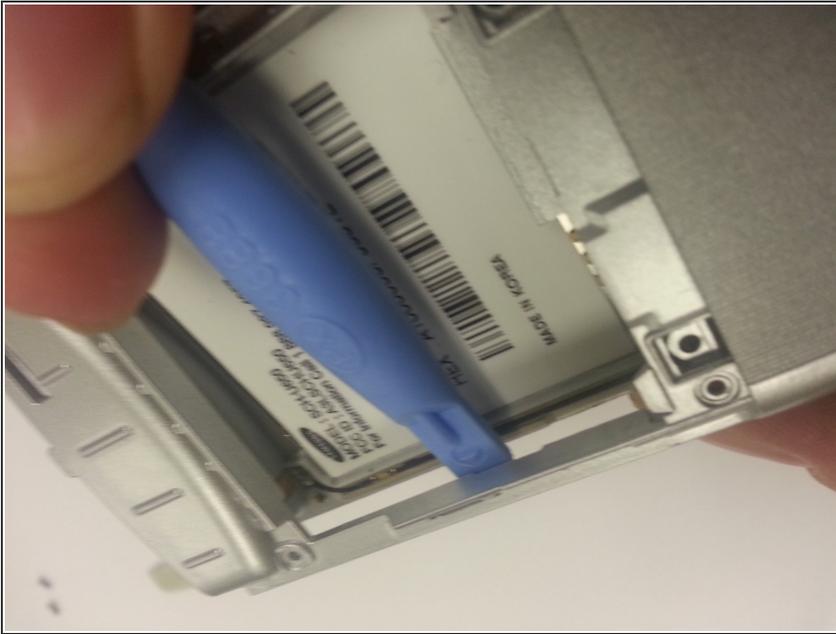


- À l'aide de l'outil d'ouverture en plastique, insérez-le délicatement dans la couture et faites-le tourner jusqu'à ce que le couvercle se détache. Faire attention aux boutons latéraux qui se détachent.

## Étape 6

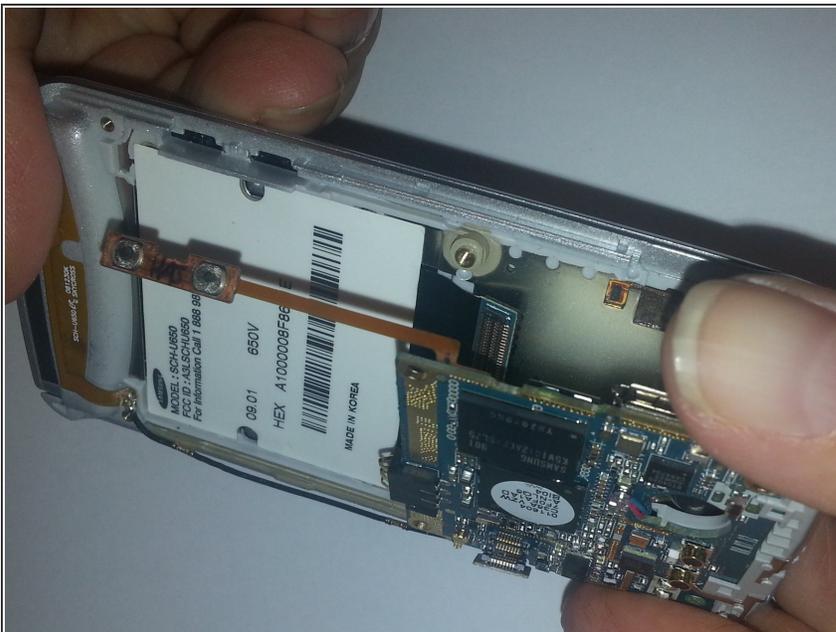

- Saisissez les côtés de la carte mère et basculez doucement d'avant en arrière. Cela est dû au ruban adhésif qui est sur la batterie

## Étape 7

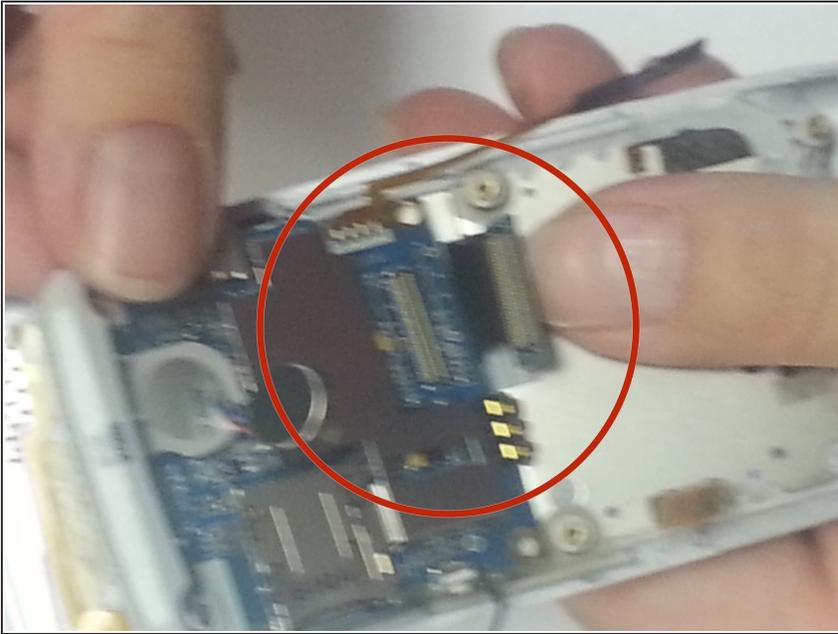

- Débranchez le câble série noir de la carte mère.

## Étape 8



- Tirez doucement sur le ruban adhésif de l'antenne.

Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.