


Étape 1 — Retirer Batterie why! W253EU

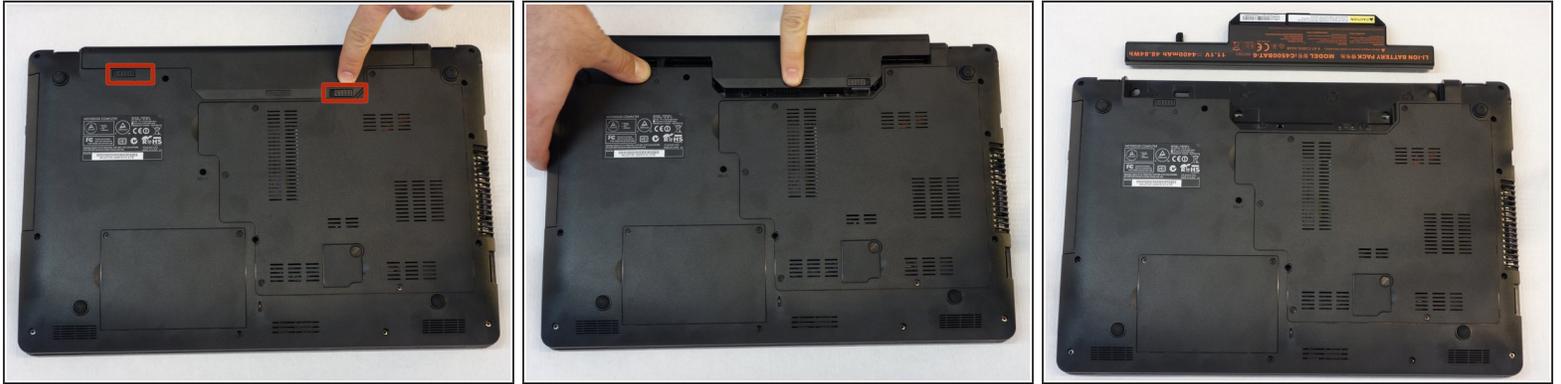

- Eteindre l'ordinateur.
- ⓘ Il est important de commencer par retirer la batterie avant toute intervention.
- Pousser les loquets vers leur position "déverrouillé".

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.