




Remplacement Lecteur de CD/DVD RW why! W253EU

Remplacement du lecteur/graveur de CD/DVD.


Rédigé par: Felice Suglia

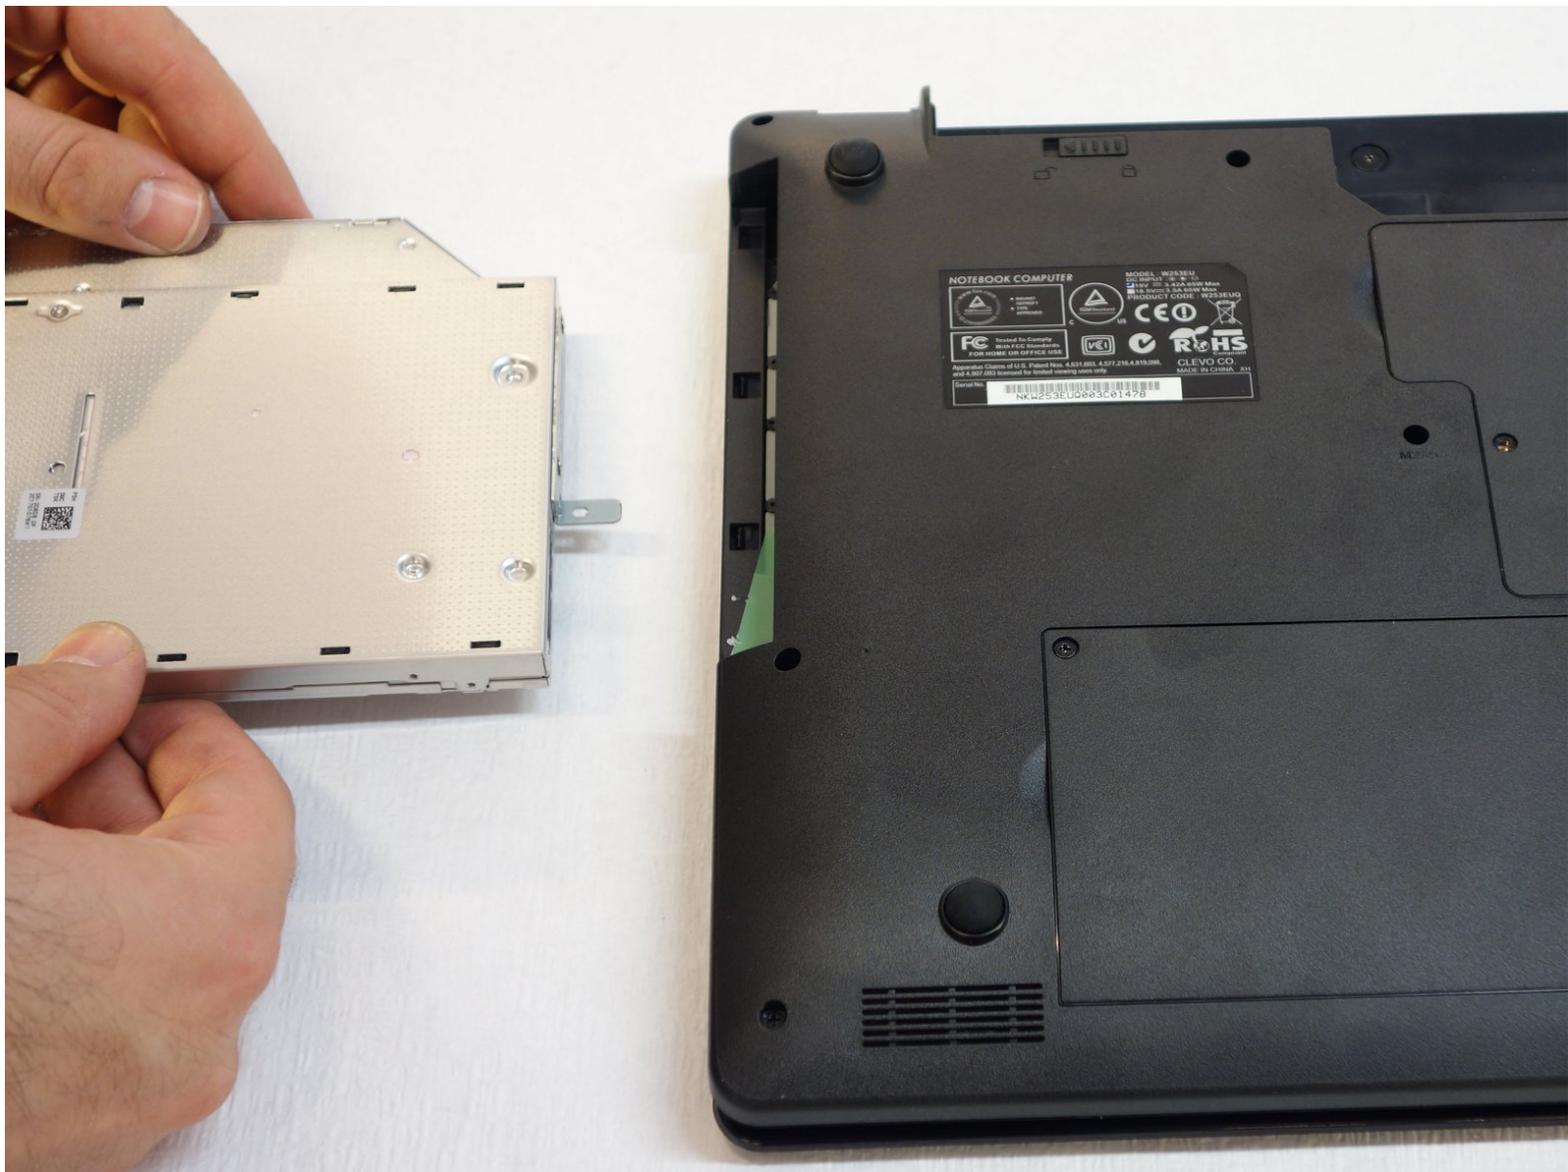

 **OUTILS:**

- [Phillips #1 Screwdriver](#) (1)
-

Étape 1 — Retirer Batterie why! W253EU

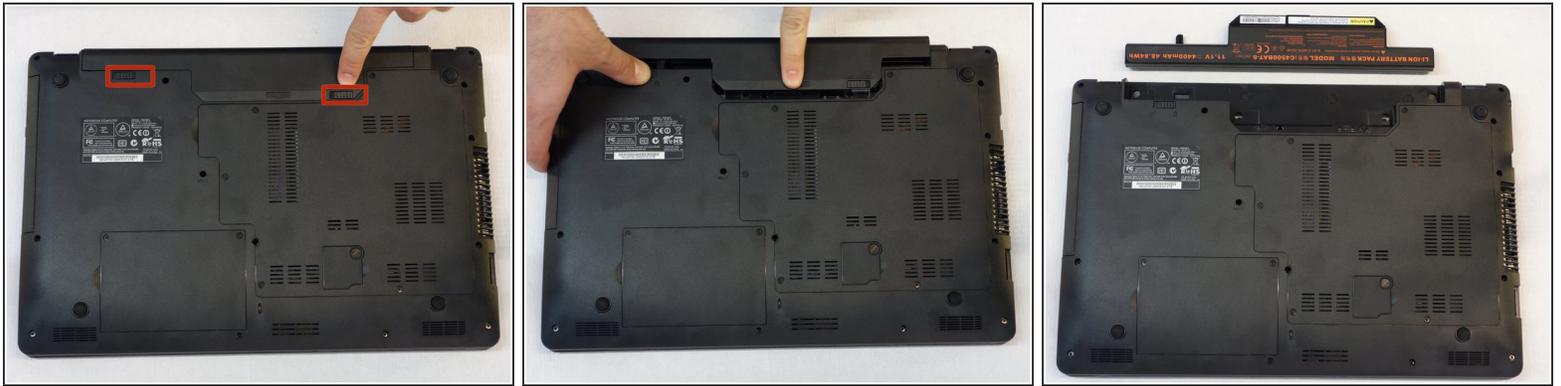


- Eteindre l'ordinateur.
- ⓘ Il est important de commencer par retirer la batterie avant toute intervention.
- Pousser les loquets vers leur position "déverrouillé".

Étape 2 — Lecteur de CD/DVD RW



- A l'aide du tournevis Phillips #1, dévissez la vis qui fixe le lecteur/enregistreur de CD/DVD.

Étape 3

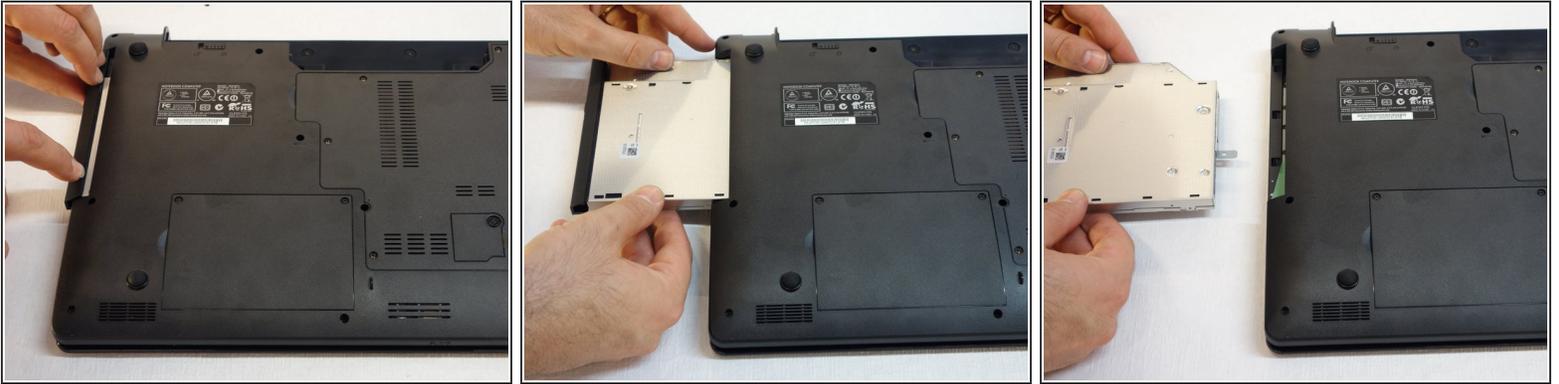

- Retirez délicatement le lecteur/graveur CD/DVD de son logement.

Pour le remontage, suivez les instructions dans l'ordre inverse.