



# Remplacement du boîtier arrière du Samsung Sway

Comment remplacer le boîtier arrière

Rédigé par: Chris Rush



 **OUTILS:**

- [iFixit Opening Tools](#) (1)
  - [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
  - [Tweezers](#) (1)
-

## Étape 1 — Boîtier arrière




- Retournez le téléphone et assurez-vous que le curseur est fermé.

## Étape 2



- En utilisant votre / vos pouce (s) faites glisser le couvercle de la batterie pour le retirer.

### Étape 3

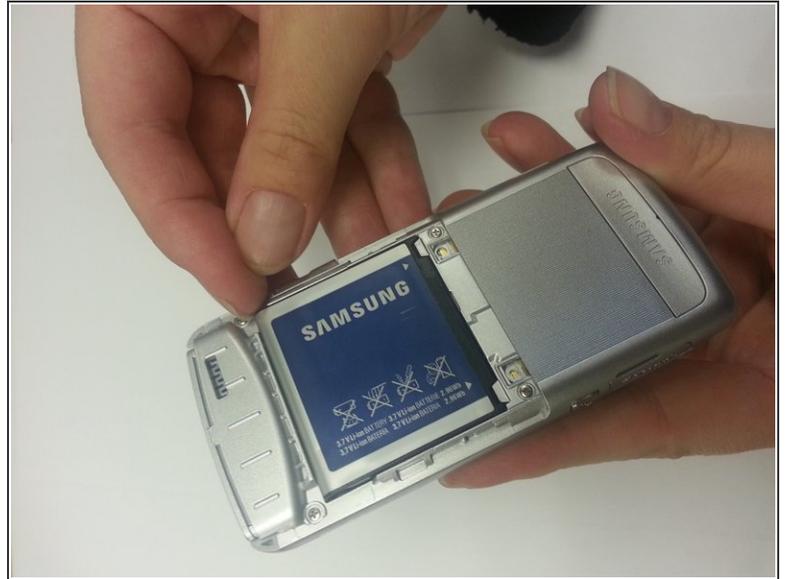

- En utilisant votre doigt, saisissez le coin de chaque côté de la batterie et tirez vers le haut.

### Étape 4



- Dévissez les quatre vis à tête cruciforme de 0,4 cm et les deux vis à tête cruciforme de 0,3 cm.

## Étape 5



- Insérez délicatement une paire de pinces sous le logo Samsung sur le bas du téléphone. Dévissez ensuite les deux vis à tête cruciforme de 0,4 cm situées en dessous.

## Étape 6



- Insérez délicatement l'outil d'ouverture en plastique dans la couture où se trouvait la batterie. Travaillez l'outil d'ouverture jusqu'à ce que la couverture arrière se détache. Assurez-vous de faire attention aux boutons latéraux qui se détachent.

Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.