




Remplacement du clavier du Samsung SPEX SCH-R210

Ce guide vous montrera comment remplacer le clavier si elles sont cassées.

Rédigé par: Susan

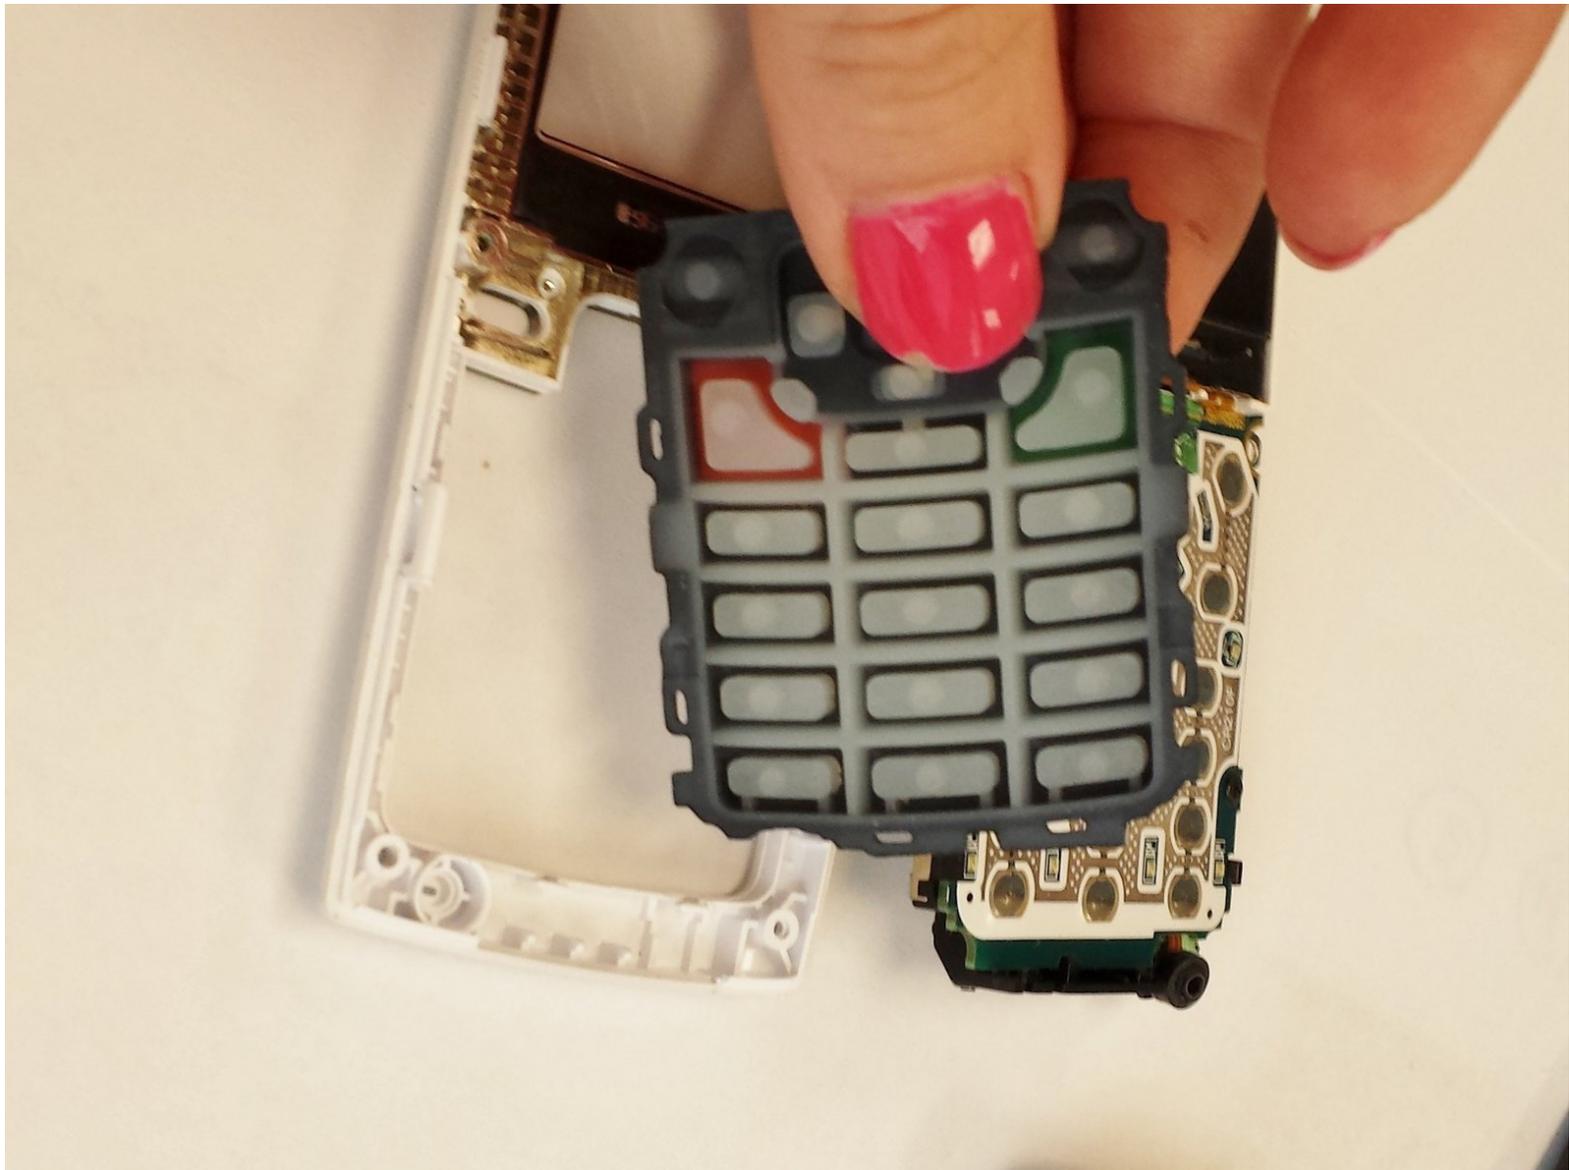

INTRODUCTION

Ceci est un guide de bricolage facile sur la façon de remplacer le clavier. Cela nécessite de retirer le couvercle arrière, la batterie, ainsi que la carte mère. Le clavier s'ouvrira facilement après le retrait de la carte mère. Vous aurez besoin de 2 tournevis différents pour ce guide.

OUTILS:

- [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
 - [1.5mm Hex Screwdriver](#) (1)
-

Étape 1 — Démontage du boîtier arrière du Samsung SPEX SCH-R210



- Retirez le couvercle arrière en appuyant avec votre pouce sur le dessus du couvercle arrière.

Étape 2



- Vous entendrez un bruit de claquement lorsque la couverture se libère du téléphone. Continuez à faire glisser le couvercle vers le bas.

Étape 3



- Soulevez le couvercle du téléphone et mettez-le de côté

Étape 4 — Batterie



- Retirez le couvercle arrière du téléphone portable.

Étape 5





- Placez votre pouce sur le bord pour soulever la batterie.

Étape 6




- Retirez la batterie.

Étape 7 — Clavier

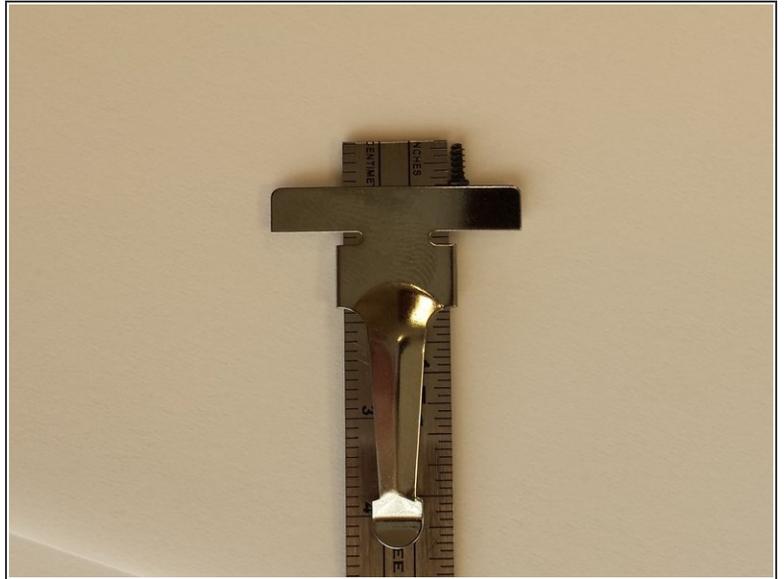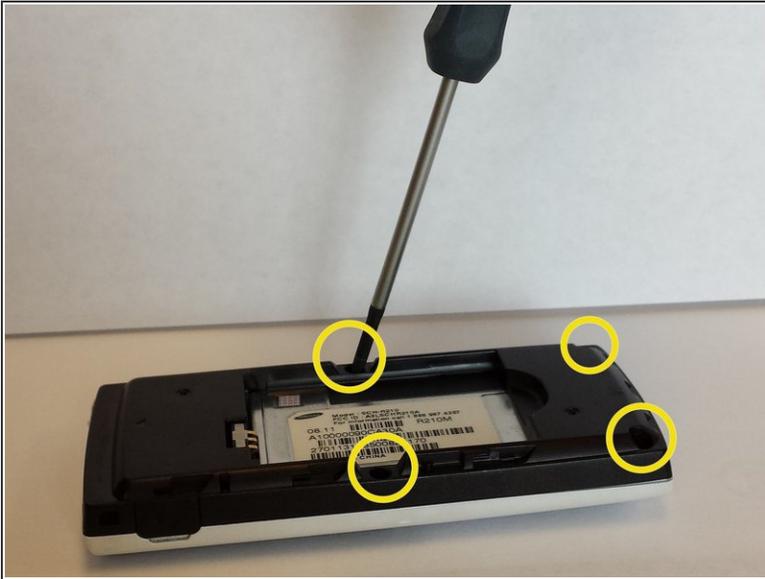


- Après avoir retiré la batterie, dévisser les vis de 4 3/16 "sur le couvercle en plastique noir avec le tournevis Phillips # 00.

Étape 8

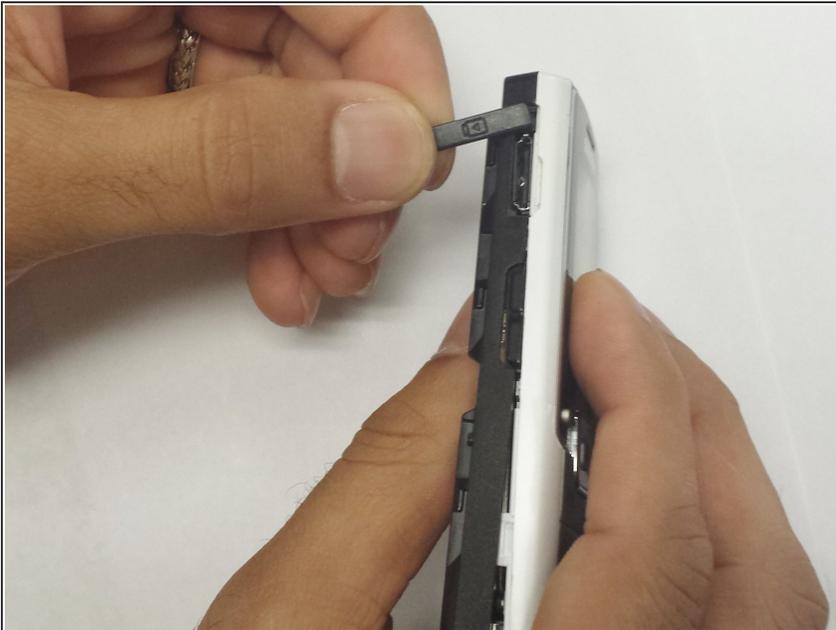


- Retirez le couvercle du casque du côté gauche du couvercle en plastique noir.

Étape 9

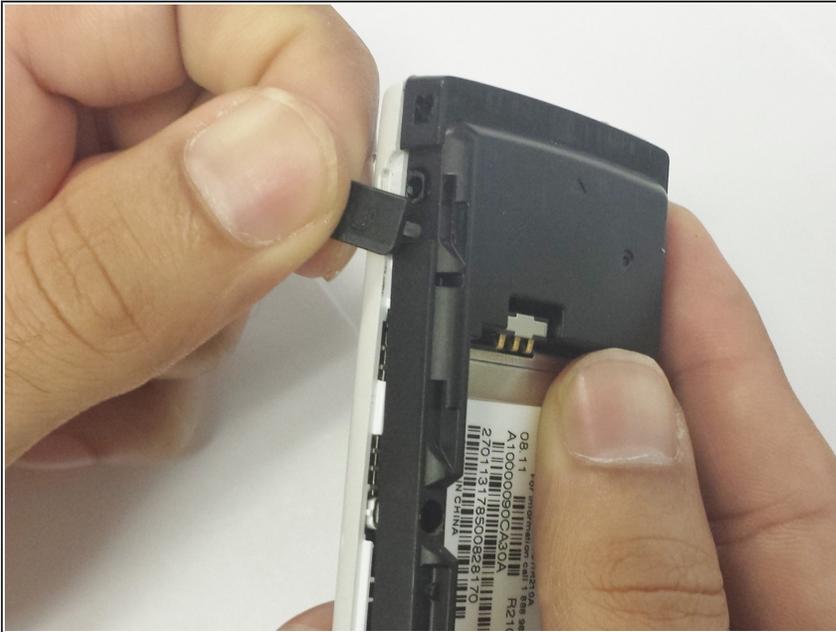


- Retirez le couvercle du volume du côté droit du couvercle en plastique noir.

Étape 10

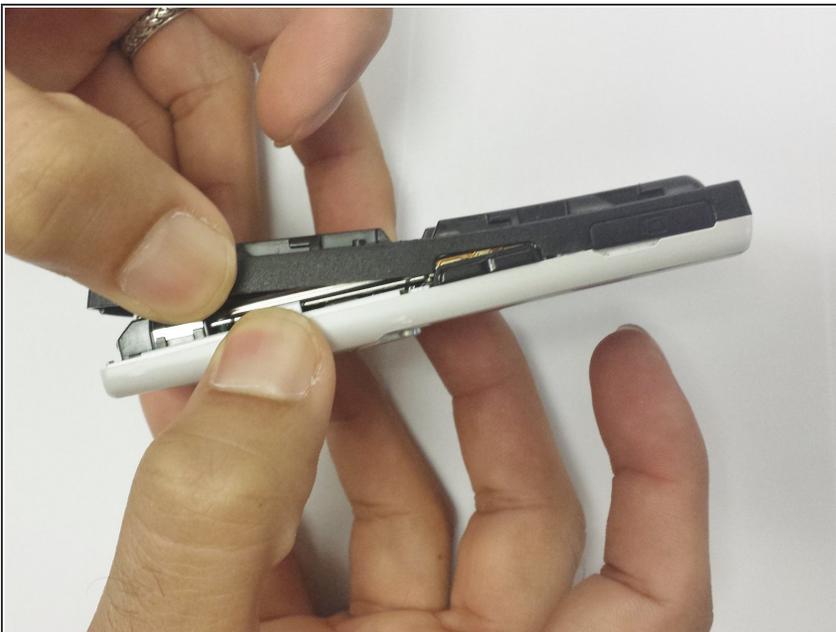


- ⚠ Retirez le couvercle en plastique noir de l'arrière du téléphone. Cela peut prendre un peu d'effort pour enlever.

Étape 11

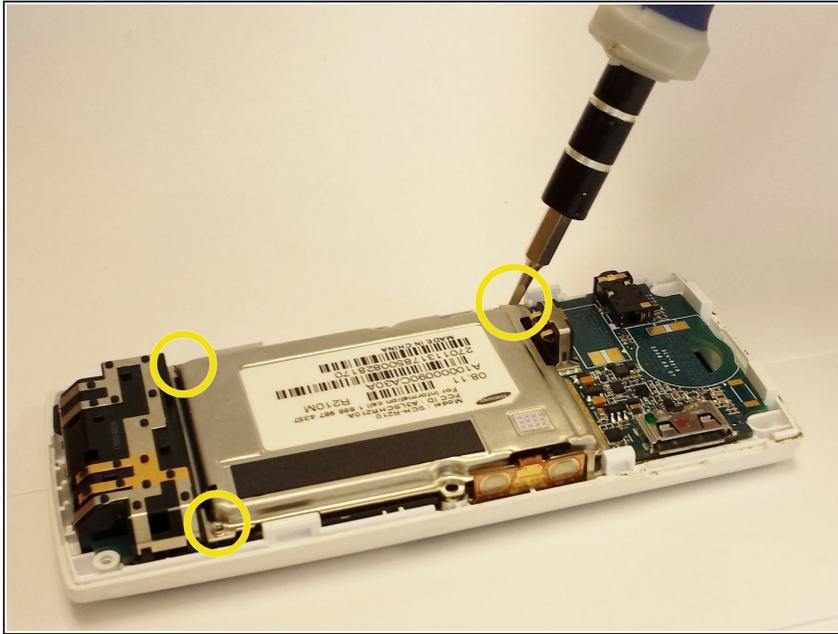


- Dévissez les 3 vis 3/32 "situées autour de la carte mère avec le tournevis à tête plate de 1,5 mm.

Étape 12

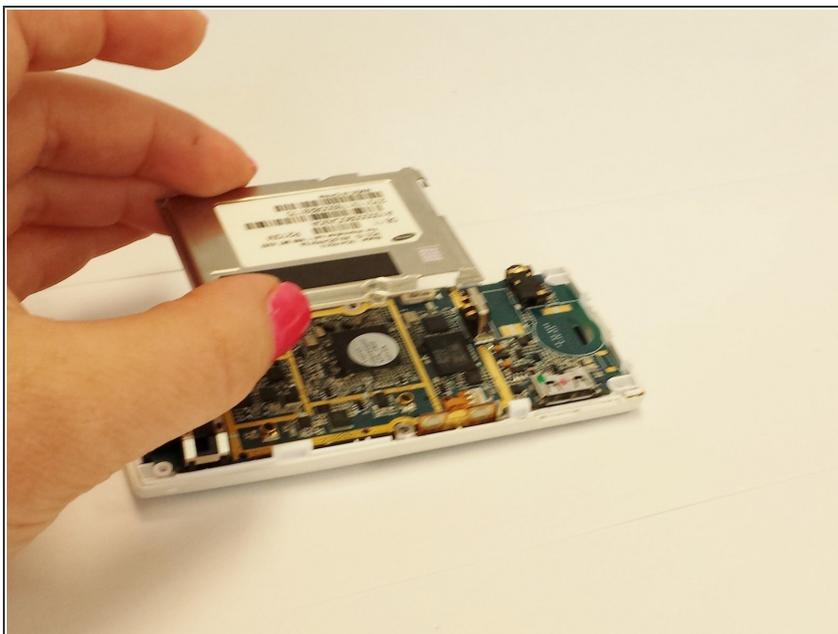

- Soulevez la plaque métallique et placez-la sur le côté.

Étape 13

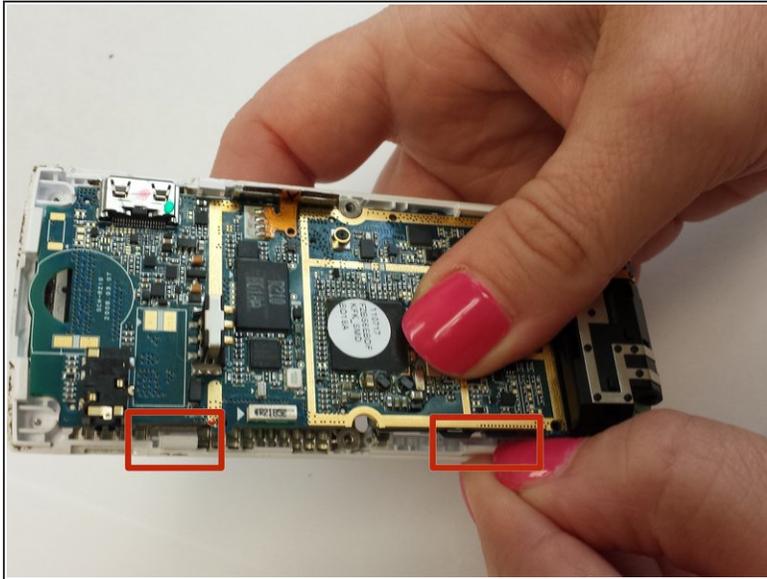


- Retirez la carte mère en appuyant sur les languettes en plastique blanc qui maintiennent la carte mère en place, tout en appuyant sur le clavier. Cela va lâcher la carte mère.

Étape 14



- Pour retirer le clavier, appliquez une pression depuis l'avant du boîtier. Ça va sortir facilement.

Étape 15

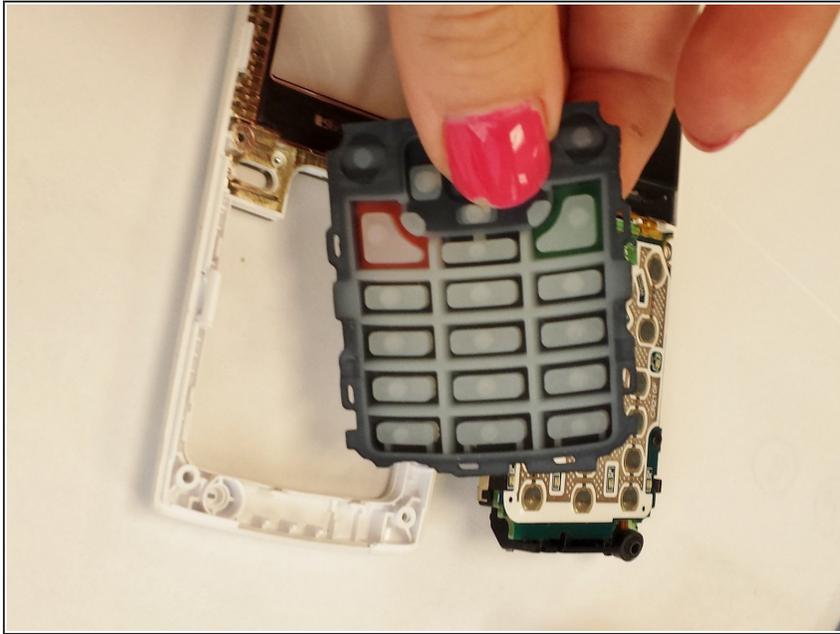

- Remplacez le clavier par un nouveau clavier et inversez les étapes pour remettre le téléphone en place.

Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.