


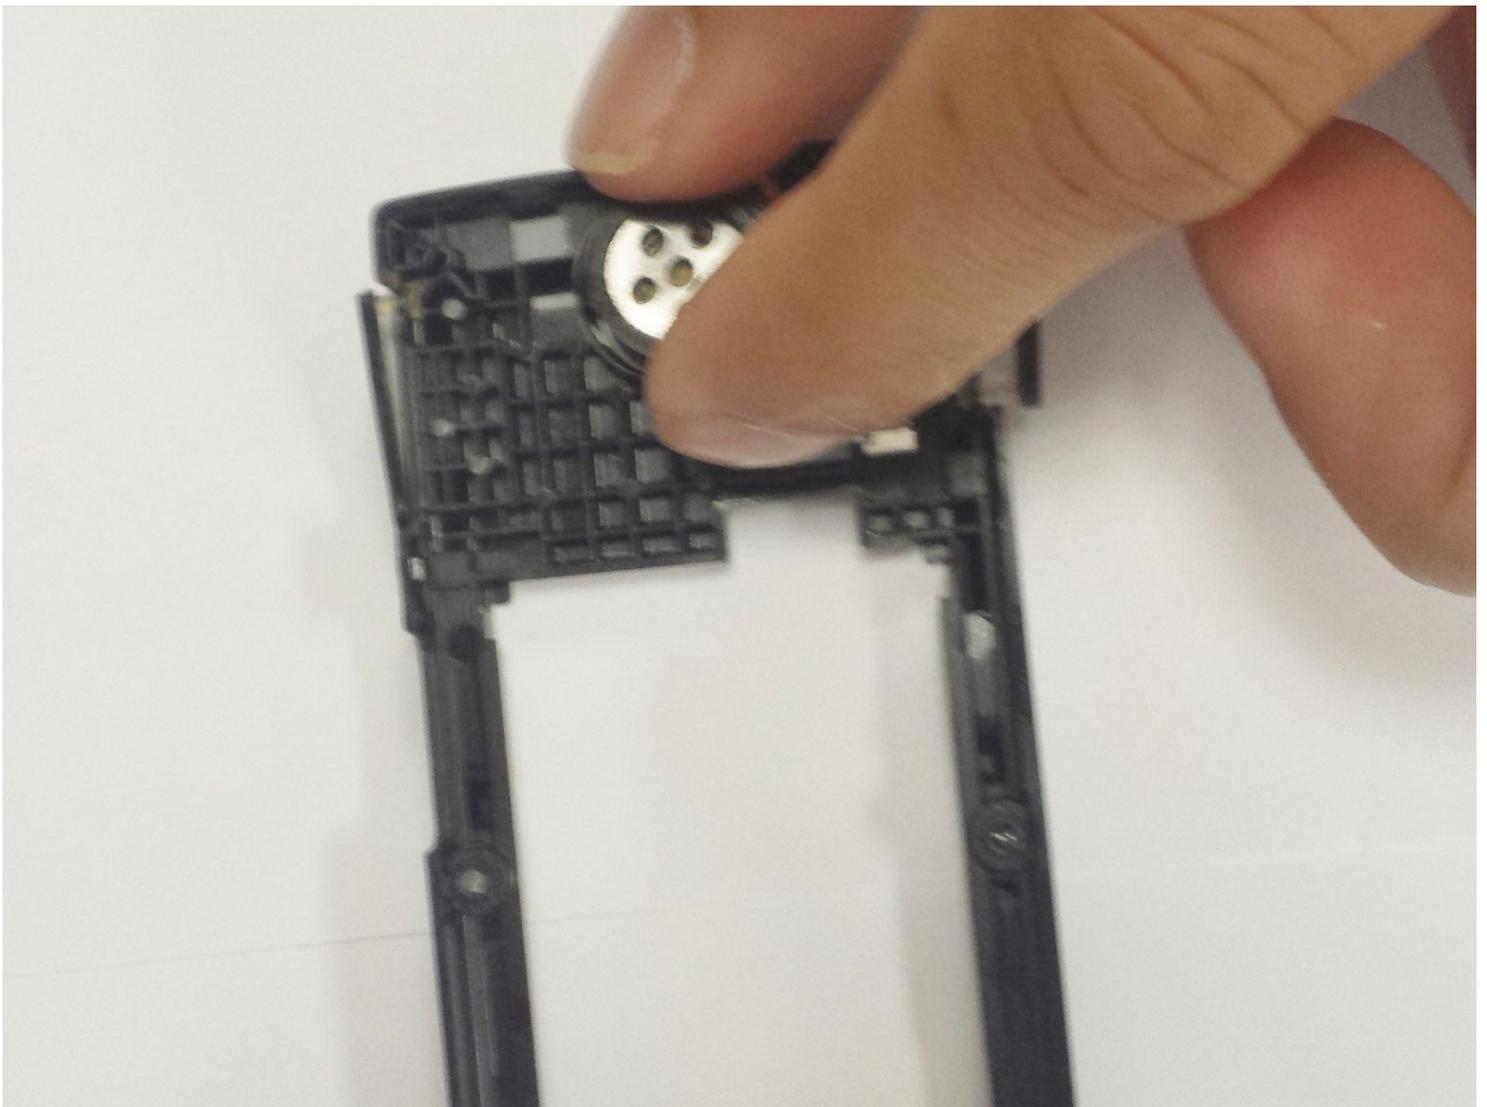

# Remplacement du haut-parleur du Samsung SPEX SCH-R210

Ceci est un guide de bricolage facile pour...

Rédigé par: Susan



## INTRODUCTION

Ceci est un guide de bricolage facile pour remplacer le haut-parleur. Cela implique de retirer le couvercle arrière, la batterie et le couvercle en plastique sur la carte mère. Vous aurez seulement besoin d'un tournevis pour ce guide.


---

### OUTILS:

Phillips #00 Screwdriver (1)

---

### Étape 1 — Démontage du boîtier arrière du Samsung SPEX SCH-R210

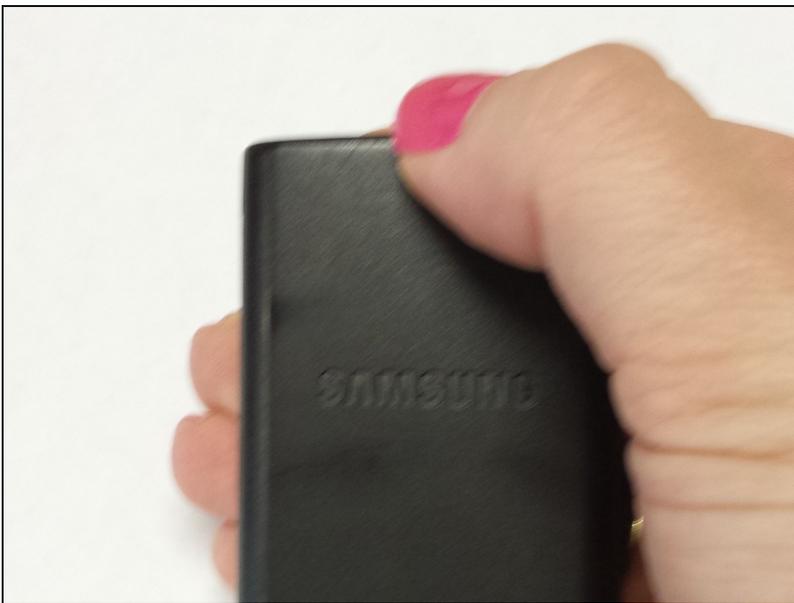

- Retirez le couvercle arrière en appuyant avec votre pouce sur le dessus du couvercle arrière.

## Étape 2



- Vous entendrez un bruit de claquement lorsque la couverture se libère du téléphone. Continuez à faire glisser le couvercle vers le bas.

## Étape 3



- Soulevez le couvercle du téléphone et mettez-le de côté.

## Étape 4 — Batterie



- Retirez le couvercle arrière du téléphone portable.

## Étape 5




- Placez votre pouce sur le bord pour soulever la batterie.

## Étape 6





- Retirez la batterie.

## Étape 7 — Haut-parleur

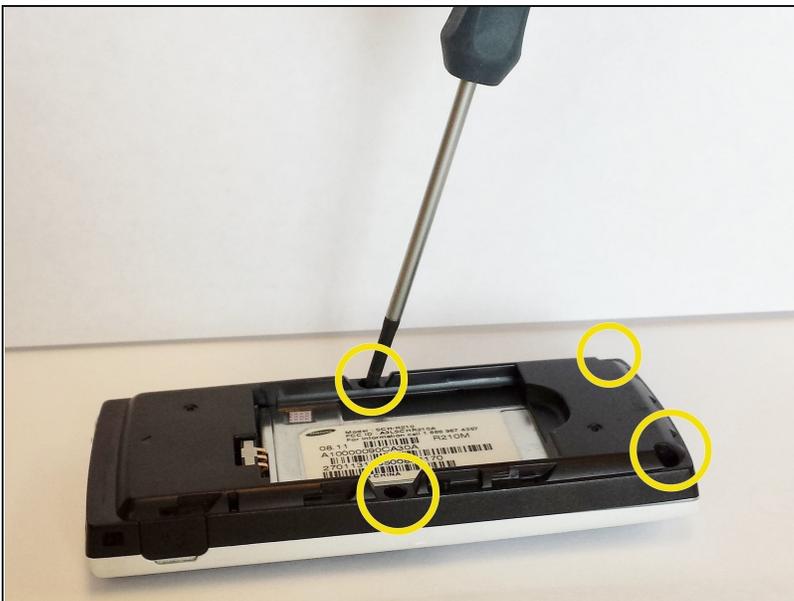


- Une fois la batterie retirée, utilisez le tournevis cruciforme Phillips # 00 pour dévisser les 4 vis de 3/16 "qui maintiennent le couvercle en plastique noir en place.

## Étape 8

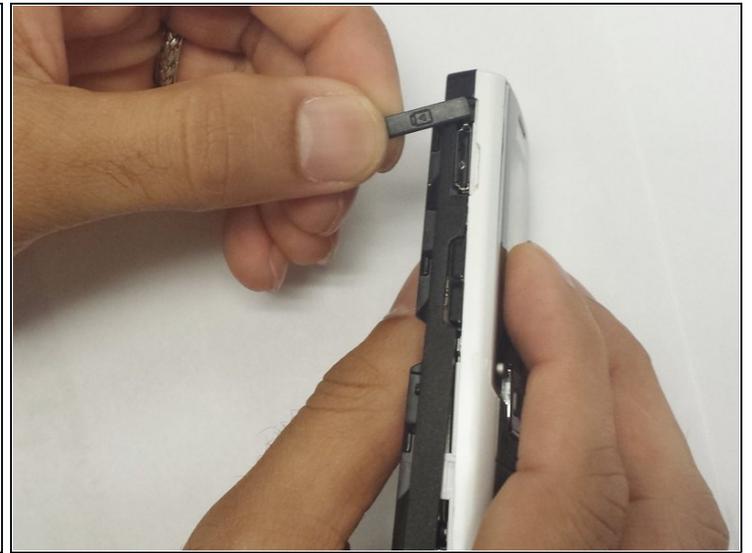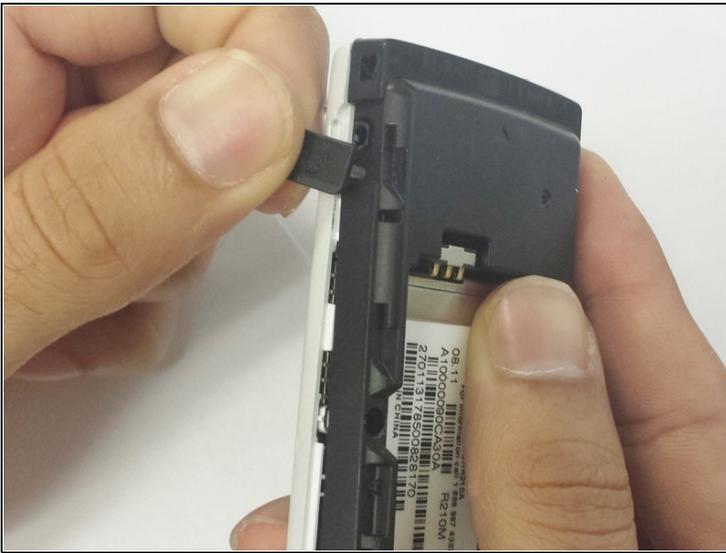


- Retirez le couvercle du casque du côté gauche et le couvercle du volume du côté droit du couvercle en plastique noir.

## Étape 9

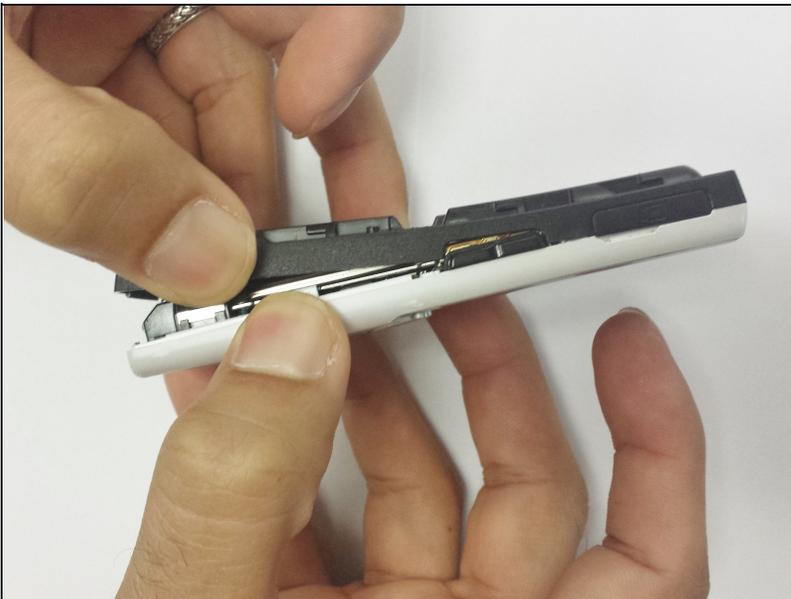

⚠ Retirez le couvercle en plastique noir de l'arrière du téléphone. Cela peut prendre un petit effort.

## Étape 10

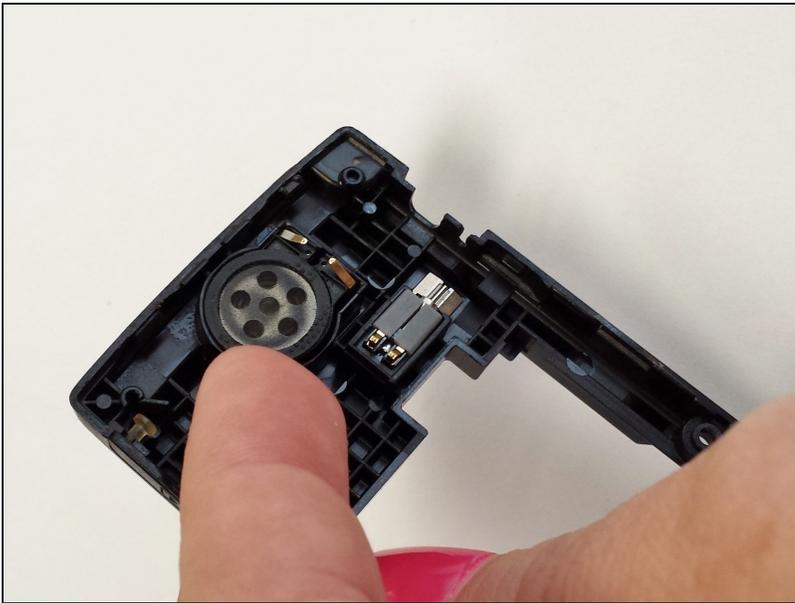

- Le haut-parleur est situé sur le côté opposé du couvercle en plastique noir. En utilisant votre ongle, soulevez le haut-parleur hors de la couverture.

## Étape 11



- Remplacer par un nouveau haut-parleur.

---

Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.