




Remplacement de l'antenne du Samsung SPEX SCH-R210

Ce guide vous montrera comment remplacer une antenne.

Rédigé par: Susan

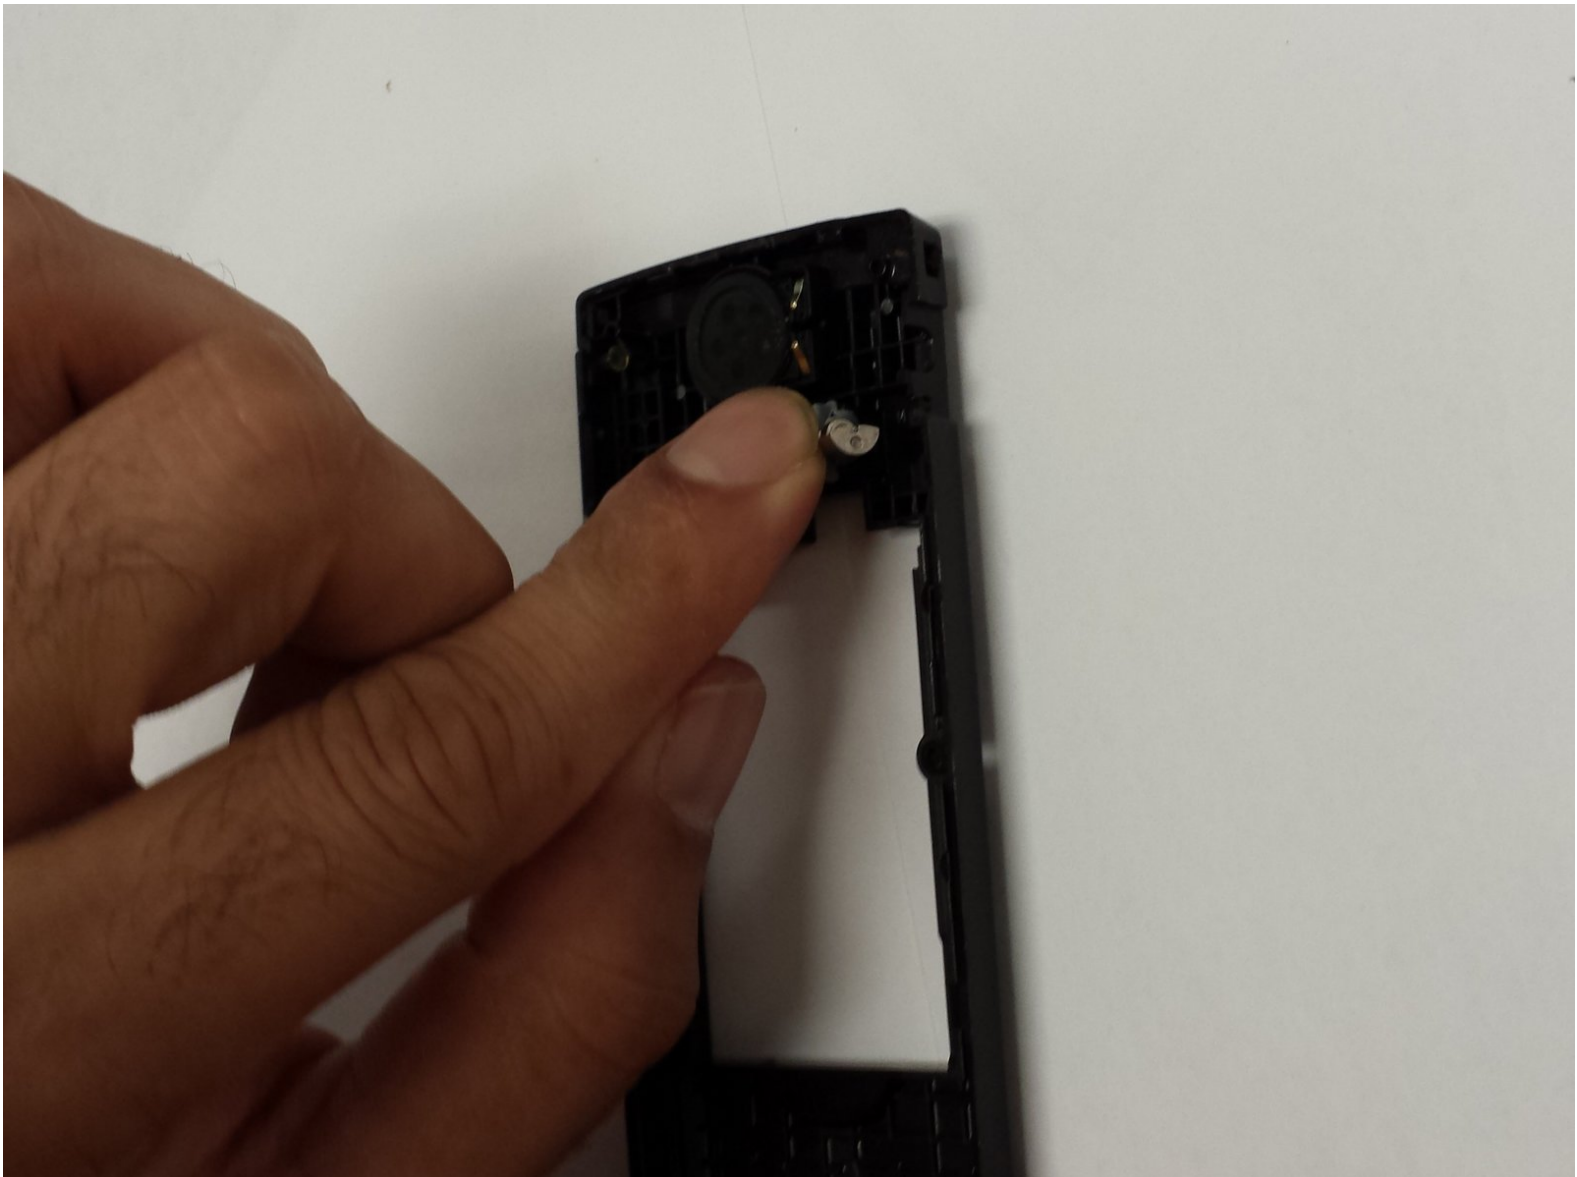

INTRODUCTION

Ceci est un guide de bricolage facile sur la façon de remplacer l'antenne. Cela implique de retirer le couvercle arrière, la batterie et le couvercle en plastique sur la carte mère. Vous aurez besoin d'un tournevis pour enlever les vis et les pinces pour enlever l'antenne.

OUTILS:

- [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
 - [Tweezers](#) (1)
-

Étape 1 — Démontage du boîtier arrière du Samsung SPEX SCH-R210



- Retirez le couvercle arrière en appuyant avec votre pouce sur le dessus du couvercle arrière.

Étape 2



- Vous entendrez un bruit de claquement lorsque la couverture se libère du téléphone. Continuez à faire glisser le couvercle vers le bas.

Étape 3



- Soulevez le couvercle du téléphone et mettez-le de côté

Étape 4 — Batterie



- Retirez le couvercle arrière du téléphone portable.

Étape 5




- Placez votre pouce sur le bord pour soulever la batterie.

Étape 6





- Retirez la batterie.

Étape 7 — Antenne

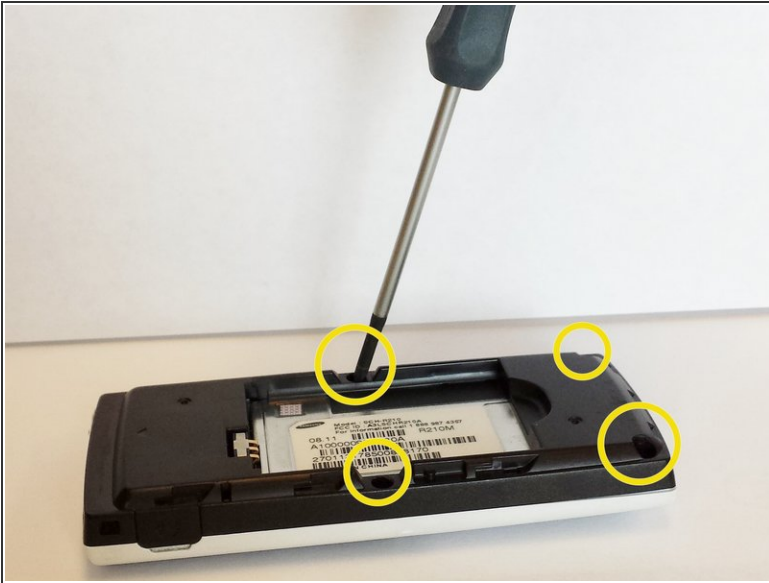


- Après avoir retiré la batterie, dévissez les vis de 4 3/16 "sur le couvercle en plastique noir à l'aide du tournevis cruciforme Phillips # 00.

Étape 8

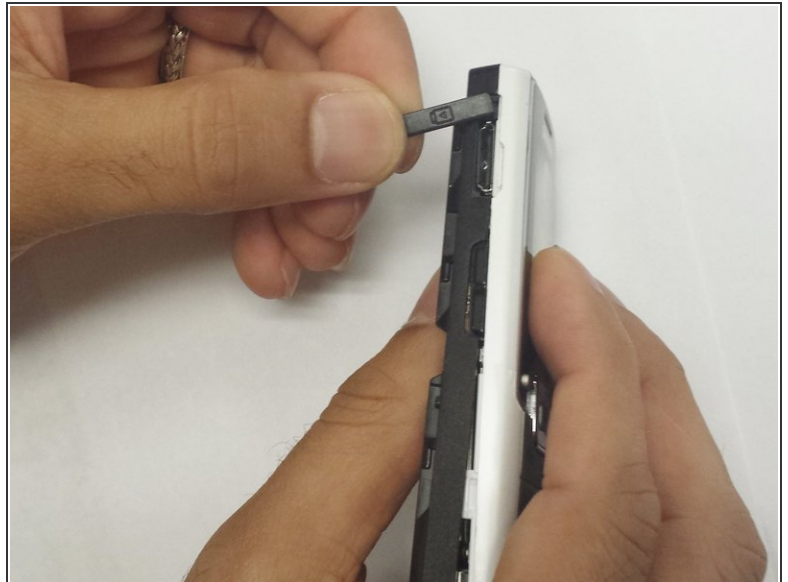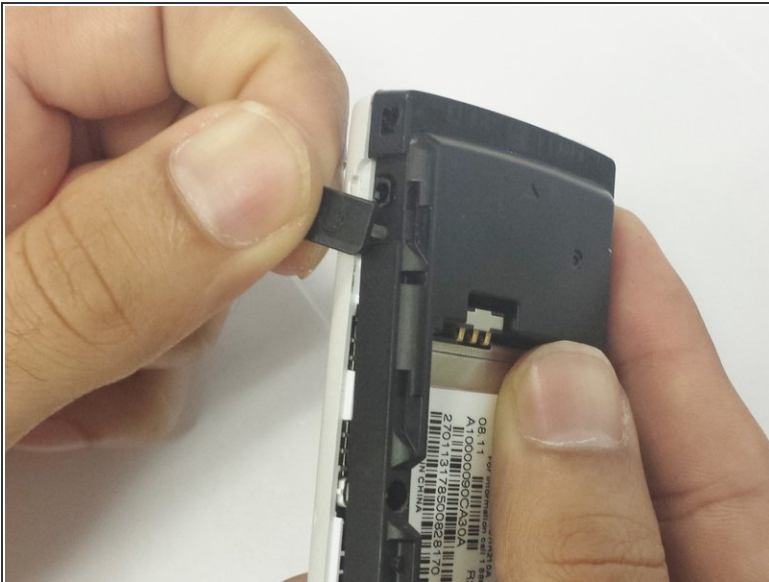


- Retirez le couvercle du casque du côté gauche et le couvercle du volume du côté droit du téléphone.

Étape 9

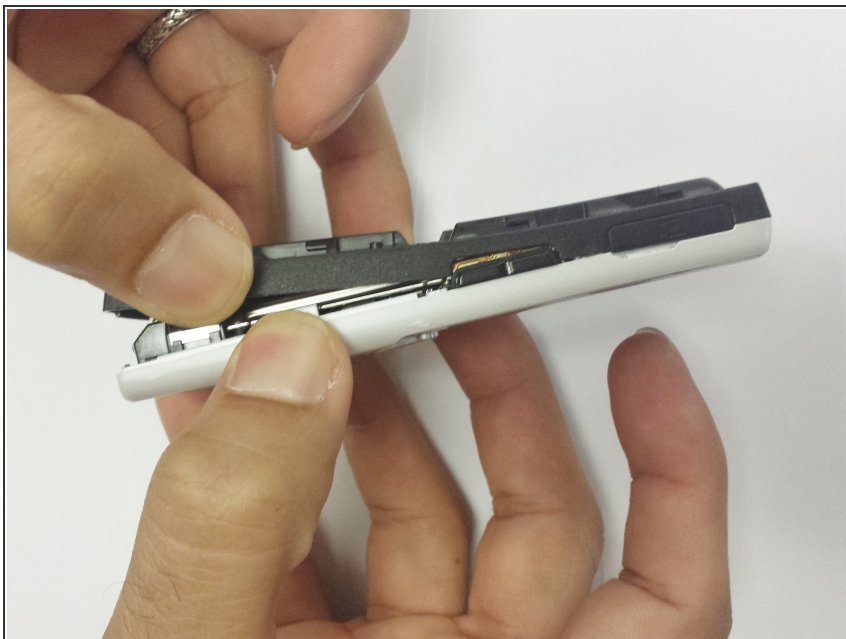


⚠ Retirez le couvercle en plastique noir de l'arrière du téléphone. Cela peut prendre un peu d'effort pour enlever.

Étape 10

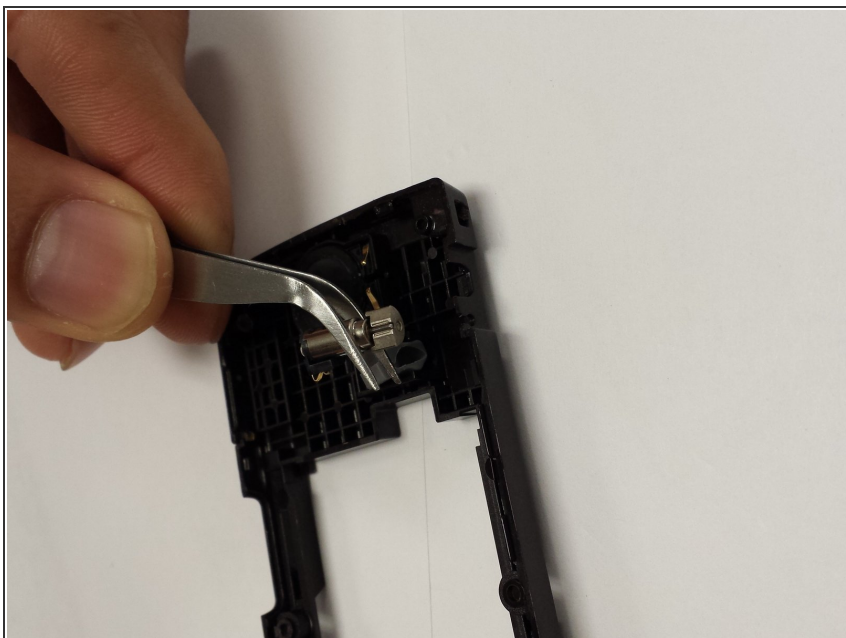


- L'antenne est située sur le côté opposé du couvercle en plastique noir. Utilisez la pince à épiler pour enlever l'antenne.

Étape 11

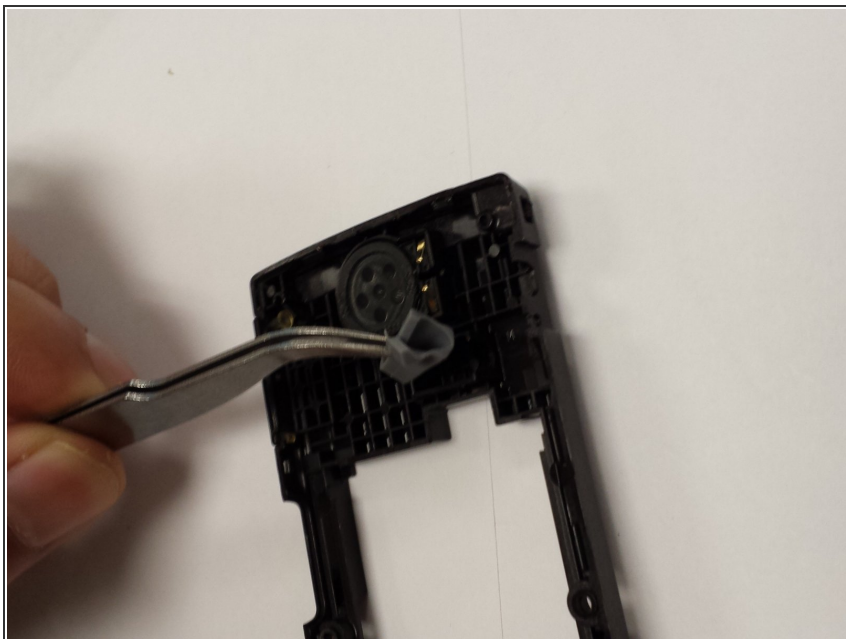

- Le couvercle de l'antenne en caoutchouc gris devra également sortir. Utilisez la pince à épiler pour enlever la couverture grise.

Étape 12

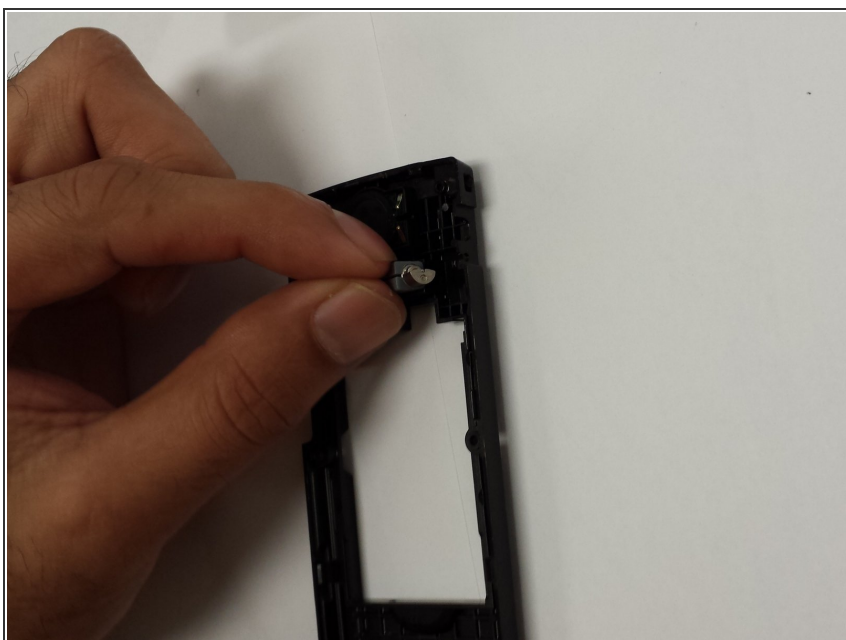

- Remplacer avec une nouvelle antenne.

Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.