



Remplacement du SSD dans le MacBook Unibody modèle A1342

Remplacez le disque dur de votre MacBook Unibody modèle A1342.

Rédigé par: Walter Galan



INTRODUCTION

Lorsque vous remplacez votre disque dur, vous devez réutiliser les vis Torx de l'ancien disque sur le nouveau.



OUTILS:

- [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
- [Spudger](#) (1)
- [T6 Torx Screwdriver](#) (1)



PIÈCES:


- [MacBook and MacBook Pro \(Non-Retina\) SSD Upgrade Bundle](#) (1)
- [250 GB SSD](#) (1)
- [500 GB SSD](#) (1)
- [1 TB SSD](#) (1)
- [500 GB SSD Hybrid 2.5" Hard Drive](#) (1)
- [500 GB 5400 RPM 2.5" Hard Drive](#) (1)
- [1 TB 5400 RPM 2.5" Hard Drive](#) (1)
- [MacBook Unibody \(Model No. A1342\) Hard Drive Bracket](#) (1)
- [Universal Drive Adapter](#) (1)

Étape 1 — Boîtier inférieur



- Retirez les huit vis Phillips 4 mm par lesquelles le boîtier inférieur est fixé au MacBook.

Étape 2

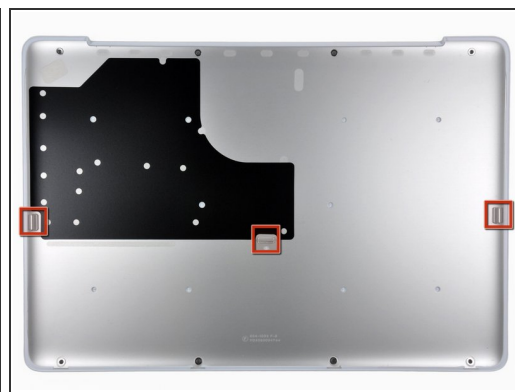

⚠ Le boîtier inférieur est construit en aluminium avec un revêtement en caoutchouc. Ne pliez pas trop l'aluminium lors du retrait, car une déformation permanente générerait des problèmes de tolérance après le remontage.

- Soulevez légèrement le boîtier arrière au niveau de la fente.
- Continuez à faire courir vos doigts entre les boîtiers inférieur et supérieur jusqu'à ce que le boîtier supérieur se dégage des clips de fixation.

i La position de ces trois clips est indiquée dans la troisième photographie.

Étape 3 — Batterie



⚠ Pour des raisons de précaution, nous conseillons de déconnecter le connecteur de la batterie de la carte mère pour éviter une décharge électrique. Cette étape est **facultative** et non obligatoire.

- Avec l'extrémité plate d'une spatule (spudger), soulevez le connecteur de la batterie de sa prise sur la carte mère.

i Il est peut-être plus facile de soulever les deux côtés du connecteur avec vos ongles.

Étape 4 — Installation d'un disque dur dans le MacBook Unibody modèle A1342



- Retirez les deux vis Phillips 11 mm par lesquelles le support du disque dur est fixé au boîtier supérieur.



i Ces vis captives sont intégrées au support du disque dur.

Étape 5



- Soulevez le support de fixation hors du boîtier supérieur.
- Lorsque vous remettez le support en place après le remplacement du disque dur, vous risquez de l'installer à l'envers. S'il ne se met pas en place facilement, retournez-le et refaites une tentative.

Étape 6

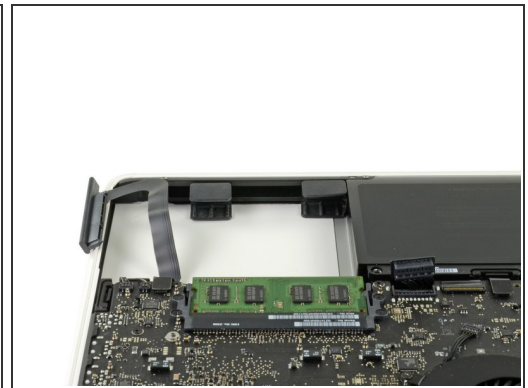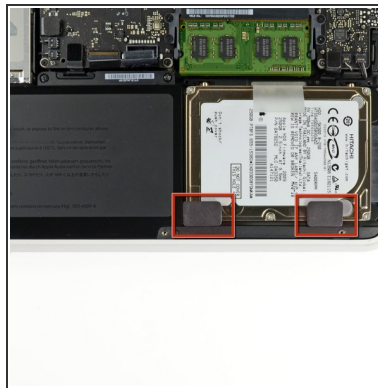

- Soulevez le disque dur en tirant sur sa languette d'extraction et sortez-le du boîtier supérieur, en faisant attention au câble qui le relie à la carte mère.
- ⓘ Sur certaines versions du MacBook A1342, le support du disque dur peut inclure deux attaches en caoutchouc (comme indiqué dans la seconde photographie). L'orientation correcte des attaches en caoutchouc est indiquée dans la troisième photographie.

Étape 7



- Retirez le câble du disque dur en débranchant son connecteur du disque dur.

Étape 8 — SSD



- Retirez les quatre broches de fixation Torx 6 mm sur les côtés du disque dur.
- ✦ Vous devrez réutiliser ces vis sur votre nouveau SSD si vous faites un échange de disque dur.
- i Si vous installez un nouveau SSD, notre [tutoriel d'installation OS X](#) vous aidera à le lancer.

Pour remonter votre appareil, suivez les mêmes instructions dans l'ordre inverse.