




# Remplacement de l'écran complet de l'iPod Nano 7ème génération

Pré-requis pour retirer l'écran complet.

Rédigé par: Sam Goldheart

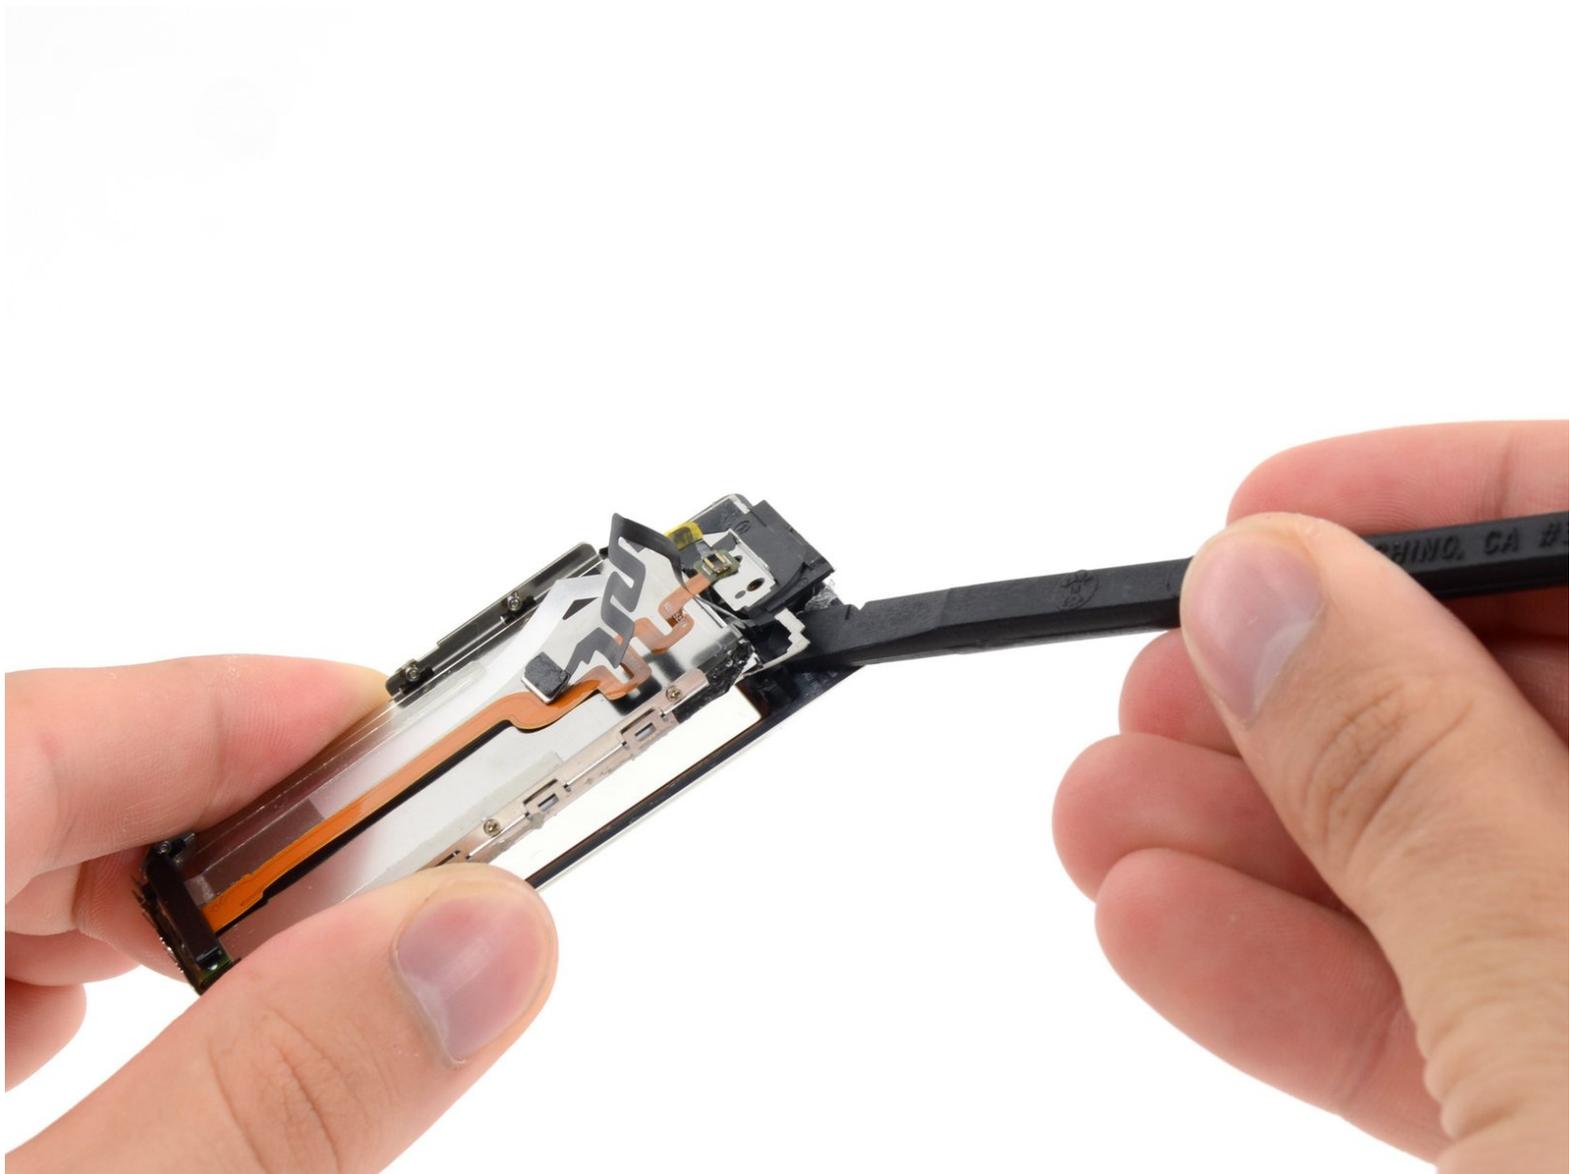


---

 **OUTILS:**

- [Spudger](#) (1)
-

## Étape 1 — Écran complet

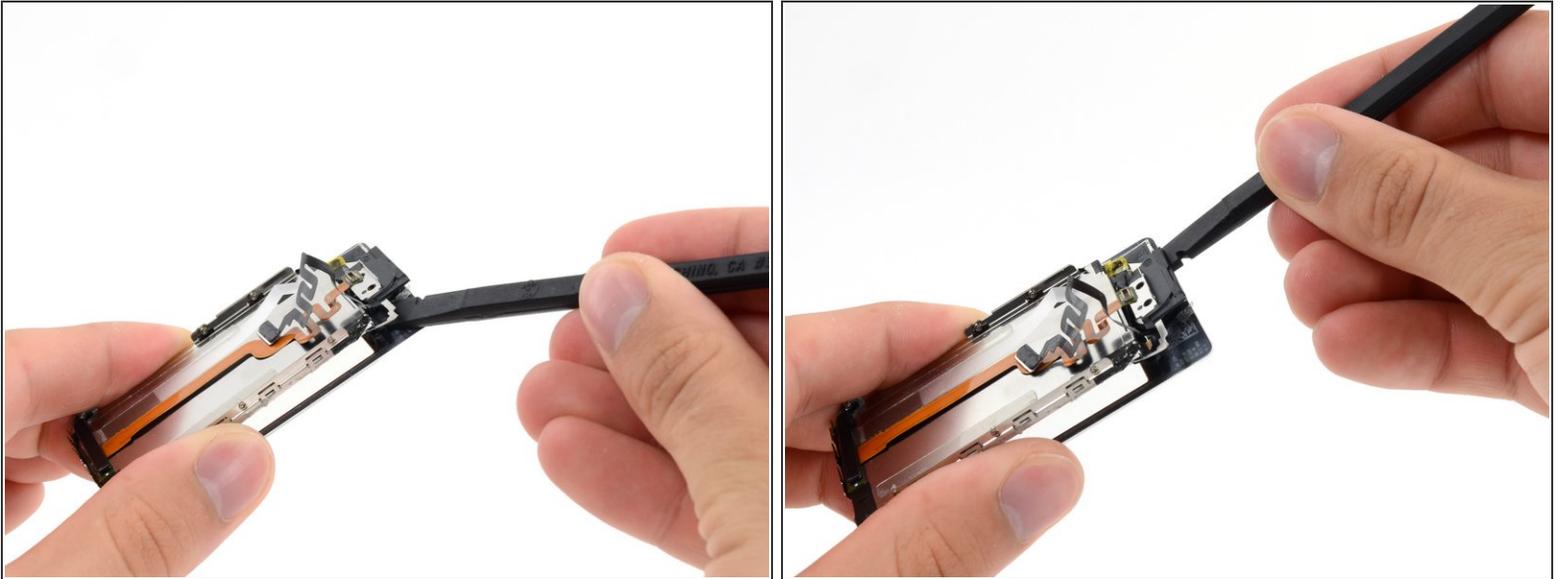

- Insérez un spudger sous le châssis métallique et l'écran du côté gauche du bouton home.
- ⓘ Assurez-vous que le spudger est sous l'écran entier pour éviter de plier le châssis métallique.
- Faites pivoter le spudger autour du bouton home et à travers le panneau frontal, pour décoller l'adhésif maintenant l'écran en place.

## Étape 2



- Une fois que tout l'adhésif a été décollé, séparez délicatement l'ensemble écran du verre avant/vitre tactile.

Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.