


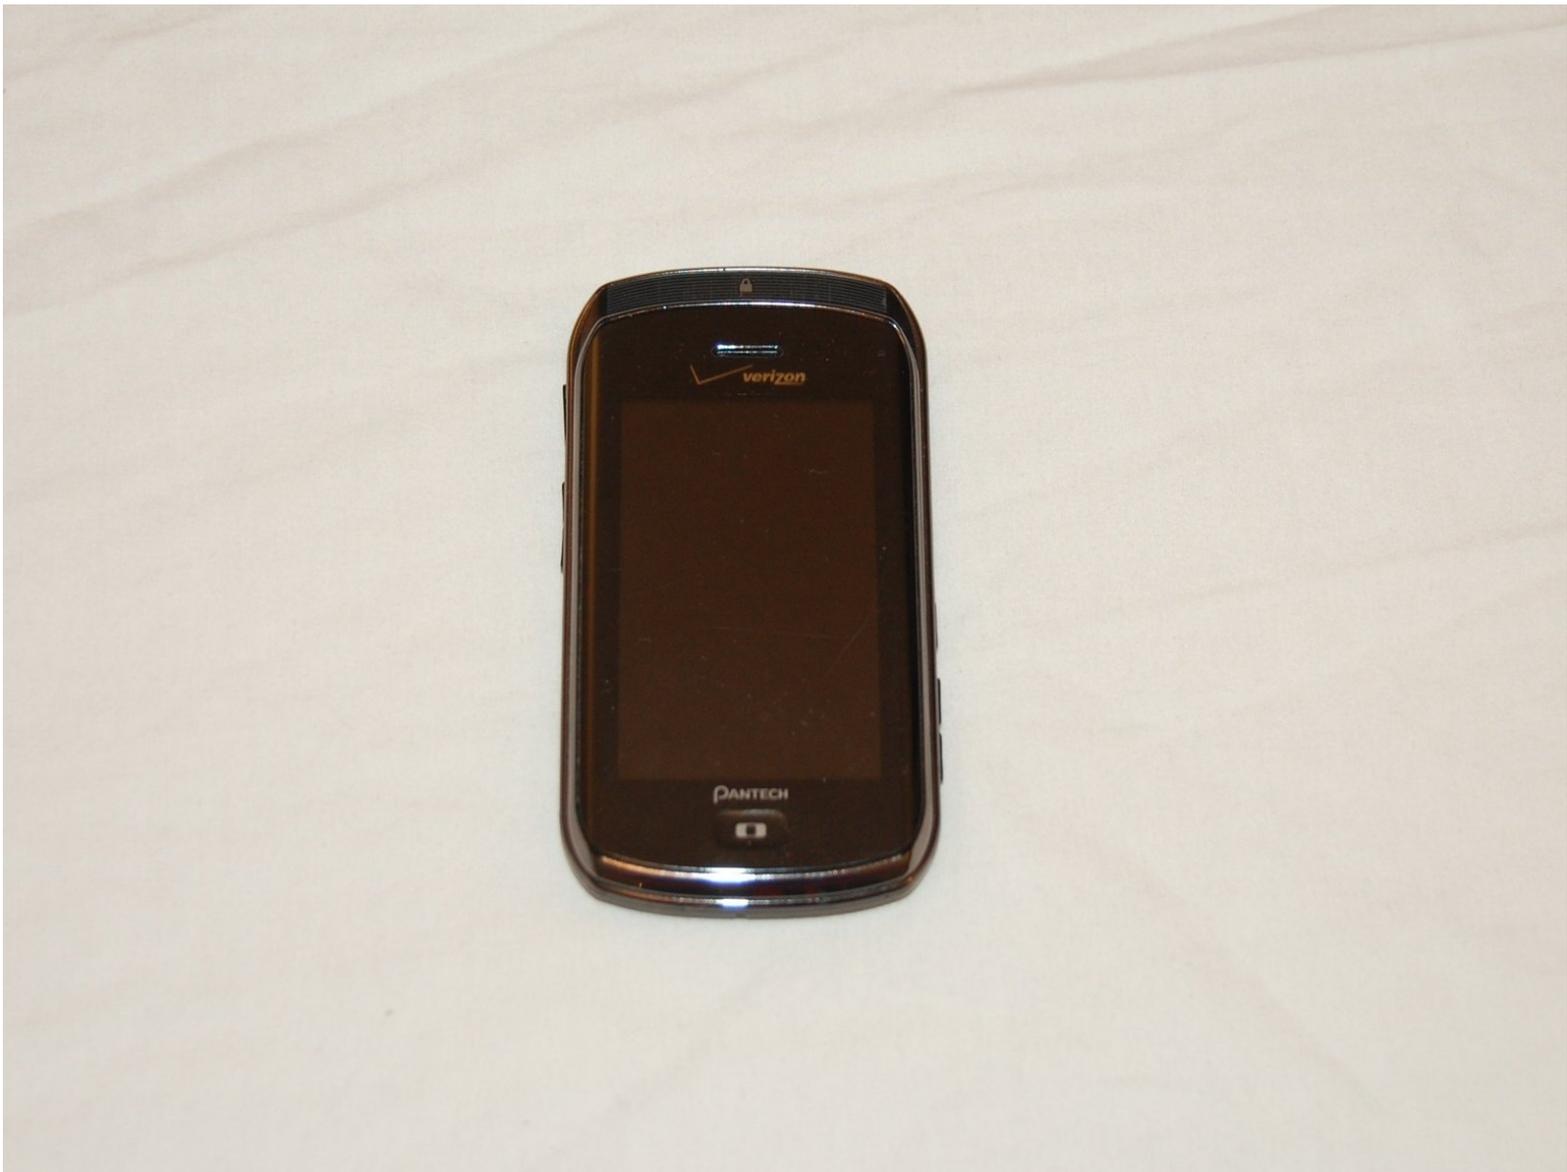

# Démontage du Pantech Crux

Ce guide vous montrera comment démonter un Pantech Crux.

Rédigé par: Megan Voss





## OUTILS:

- [64 Bit Driver Kit](#) (1)
- [0.8 SIM Eject Tool](#) (1)
- [Phillips #000 Screwdriver](#) (1)

## Étape 1 — Démontage du Pantech Crux



- Voyons voir ce qu'il y a dedans!
- Tournez votre Pantech Crux de sorte que la couverture arrière soit tournée vers le haut.
- Appuyez sur la zone dentelée en haut de la couverture arrière avec un pouce et faites glisser le couvercle avec votre autre pouce.
- Retirez le couvercle arrière et placez-le sur le côté.

## Étape 2



- Placez votre vignette dans la rainure au bas de la batterie.
- Soulevez votre miniature pour retirer la batterie du boîtier de la batterie.

### Étape 3



- Prenez quelque chose avec une tête Phillips # 000 Screwdriver.
- Localisez les quatre vis sur les coins de l'endroit où la couverture arrière était.
- Utilisez le tournevis Phillips # 000 pour retirer ces vis.

## Étape 4



- Localisez les deux couvertures à vis en haut du téléphone.
- Prenez une pointe d'éjection SIM de 0,8.
- Utilisez ce bit pour obtenir sous le couvercle et soulevez.
- Retirez les deux couvercles.
- Utilisez le tournevis Phillips # 000 pour retirer les deux vis.

## Étape 5



- Retournez votre Pantech Crux pour que l'écran soit orienté vers le haut.
- Localisez l'autocollant au-dessus de votre écran (il a un verrou dessus).
- Utilisez la pointe d'éjection de carte SIM 0,8 pour passer sous l'autocollant.
- Décoller l'autocollant.
- Utilisez un tournevis Phillips # 000 pour enlever la vis qui était sous l'autocollant.

## Étape 6



- Localisez la zone où le boîtier arrière rencontre le contour en argent.
- Utilisez votre pouce ou le bit d'éjection SIM 0.8 pour soulever le boîtier arrière.
- Faites glisser votre pouce ou le bit d'éjection de la carte SIM de 0,8 entre le boîtier arrière et le contour argenté jusqu'à ce que le boîtier arrière soit libre.
- Soulevez et retirez le boîtier arrière du téléphone.
- Placez le téléphone avec l'écran vers le bas.

## Étape 7



- Localisez les boutons sur le côté du téléphone qui sont maintenant desserrés.
- Retirez ces boutons en les tirant avec votre pouce et votre index.

## Étape 8



- Localisez la vis qui est au milieu de la carte mère.
- Utilisez le tournevis Phillips # 000 pour retirer cette vis.

## Étape 9





- Desserrez la carte mère du boîtier avant.

## Étape 10



- Localisez le petit fil dans le coin inférieur droit de la carte mère.
- Relâchez ce fil en tirant doucement dessus avec votre pouce et votre index.

## Étape 11

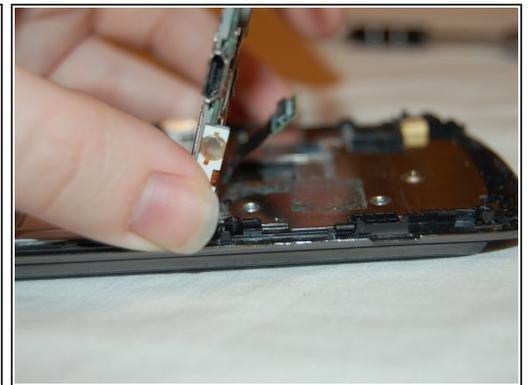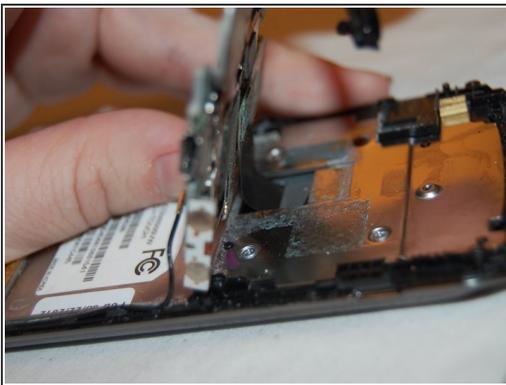

- Soulevez la carte mère.
- Localisez le câble qui relie la carte mère au boîtier avant.
- Utilisez le bit d'éjection SIM 0.8 ou votre ongle pour le soulever et dégager la pièce qui attache le câble à la carte mère.

## Étape 12



- Retournez la carte mère à gauche du boîtier avant.
- Localisez les quatre vis qui étaient en dessous de la carte mère.
- Utilisez le tournevis Phillips # 000 pour retirer les quatre vis.

## Étape 13




- Utilisez votre pouce ou le bit d'éjection SIM 0.8 pour soulever le calque contenant la carte mère à l'avant du téléphone.
- Exécutez votre pouce ou le bit d'éjection SIM 0.8 le long du bord de ce calque pour le desserrer.
- Enlevez le calque quand il devient assez souple.

## Étape 14



- Sous la couche que vous venez de retirer est un morceau de métal avec sept vis sur elle.
- Utilisez un tournevis Phillips # 000 pour enlever les sept vis.
- Utilisez votre doigt ou le bit d'éjection SIM 0.8 pour retirer cette pièce métallique de l'avant du téléphone.

## Étape 15

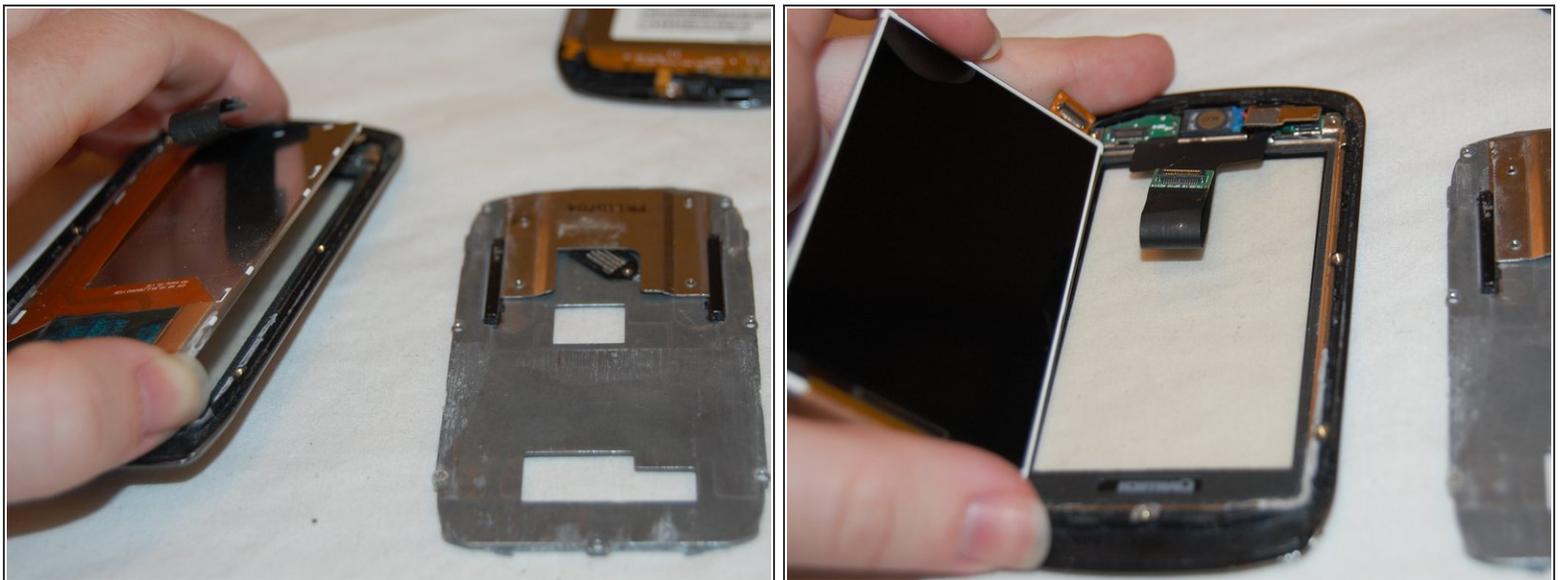

- Ce que vous voyez est l'arrière de l'écran.
- Pour retirer l'écran, soulevez-le par le côté.

