



# Remplacement du boîtier avant du Ricoh YF-20 Super

Ce guide explique comment retirer le capot avant de l'appareil photo Ricoh YF-20 Super.

Rédigé par: Eric Dazet



---

## INTRODUCTION

Ce processus consiste à retirer le capot arrière et le capot avant de l'appareil photo.

---

### OUTILS:

- [Phillips #1 Screwdriver](#) (1)
-

## Étape 1 — Remplacement du boîtier avant du Ricoh YF-20 Super



- Dévissez les sept vis indiquées des côtés gauche, droit, inférieur et arrière de la caméra.


## Étape 2



- Desserrez le couvercle arrière des côtés gauche et droit de la caméra.

⚠ Retirez le couvercle arrière. Le couvercle du compartiment à piles peut tomber car il n'est attaché à rien.

### Étape 3

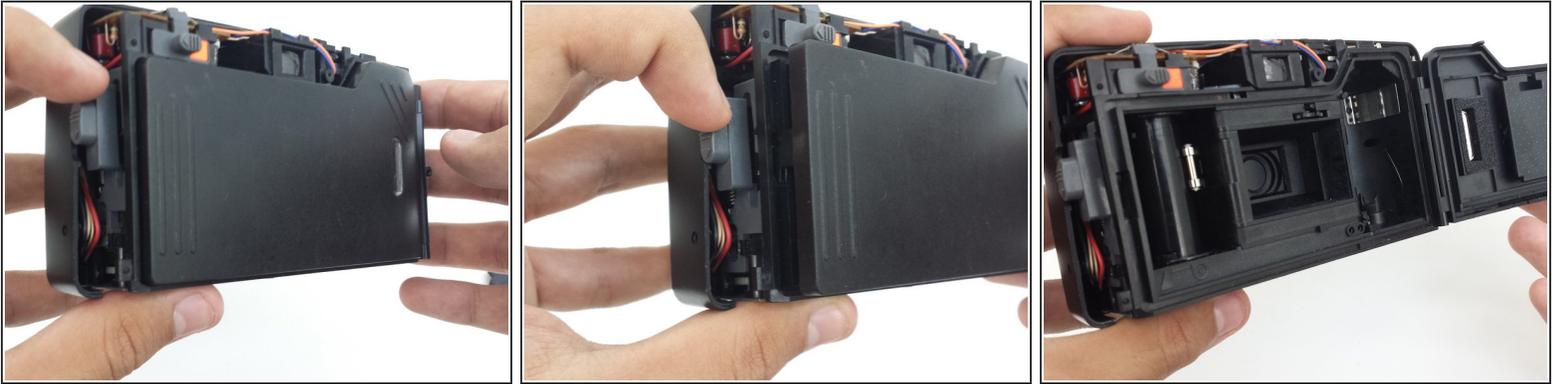


- Ouvrez le compartiment à film.
- Appuyez votre doigt sur le loquet gris sur le côté gauche de la caméra.

### Étape 4




- i** Le retrait de la porte du compartiment à film est facultatif. Cependant, cela peut faciliter la maniabilité dans les étapes futures.
- Utilisez un objet fin comme un cure-dent ou un petit tournevis pour appuyer sur la broche métallique qui retient la porte du compartiment du film en place.
  - Utilisez vos doigts pour retirer complètement la broche métallique.
  - Retirez la porte du compartiment à film.

## Étape 5

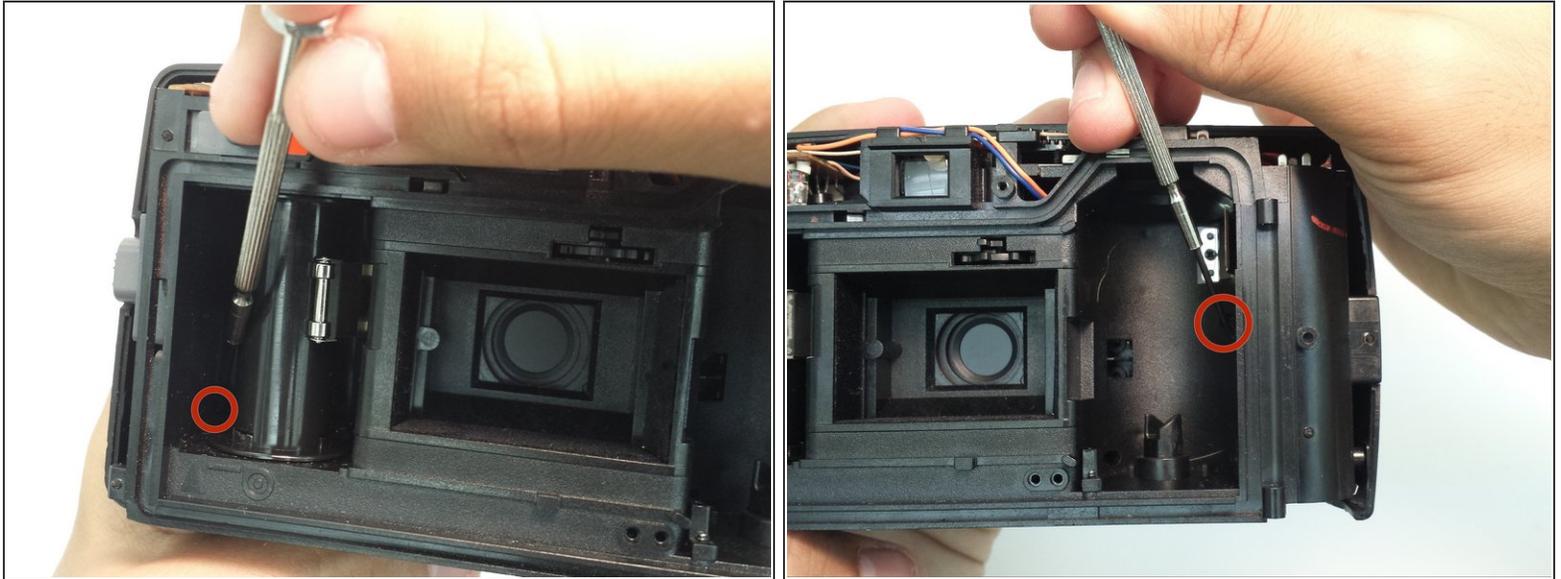

- À l'aide d'un tournevis à tige fine, dévissez les deux vis indiquées dans le compartiment à film.

## Étape 6

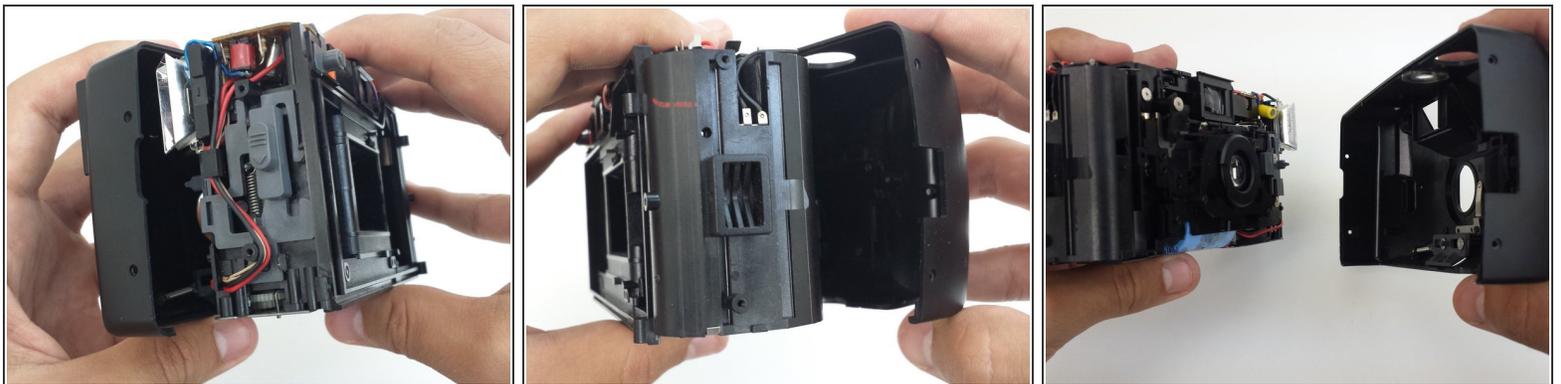

- Desserrez le capot avant des côtés gauche et droit de la caméra.
- Retirez le capot avant.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.