



Remplacement de la protection de la lentille

Ce guide explique comment retirer le cache d'objectif Ricoh YF-20 Super.

Rédigé par: Eric Dazet



INTRODUCTION

Ce processus consiste à retirer le capot arrière, le capot avant et le mécanisme de zoom de l'appareil photo. Ensuite, le couvercle de l'objectif peut être retiré du couvercle avant.

OUTILS:

- [Phillips #1 Screwdriver](#) (1)
-

Étape 1 — Remplacement du boîtier avant du Ricoh YF-20 Super



- Dévissez les sept vis indiquées des côtés gauche, droit, inférieur et arrière de la caméra.


Étape 2



- Desserrez le couvercle arrière des côtés gauche et droit de la caméra.

⚠ Retirez le couvercle arrière. Le couvercle du compartiment à piles peut tomber car il n'est attaché à rien.

Étape 3

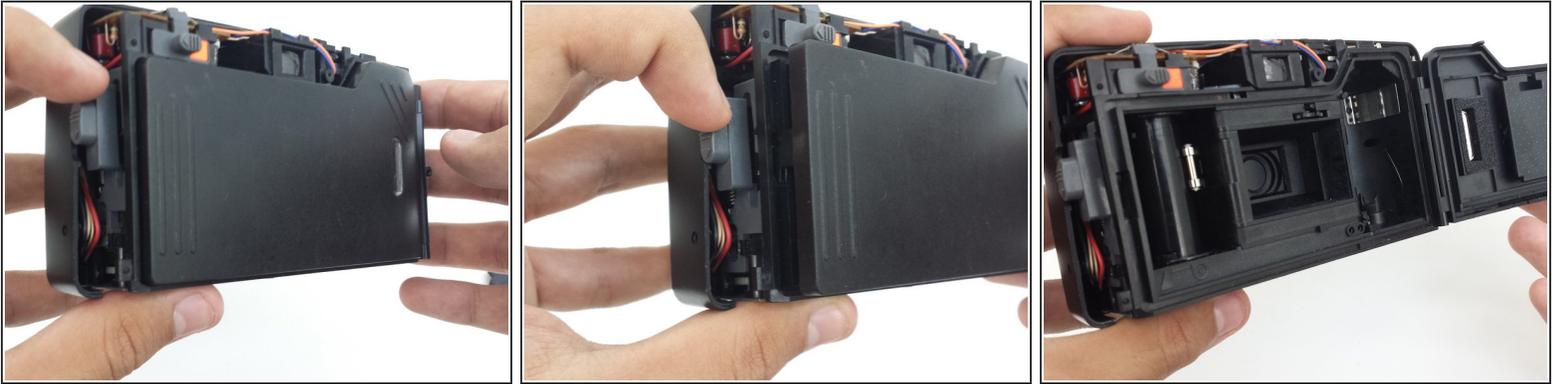


- Ouvrez le compartiment à film.
- Appuyez votre doigt sur le loquet gris sur le côté gauche de la caméra.

Étape 4




- i** Le retrait de la porte du compartiment à film est facultatif. Cependant, cela peut faciliter la maniabilité dans les étapes futures.
- Utilisez un objet fin comme un cure-dent ou un petit tournevis pour appuyer sur la broche métallique qui retient la porte du compartiment du film en place.
 - Utilisez vos doigts pour retirer complètement la broche métallique.
 - Retirez la porte du compartiment à film.

Étape 5

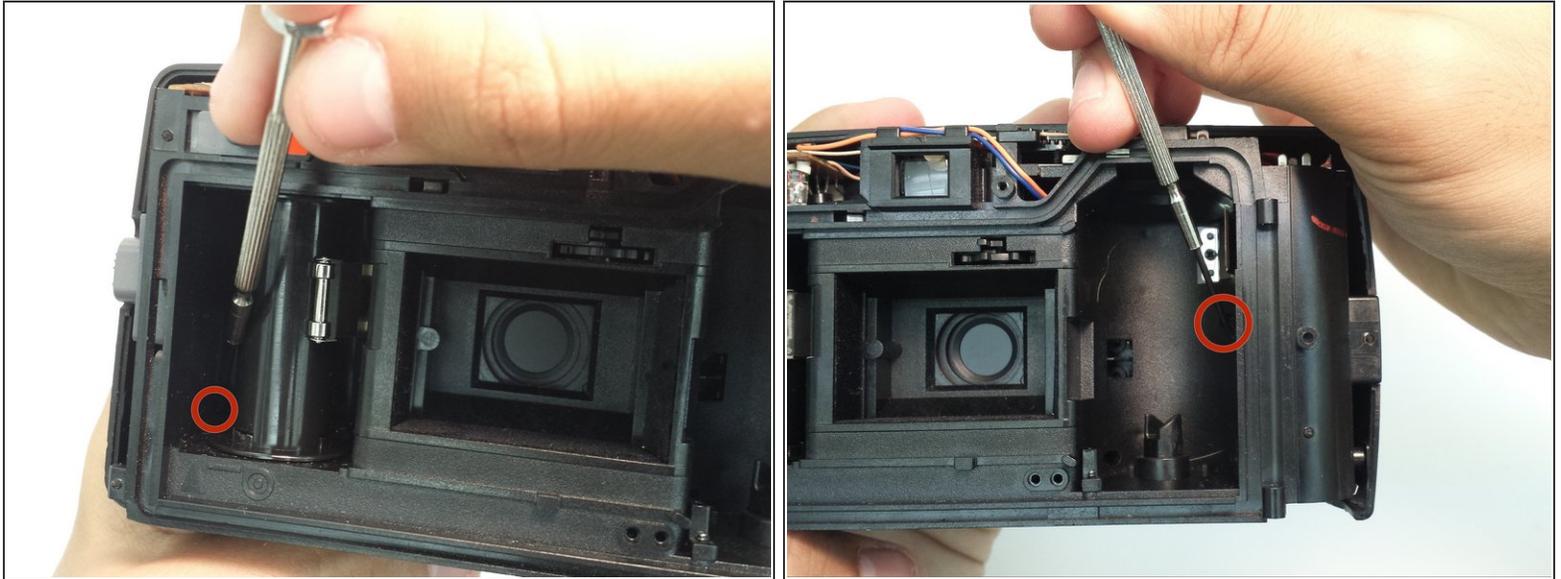


- À l'aide d'un tournevis à tige fine, dévissez les deux vis indiquées dans le compartiment à film.

Étape 6

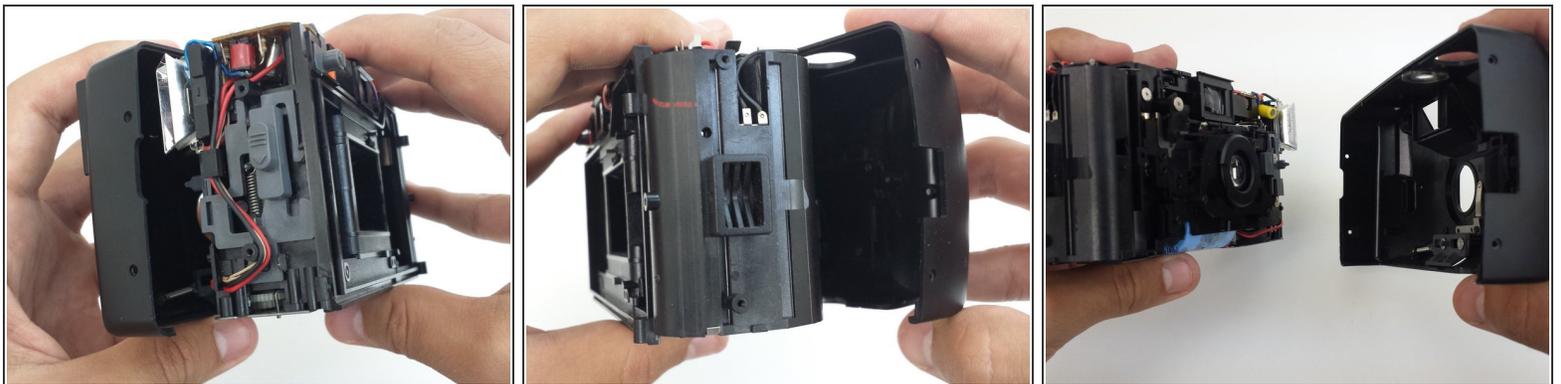

- Desserrez le capot avant des côtés gauche et droit de la caméra.
- Retirez le capot avant.

Étape 7 — Remplacement de la protection de la lentille

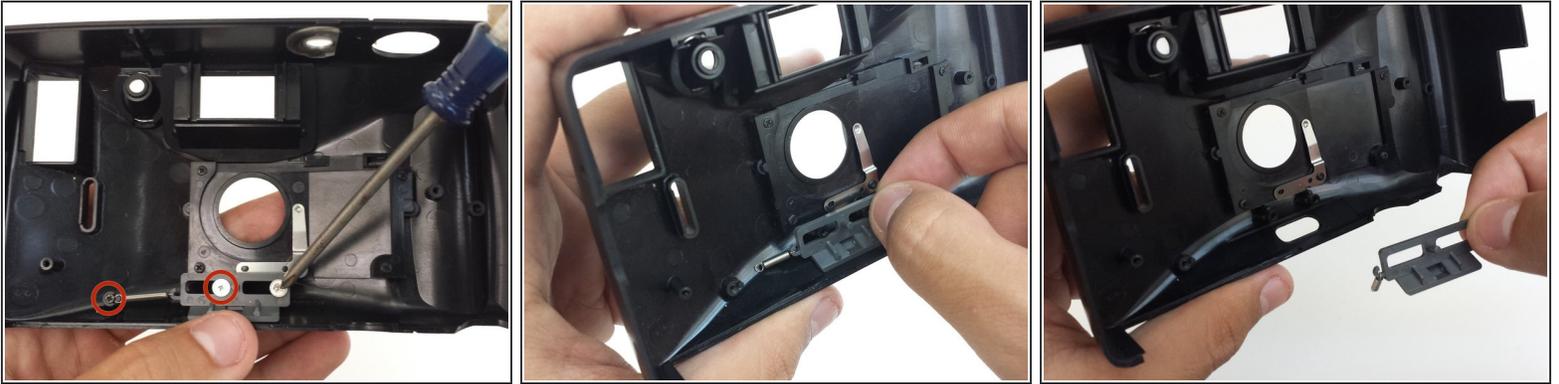


- Le couvercle de l'objectif est uniquement fixé au couvercle avant de l'appareil photo. Mettez le reste de la caméra de côté.
- Pour atteindre le couvercle de l'objectif, le mécanisme de zoom doit être retiré.
- Dévissez trois vis du capot avant qui maintiennent le mécanisme de zoom en place.
- Retirez le mécanisme de zoom.

Étape 8



- Dévissez les cinq vis qui maintiennent la plaque de protection de l'objectif et le renfort métallique en place.
- Retirez le renfort métallique.
- Retirez la plaque de protection de l'objectif.

Étape 9

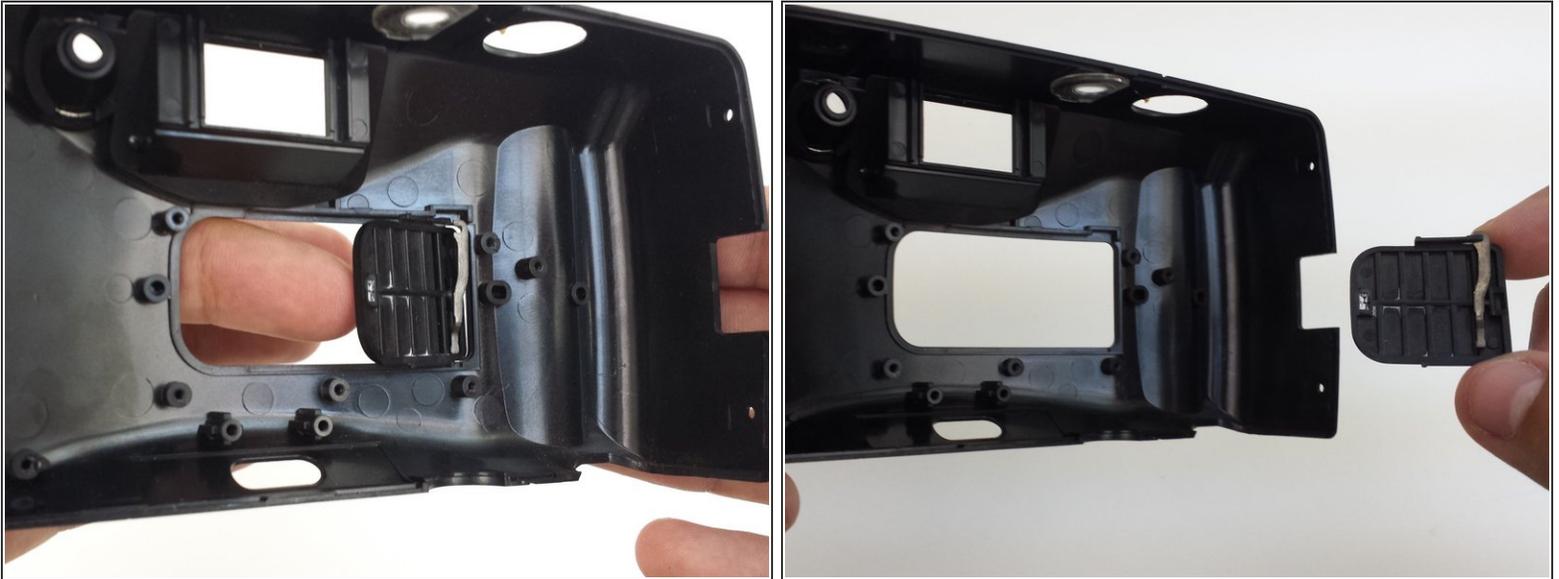

- Pour retirer le couvercle de l'objectif, poussez le couvercle de l'objectif de l'extérieur du couvercle avant vers l'intérieur du couvercle avant.
- Retirez le couvercle de l'objectif.

 Le bras métallique fixé au couvercle de l'objectif n'est pas solidement fixé et peut tomber.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.