




Mécanisme du bouton

Ce guide montre comment retirer le mécanisme du bouton du Ricoh YF-20 Super.

Rédigé par: Eric Dazet

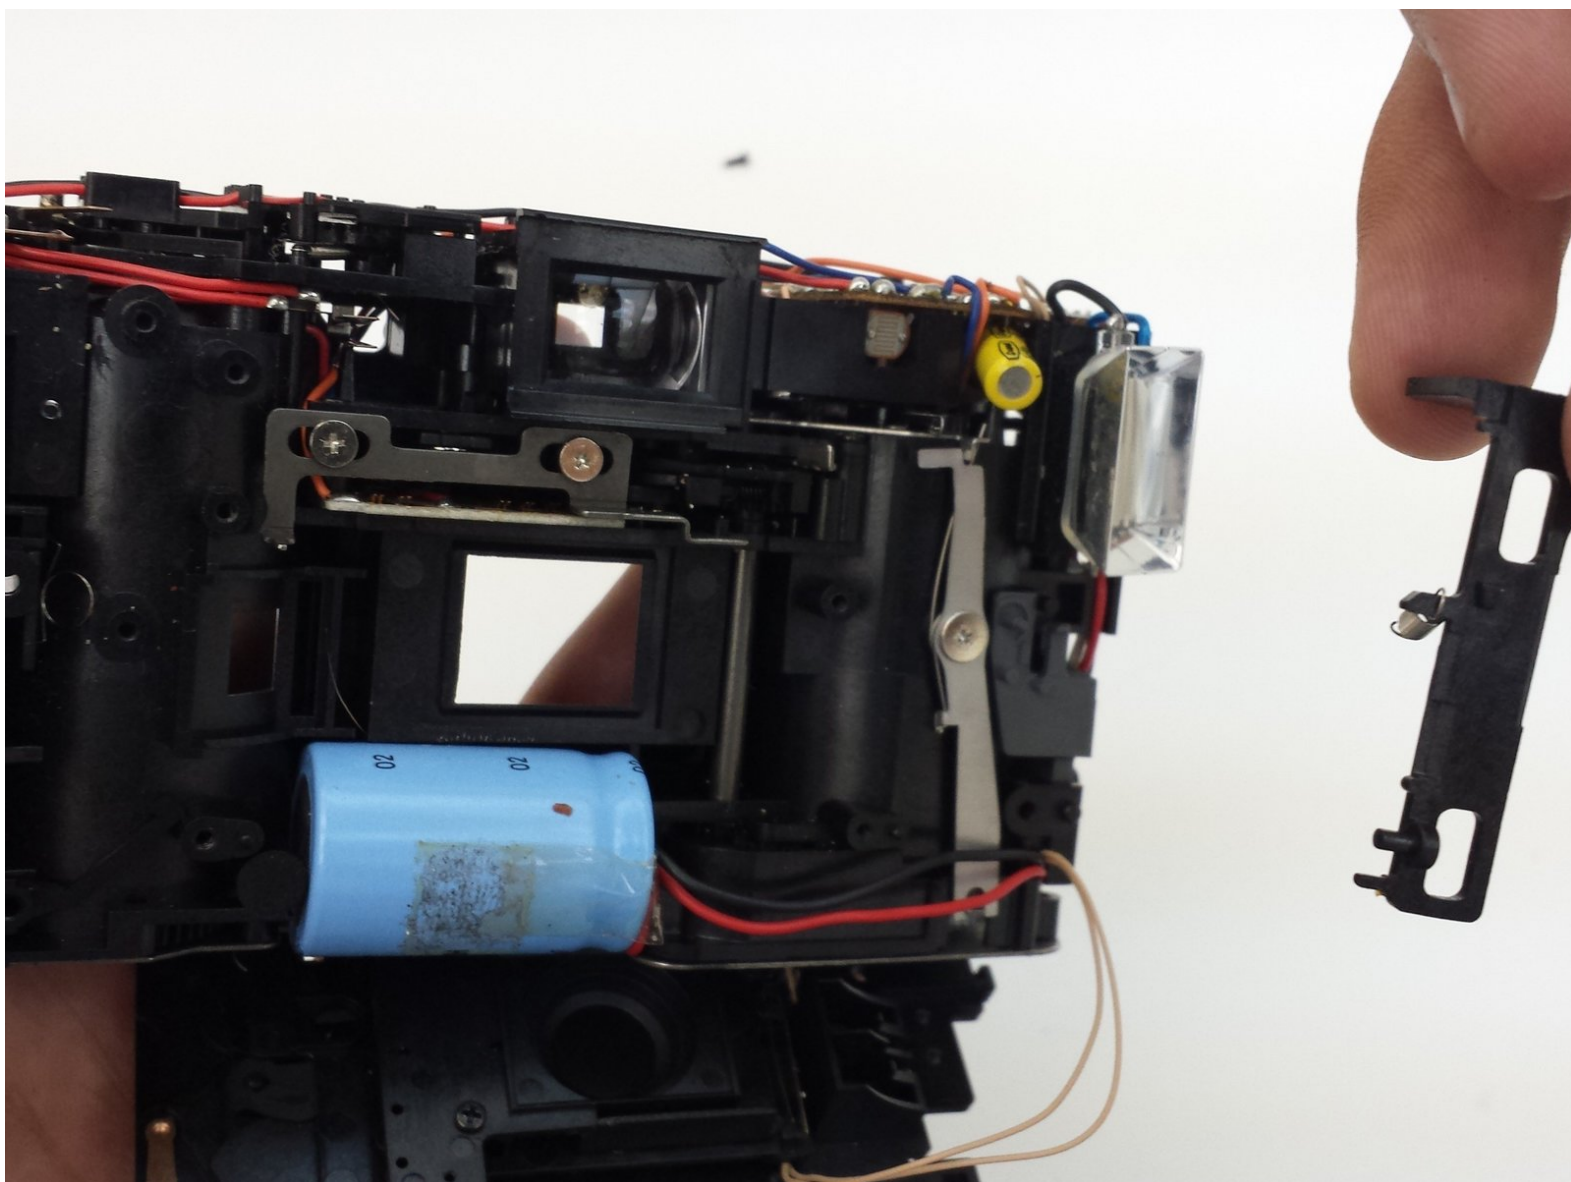

INTRODUCTION

Ce processus consiste à retirer le capot arrière, le capot avant et divers autres composants de l'appareil photo. Une fois terminé, le mécanisme du bouton peut être retiré.



OUTILS:

- [Phillips #1 Screwdriver](#) (1)
-

Étape 1 — Remplacement du boîtier avant du Ricoh YF-20 Super



- Dévissez les sept vis indiquées des côtés gauche, droit, inférieur et arrière de la caméra.


Étape 2



- Desserrez le couvercle arrière des côtés gauche et droit de la caméra.

⚠ Retirez le couvercle arrière. Le couvercle du compartiment à piles peut tomber car il n'est attaché à rien.

Étape 3

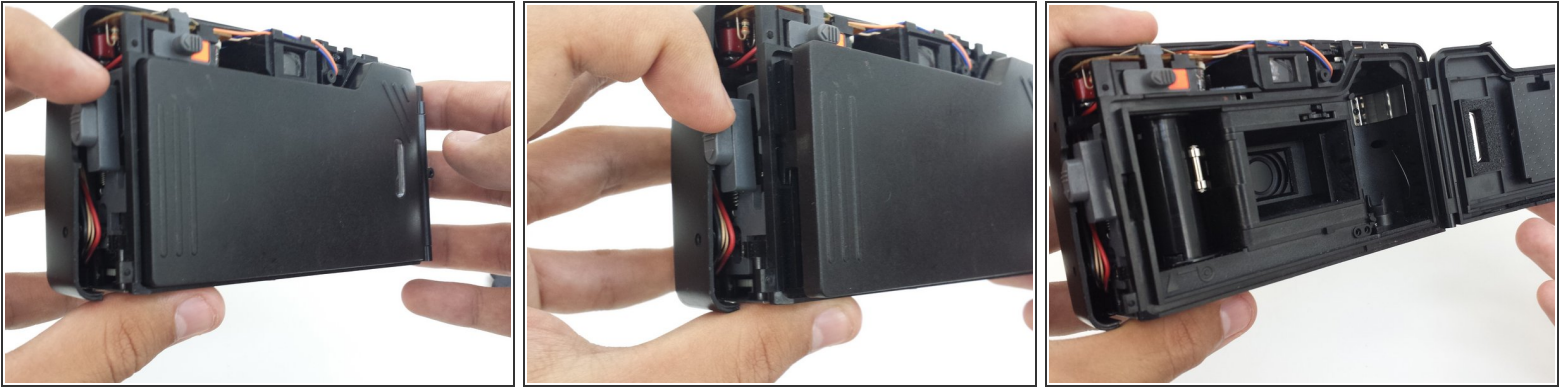


- Ouvrez le compartiment à film.
- Appuyez votre doigt sur le loquet gris sur le côté gauche de la caméra.

Étape 4




- i** Le retrait de la porte du compartiment à film est facultatif. Cependant, cela peut faciliter la maniabilité dans les étapes futures.
- Utilisez un objet fin comme un cure-dent ou un petit tournevis pour appuyer sur la broche métallique qui retient la porte du compartiment du film en place.
 - Utilisez vos doigts pour retirer complètement la broche métallique.
 - Retirez la porte du compartiment à film.

Étape 5

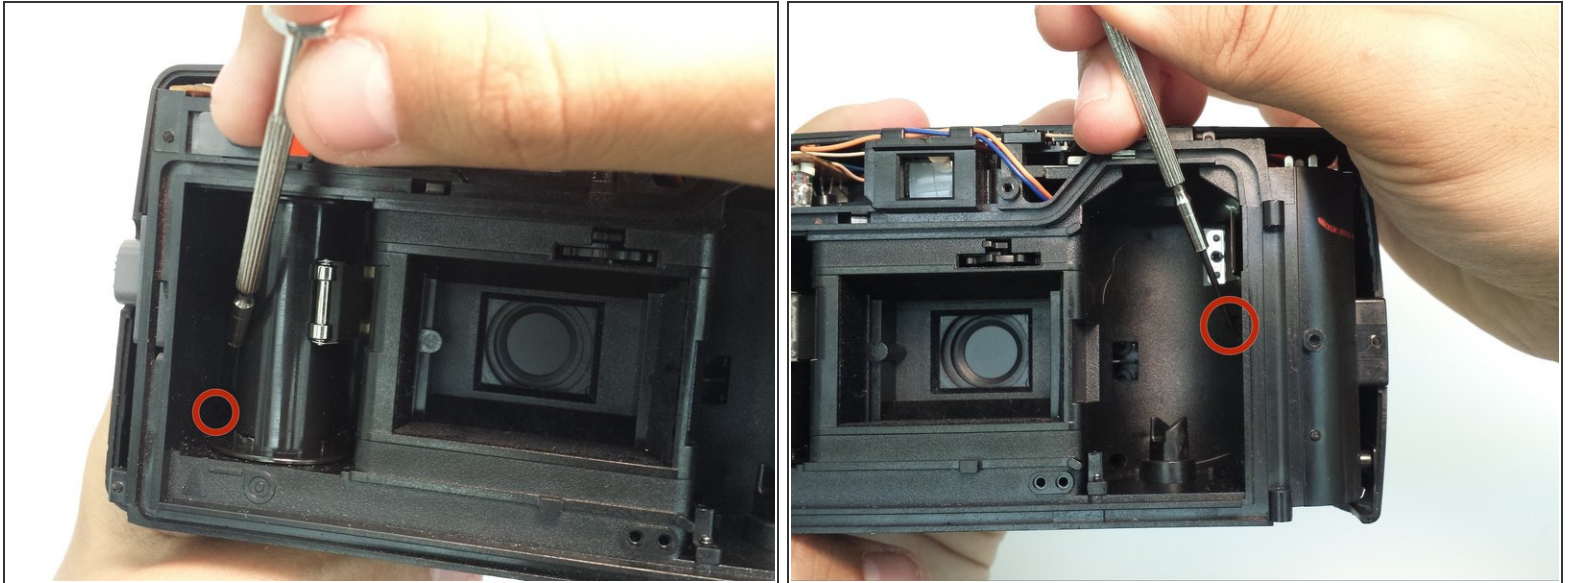


- À l'aide d'un tournevis à tige fine, dévissez les deux vis indiquées dans le compartiment à film.

Étape 6

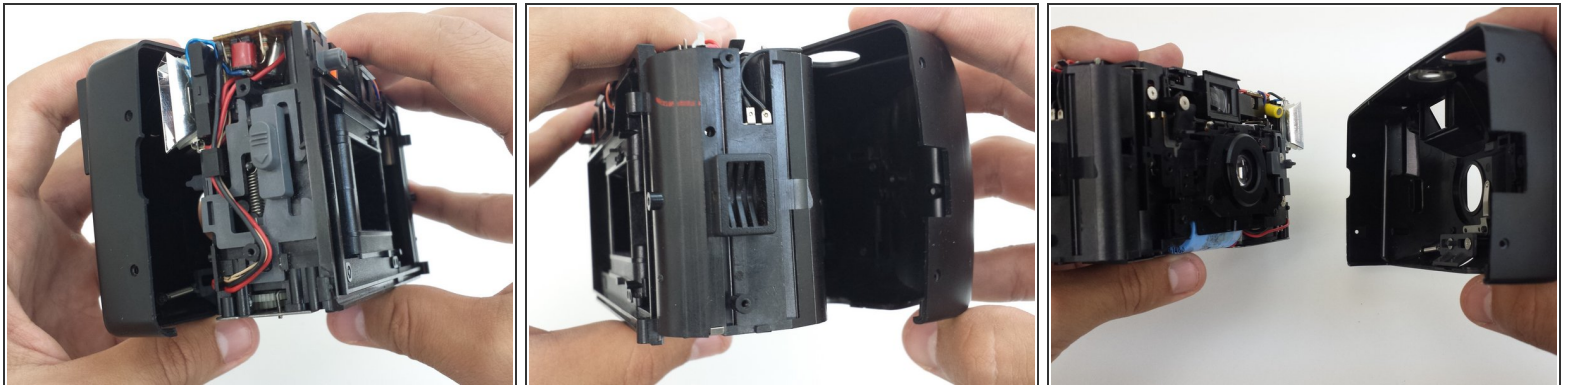


- Desserrez le capot avant des côtés gauche et droit de la caméra.
- Retirez le capot avant.

Étape 7 — Mécanisme du bouton

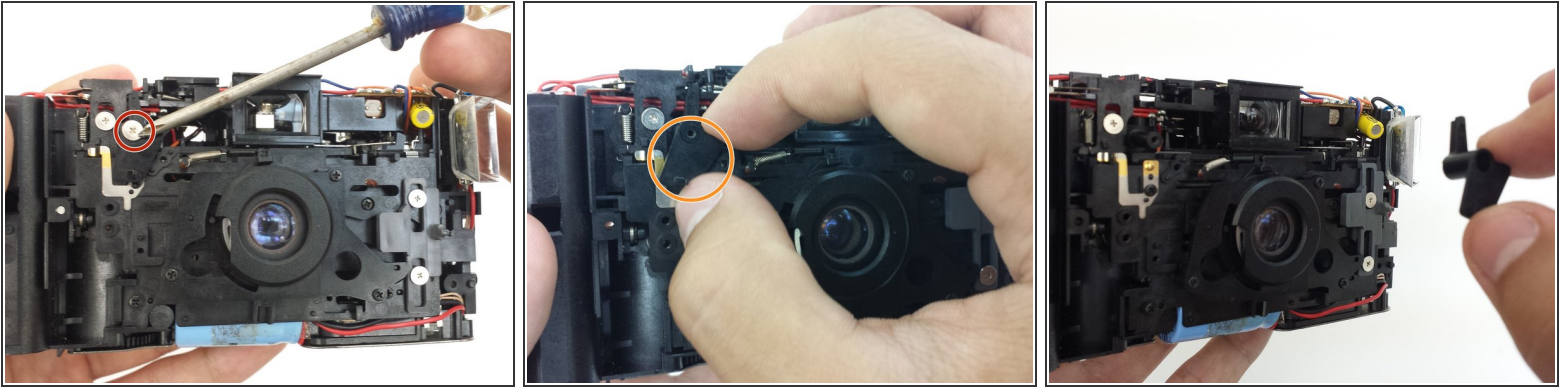


- Retirez et mettez de côté les capots avant et arrière
- Retirez la vis qui maintient le renfort de plaque avant en place.
- Retirez l'accolade.

Étape 8

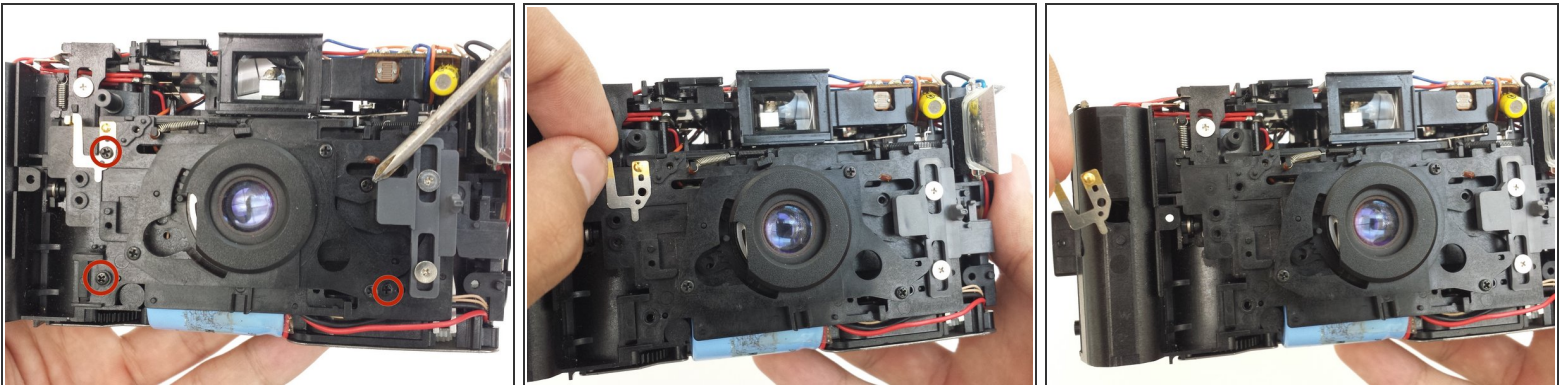


- Dévissez les quatre vis maintenant la plaque frontale en place.
- ⓘ La vis supérieure gauche maintient également un clip métallique en place.
- Retirez le clip métallique.

Étape 9

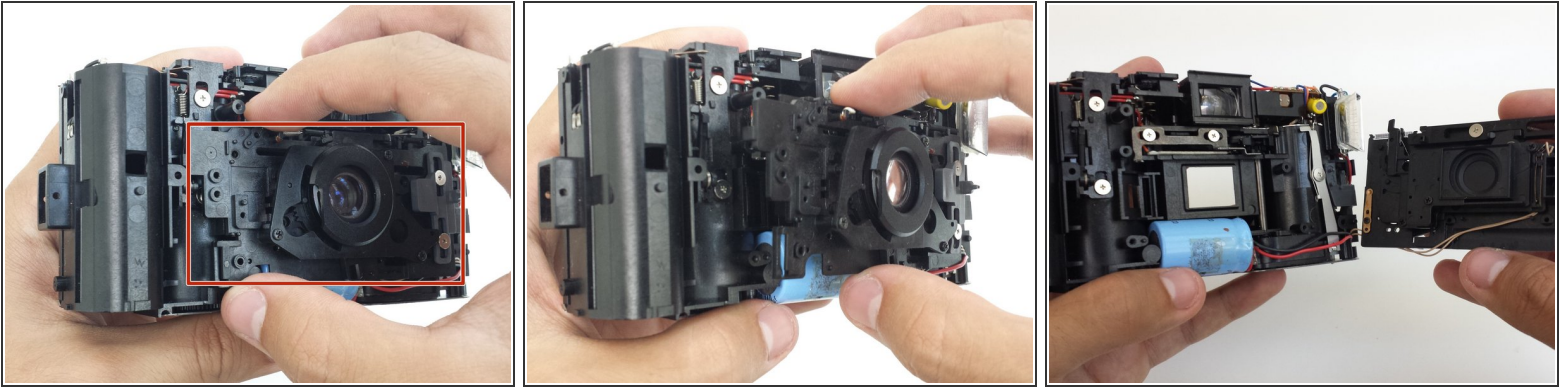


- Après avoir retiré le clip métallique à l'étape précédente, la plaque frontale peut être retirée.
- ⚠ La plaque frontale avant est fixée au corps de la caméra par deux petits fils. Retirez délicatement la plaque et séparez-la complètement du boîtier de l'appareil photo.

Étape 10

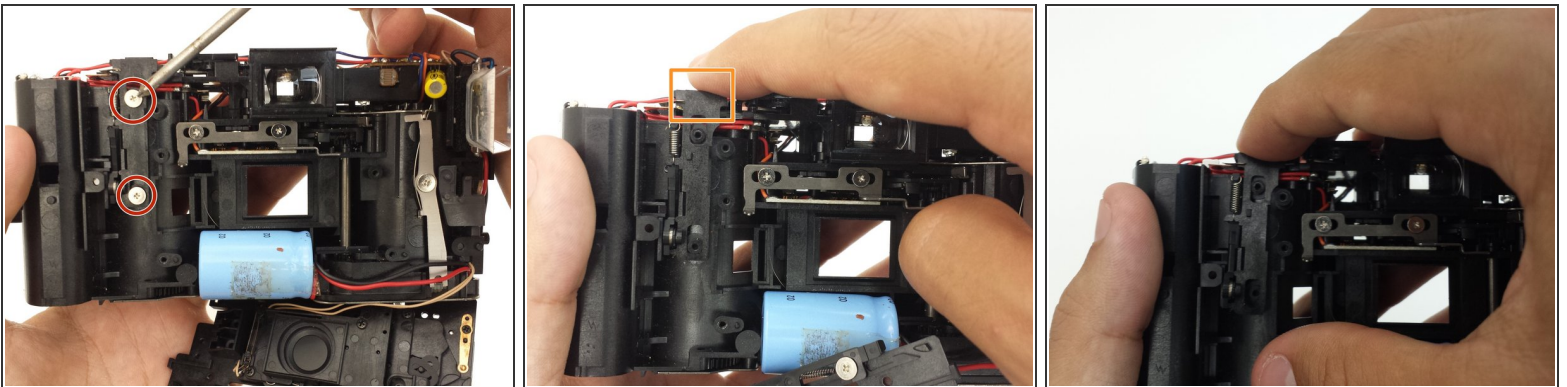

- Dévissez les deux vis qui maintiennent le mécanisme de bouton en place.
- Appuyez sur le mécanisme de bouton pour le déverrouiller du corps de la caméra. Lorsqu'il est enfoncé, le bas du mécanisme doit pousser vers l'extérieur.

Étape 11

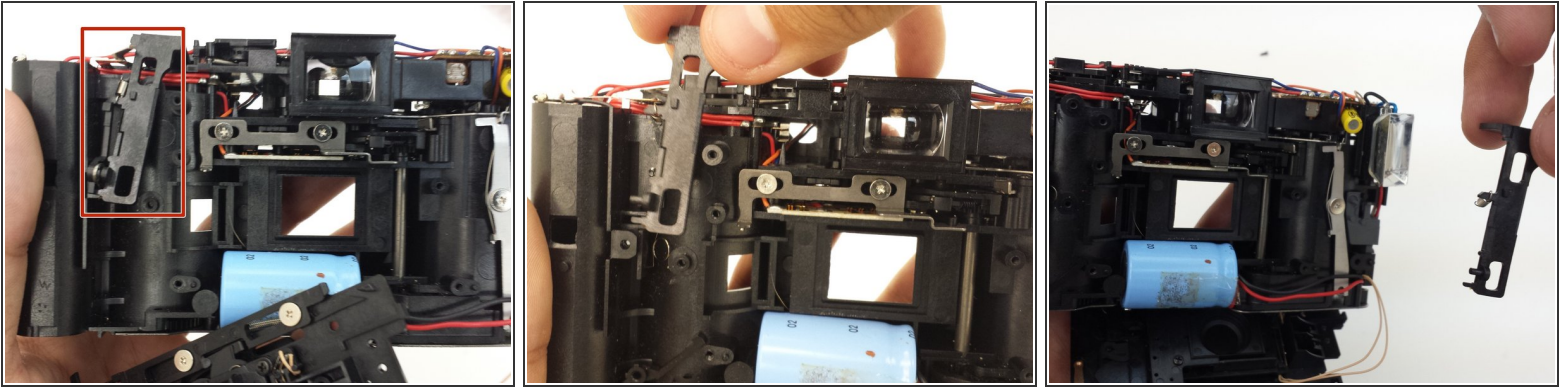

- Soulevez le mécanisme des boutons avec précaution, en retirant le ressort en haut du mécanisme d'où il est fixé au corps de la caméra.
- Retirez le mécanisme du bouton.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.