



Remplacement de la nappe de la caméra frontale de l'iPad Mini Wi-Fi

Rédigé par: Andrew Optimus Goldheart



 **OUTILS:**

ESD Safe Blunt Nose Tweezers (1)


iFixit Opening Tool (1)

Étape 1 — Nappe de la caméra frontale




- Utilisez une pincette pour décoller et retirer le petit morceau de ruban adhésif qui recouvre le connecteur de la caméra frontale.

Étape 2

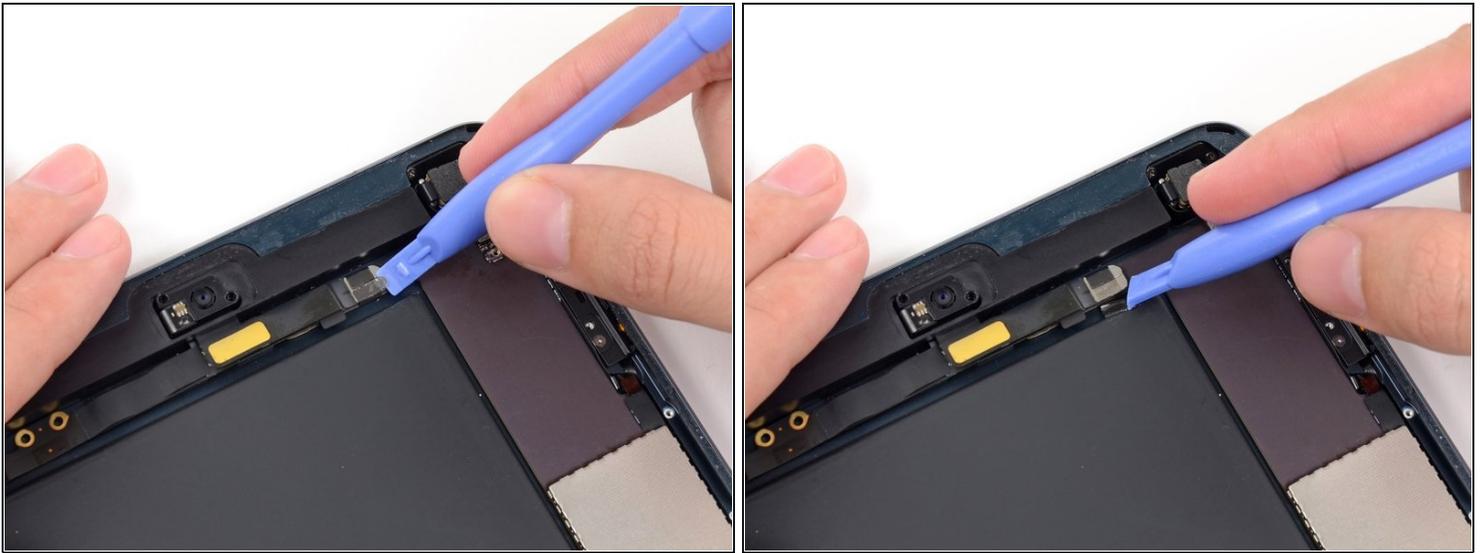


- ⓘ Le connecteur de la nappe de la caméra frontale est fixé avec des morceaux de ruban adhésif qui s'enroulent autour des côtés de la nappe et sont attachés à deux petites plaques métalliques.
- Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour retirer délicatement la plaque métallique inférieure du connecteur de la nappe de la caméra frontale.
 - En veillant à ne pas casser la plaque ou la bande adhésive attachée à celle-ci, faites levier et éloignez-la du connecteur de la nappe de la caméra frontale.

Étape 3

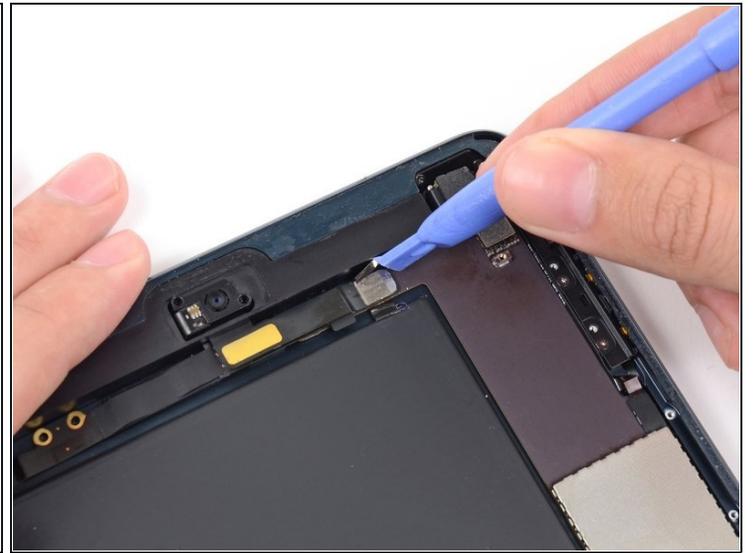


- Faites délicatement levier sur la deuxième plaque métallique recouvrant le connecteur de la nappe de la caméra frontale.
- Encore une fois, soulevez soigneusement la plaque vers le haut haut et éloignez-la du connecteur de la nappe de la caméra frontale.

Étape 4

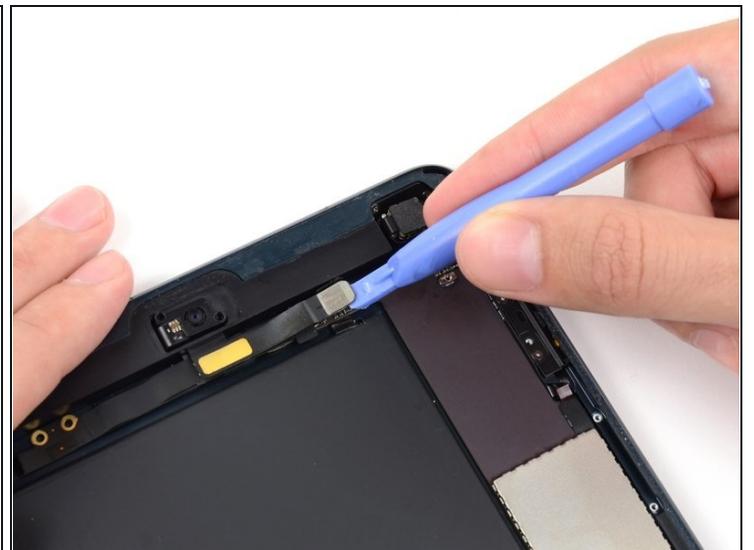

- Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour faire levier sur le connecteur de la nappe de la caméra frontale et le débrancher de sa prise sur la carte mère.

Étape 5

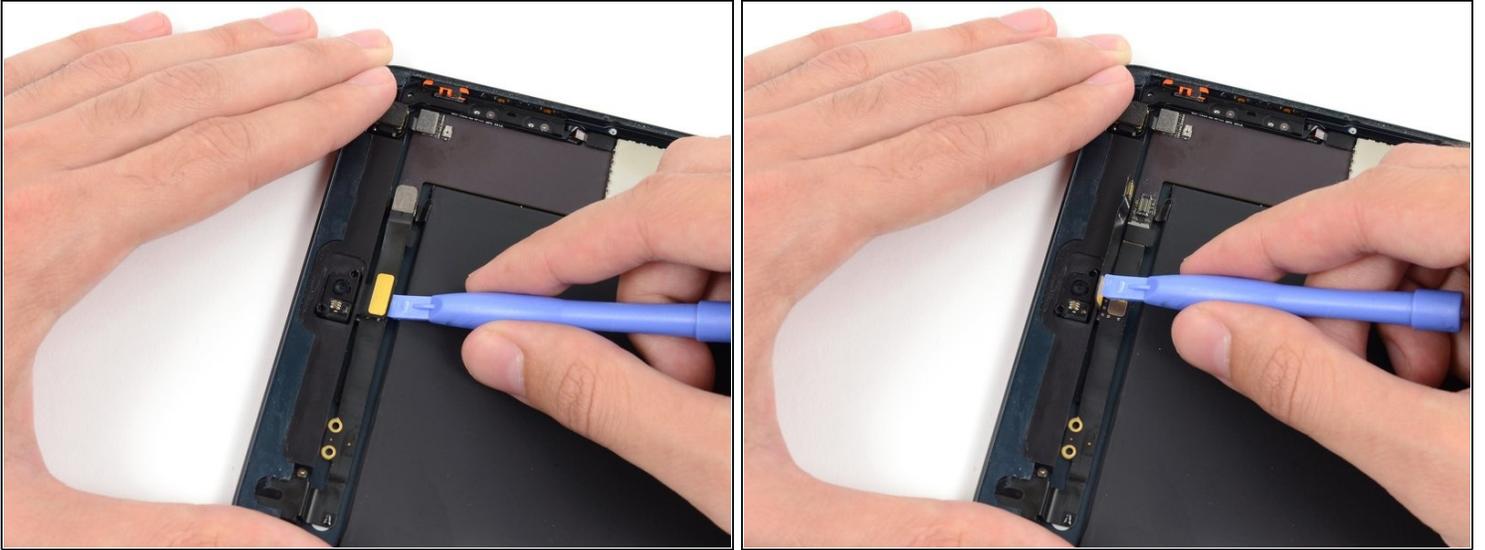

- Repliez délicatement la nappe de la caméra frontale vers l'avant (d'un angle d'environ 90 degrés), pour accéder à son côté inférieur.

Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.