



Remplacement de la carte du bouton home d'iPad 4 CDMA

Prér-requis uniquement pour les bandes adhésives.

Rédigé par: Walter Galan



INTRODUCTION

Prér-requis uniquement pour les bandes adhésives.

OUTILS:

[iFixit Opening Tool](#) (1)
[Spudger](#) (1)

PIÈCES:


[iPad Retina Adhesive Strips](#) (1)

Étape 1 — Carte du bouton home



- Retirez les deux vis cruciformes #00 de 2,1 mm fixant la carte gérant le bouton home au support de montage du bouton home.

Étape 2

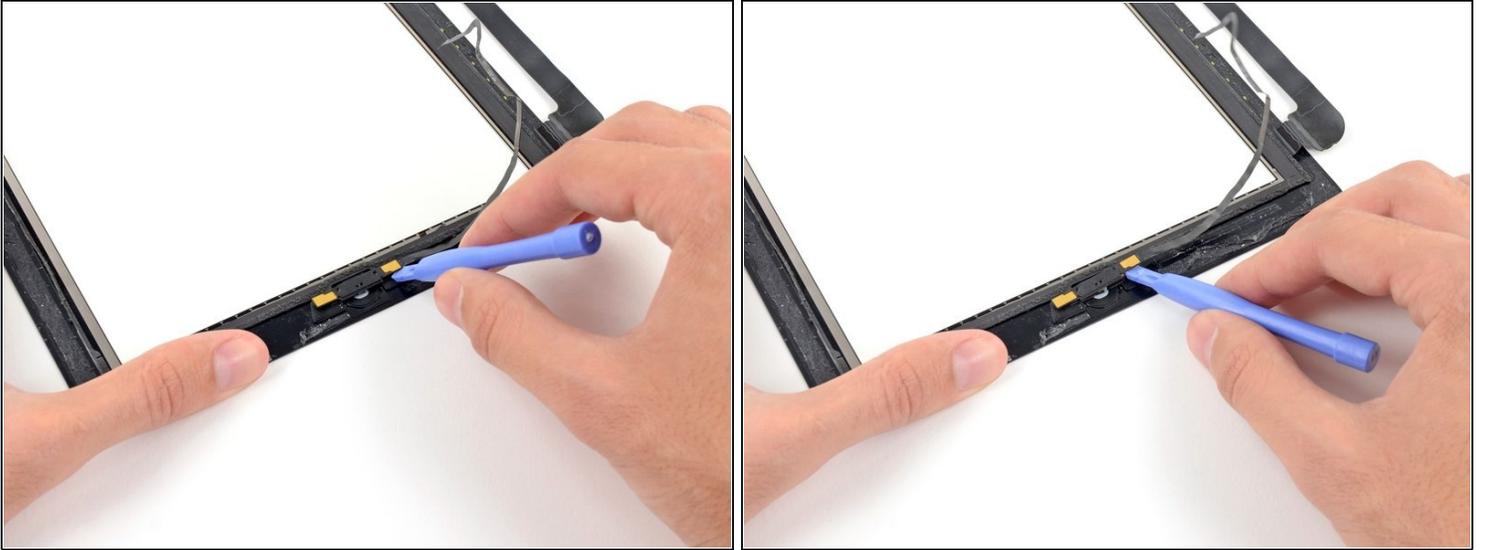

- Calez le bord plat d'un outil d'ouverture en plastique entre l'extrémité droite de la carte gérant le bouton home et le support de montage du bouton home.
- Enfoncez l'outil d'ouverture en plastique vers le bas pour décoller l'adhésif fixant la carte gérant le bouton home au support de montage du bouton home.
- ☑ Répétez la procédure pour décoller l'adhésif du côté gauche de la carte gérant le bouton home.

Étape 3



- Soulevez et retirez la carte gérant le bouton home du support de montage du bouton home.

Étape 4



- Utilisez le bord plat d'un spudger pour gratter l'adhésif restant sur le coin inférieur droit de l'ensemble panneau frontal.

ⓘ Si nécessaire, décollez délicatement l'ancien adhésif avec une pincette.

Étape 5



- Placez délicatement la carte gérant le boutons home sur le support de montage du bouton home.

ⓘ Assurez-vous que le carte gérant le bouton home est aligné avec le bas du support de montage du bouton home.

Étape 6



- Ré-insérez les deux vis cruciformes #00 de 2,1 mm dans la carte gérant le bouton home pour la fixer au support de montage du bouton home.

Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.