




Remplacement du haut-parleur du Motorola V60s

Ce guide montre comment remplacer les...

Rédigé par: Eric Freeman

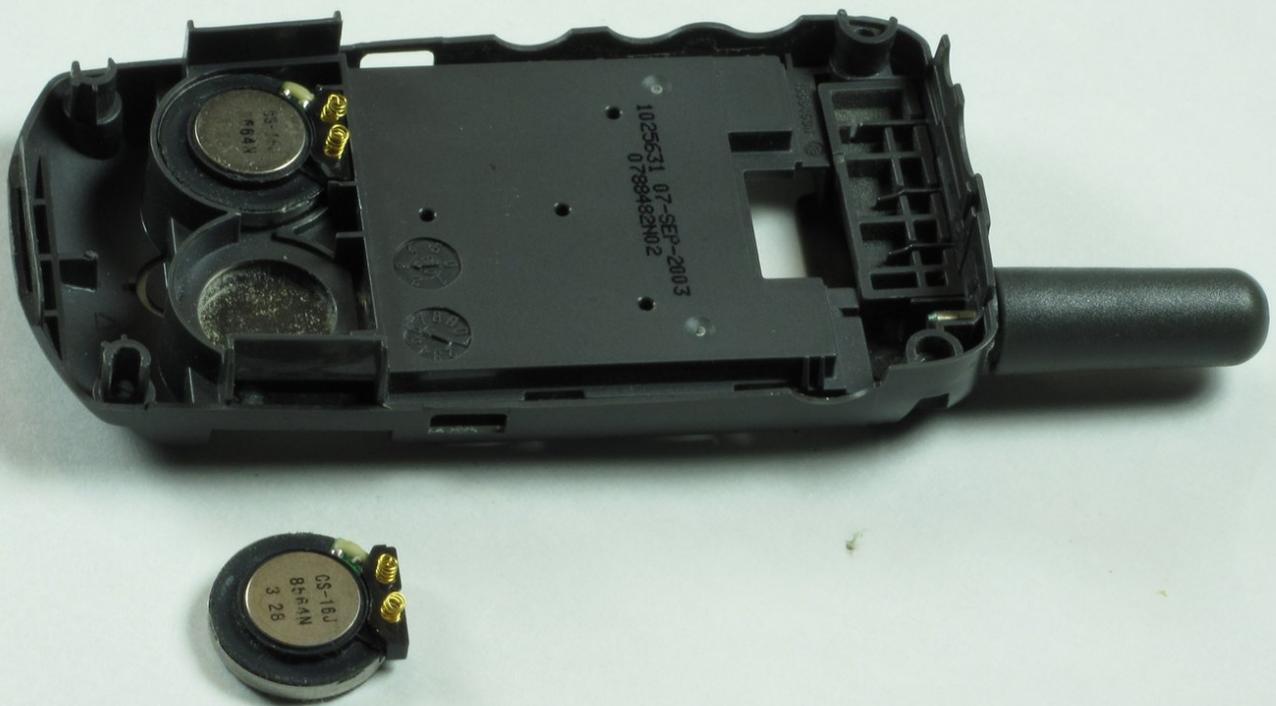

INTRODUCTION

Ce guide montre comment remplacer les haut-parleurs du Motorola V60.

OUTILS:

- [iFixit Opening Tool](#) (1)
 - [Spudger](#) (1)
 - [T6 Torx Screwdriver](#) (1)
-

Étape 1 — Batterie



- Retirez le couvercle de la batterie en poussant le levier de dégagement vers le haut du téléphone tout en soulevant le couvercle.
- Mettez la couverture de côté.

Étape 2




- Retirez la batterie en la saisissant près du fond et en la soulevant.

Étape 3 — Haut-parleur




- Dévisser les quatre vis dans les angles avec un tournevis T6.
- Remarque: Les vis supérieures sont argentées et courtes tandis que les vis inférieures sont noires et plus longues.

Étape 4

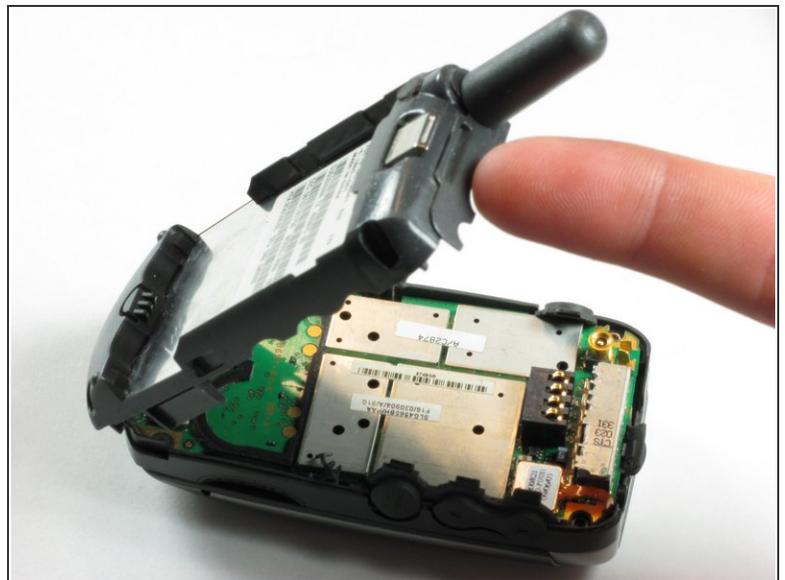

- Soulevez le châssis arrière en calant le spudger dans la cavité entre le panneau arrière et le boîtier du téléphone puis soulevez le.

Étape 5

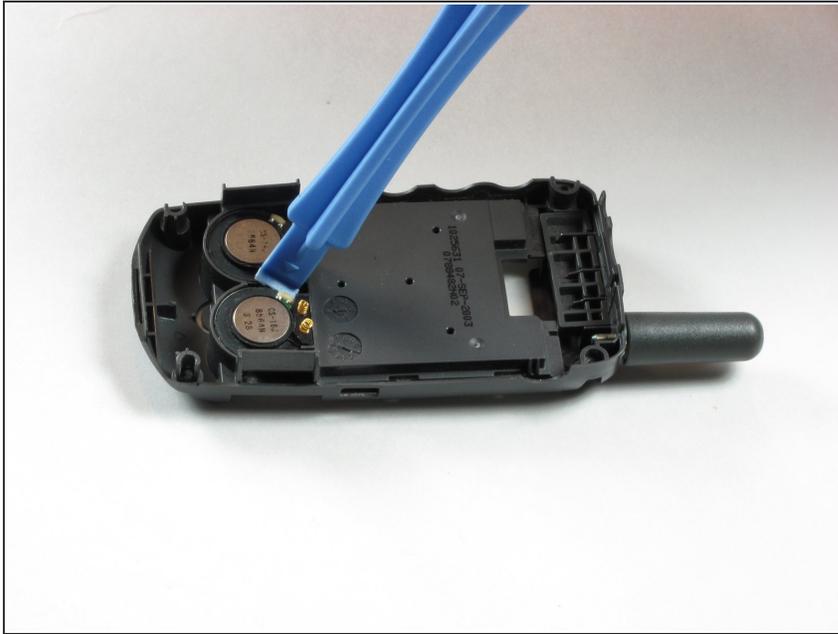

- Insérer le spudger entre le haut-parleur et le châssis arrière et soulever le haut-parleur.
- Note: Cela peut demander un peu de force.

Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.