



Remplacement du pavé numérique du Motorola V60s

Rédigé par: Eric Freeman



INTRODUCTION

Ce guide vous décrit comment remplacer le pavé numérique dans le clavier du Motorola V60s



OUTILS:

- [iFixit Opening Tools](#) (1)
- [Spudger](#) (1)
- [T6 Torx Screwdriver](#) (1)



PIÈCES:

- [Motorola V60 Button Key Pad](#) (1)

Étape 1 — Batterie



- Retirez le couvercle de la batterie en poussant le levier de dégagement vers le haut du téléphone tout en soulevant le couvercle.
- Mettez la couverture de côté.

Étape 2




- Retirez la batterie en la saisissant près du fond et en la soulevant.

Étape 3 — Carte mère




- Dévisser les quatre vis dans les angles avec un tournevis T6.
- Remarque: Les deux vis supérieures sont courtes et argentées. Les deux vis inférieures sont noires et longues.

Étape 4

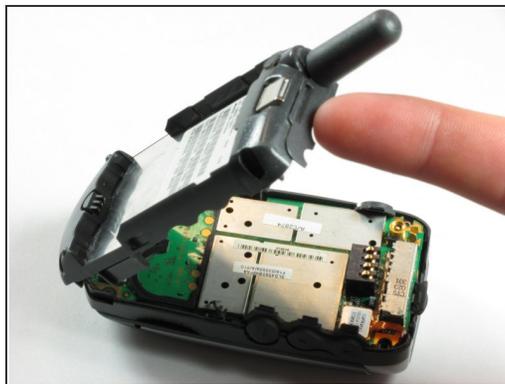


- Utilisez un spudger pour soulever délicatement le châssis arrière. Coincer le spudger dans la fente entre le panneau arrière et le téléphone et soulever le.

Étape 5

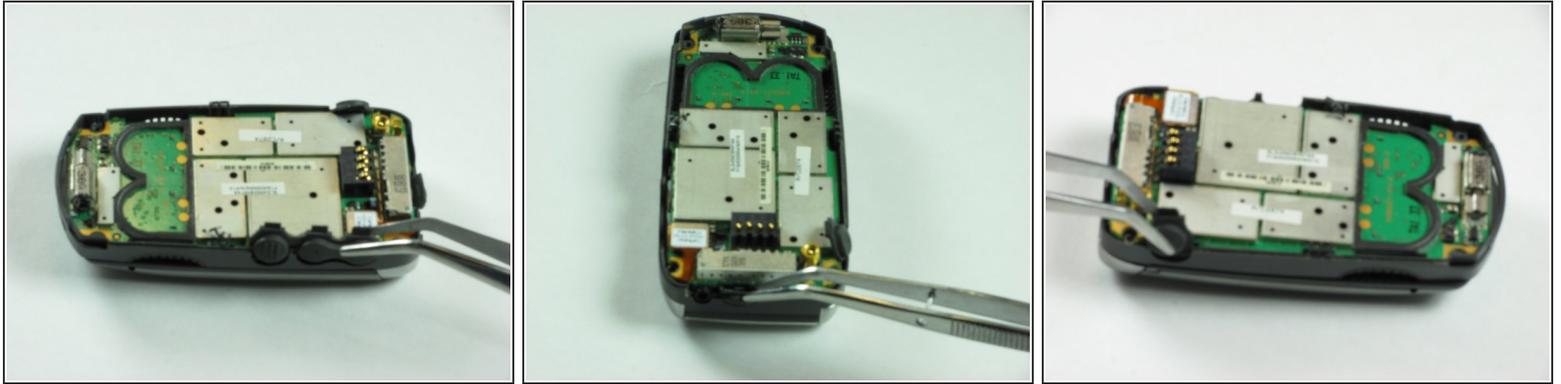



- En partant du côté gauche du téléphone, retirez les boutons latéraux et mettez les de côté.
- Note: Il devrait y avoir trois boutons. Un de chaque côté, et au dessus.
- Remettez le téléphone à l'orientation de départ lorsque vous aurez terminé.

Étape 6

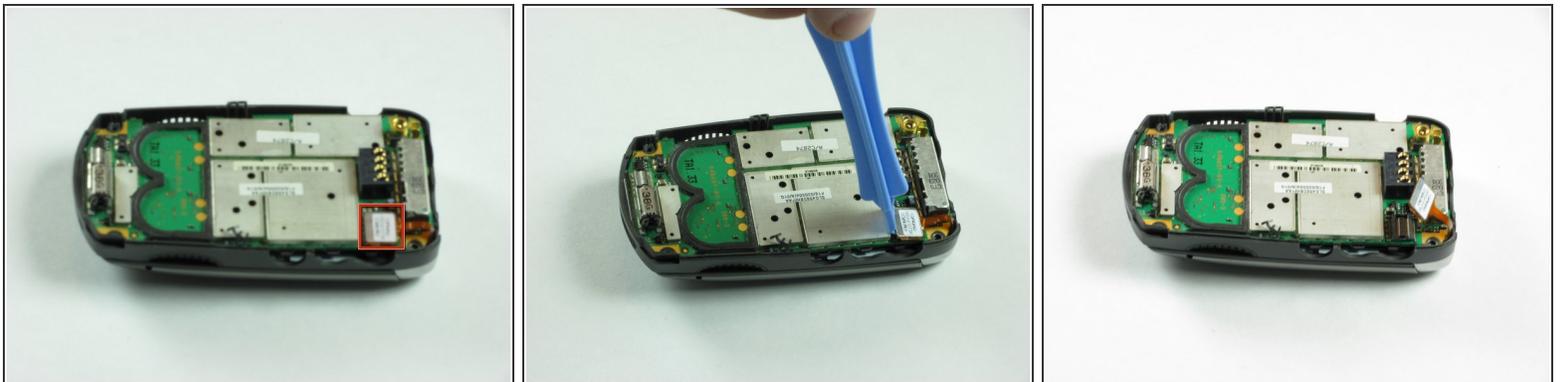


- Retirez délicatement le câble ruban orange en le soulevant avec un spudger.

Étape 7

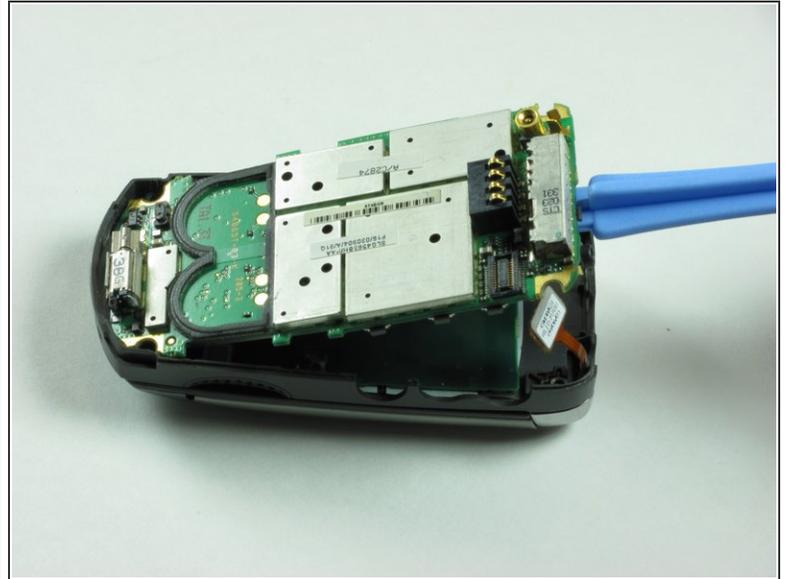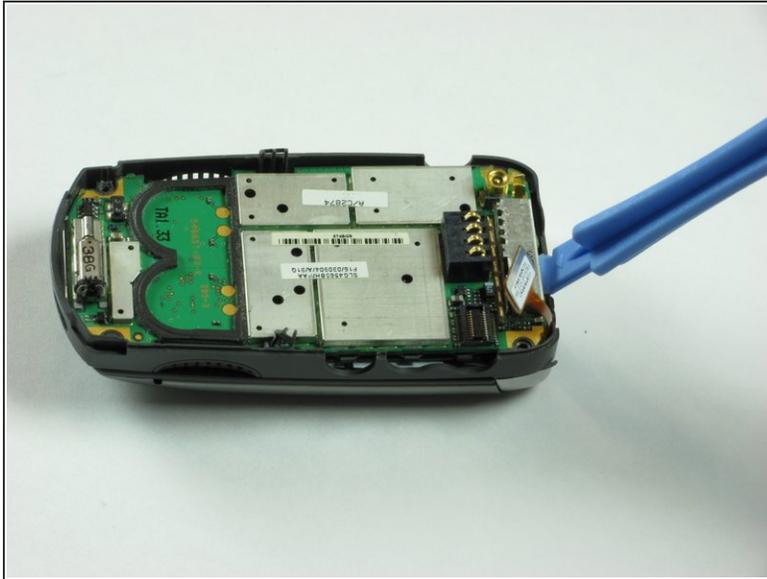



- Utilisez un spudger pour soulever la carte logique en coinçant l'outil entre la carte logique et le châssis puis en le soulevant afin de faire levier.
- Remarque: Le câble ruban orange est fragile et peut se cassé facilement.

Étape 8 — Touches du clavier

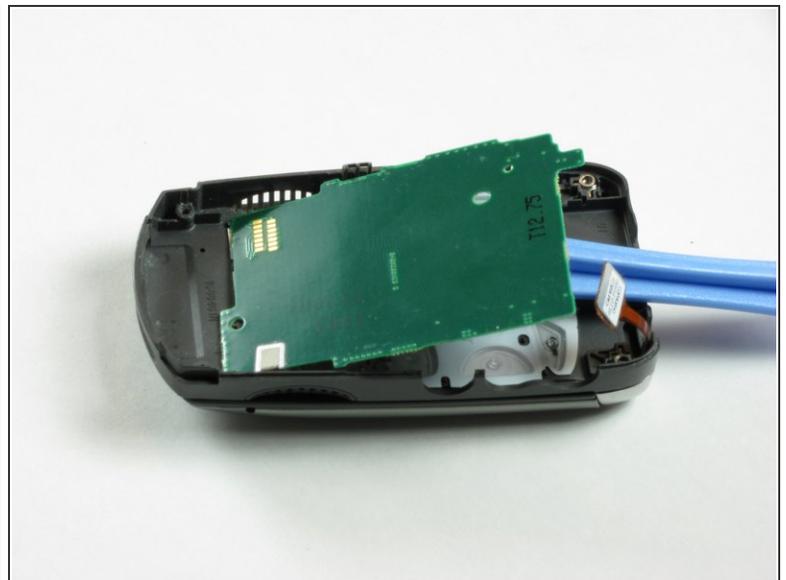

- Insérez le spudger sous la nappe à boutons et soulevez la doucement, puis mettez la de côté.

Étape 9 — Pavé numérique

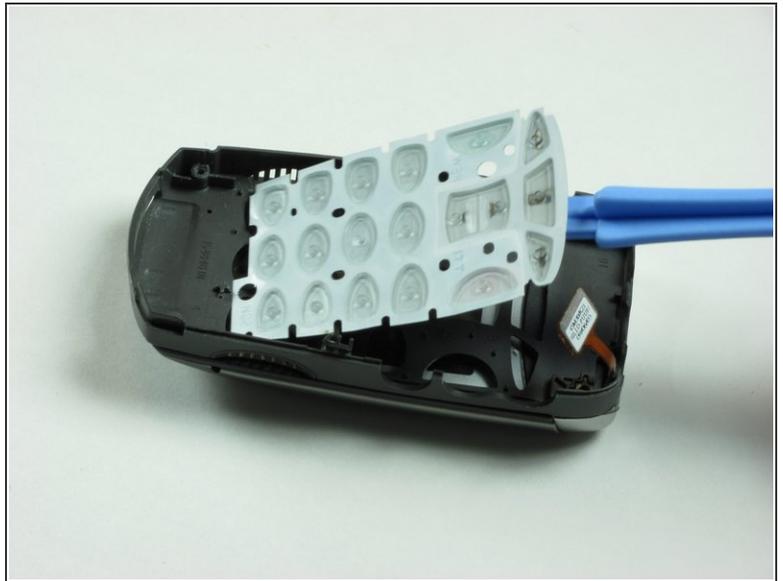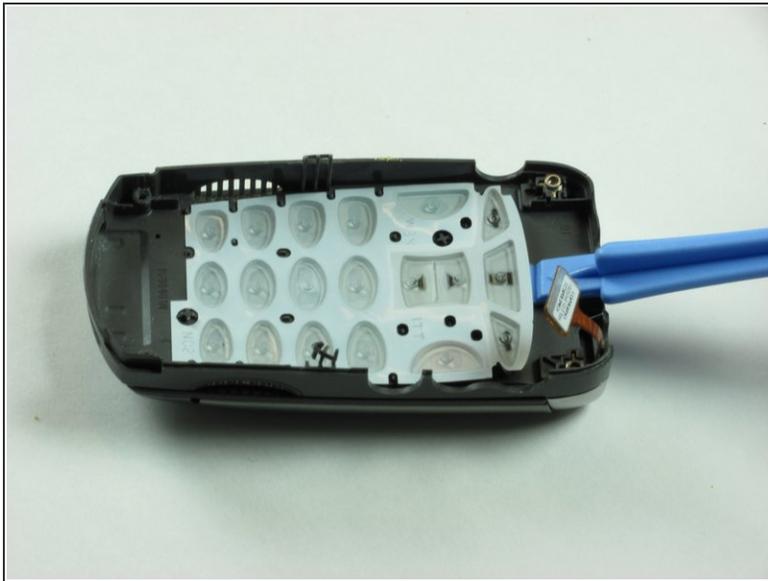

- Révélez les boutons avec spudger et mettez le de côté.

Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.