




Remplacement de la carte du bouton home de l'iPad 4 CDMA

Pré-requis uniquement, bandes adhésives pour un...

Rédigé par: Walter Galan

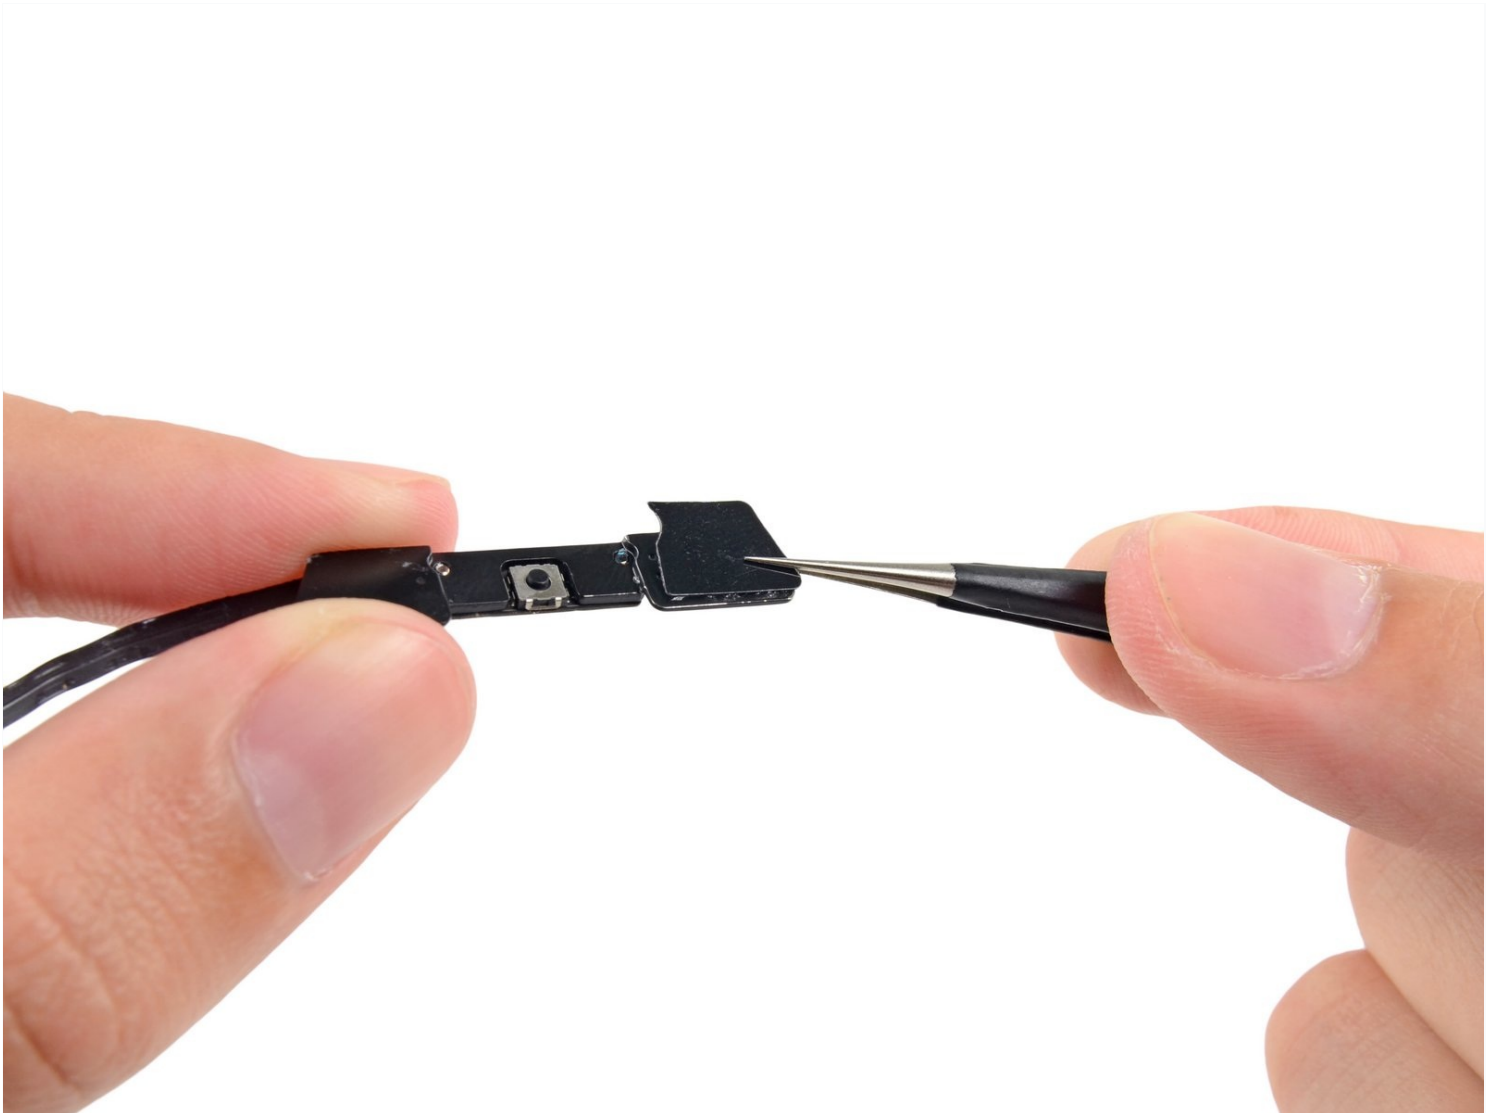


INTRODUCTION

Pré-requis uniquement, bandes adhésives pour un panneau frontal neuf.

Outils:

[Tweezers](#) (1)

Étape 1 — Carte du bouton home

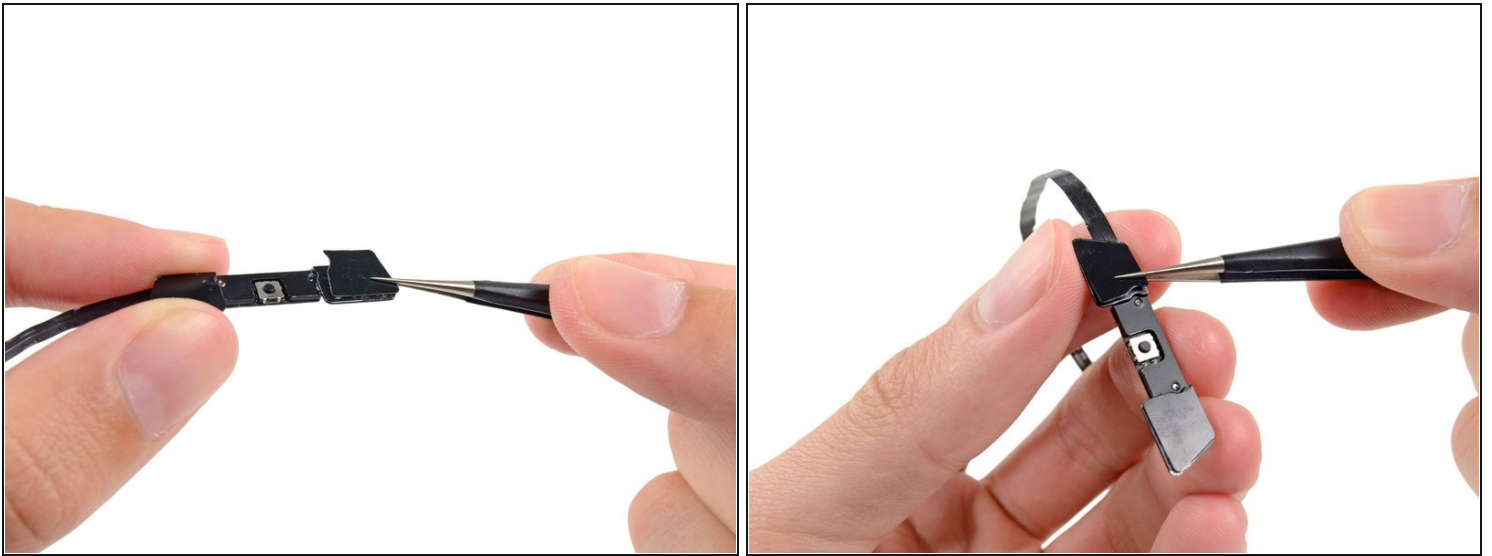

- ① Les deux petites bandes trapézoïdales entaillées seront utilisées pour attacher le support du bouton home au panneau frontal.
- Décollez soigneusement la première bande adhésive trapézoïdale avec une pincette.
- À l'aide d'une pincette, placez la première bande adhésive trapézoïdale (en tenant compte de son orientation correcte) sur le côté correspondant du support de fixation du bouton home.
- ① Assurez-vous d'aligner le profil de la bande avec le bord du support de fixation.
- ★ Répétez la procédure pour la seconde bande adhésive trapézoïdale.

Étape 2



- Utilisez une pincette pour saisir le coin de l'une des bandes adhésives placées sur le support de fixation.
- Soulevez et décollez le film transparent recouvrant la bande adhésive noire.
- ☑ Répétez la procédure pour la seconde bande adhésive.

Étape 3



- Placez délicatement le support de fixation du bouton home sur le bouton home.
- ❗ Assurez-vous que le support de fixation du bouton home est aligné avec le bas de la vitre tactile.

Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.

