




Remplacement des haut-parleurs Canon Powershot A70

Rédigé par: Laura Greek

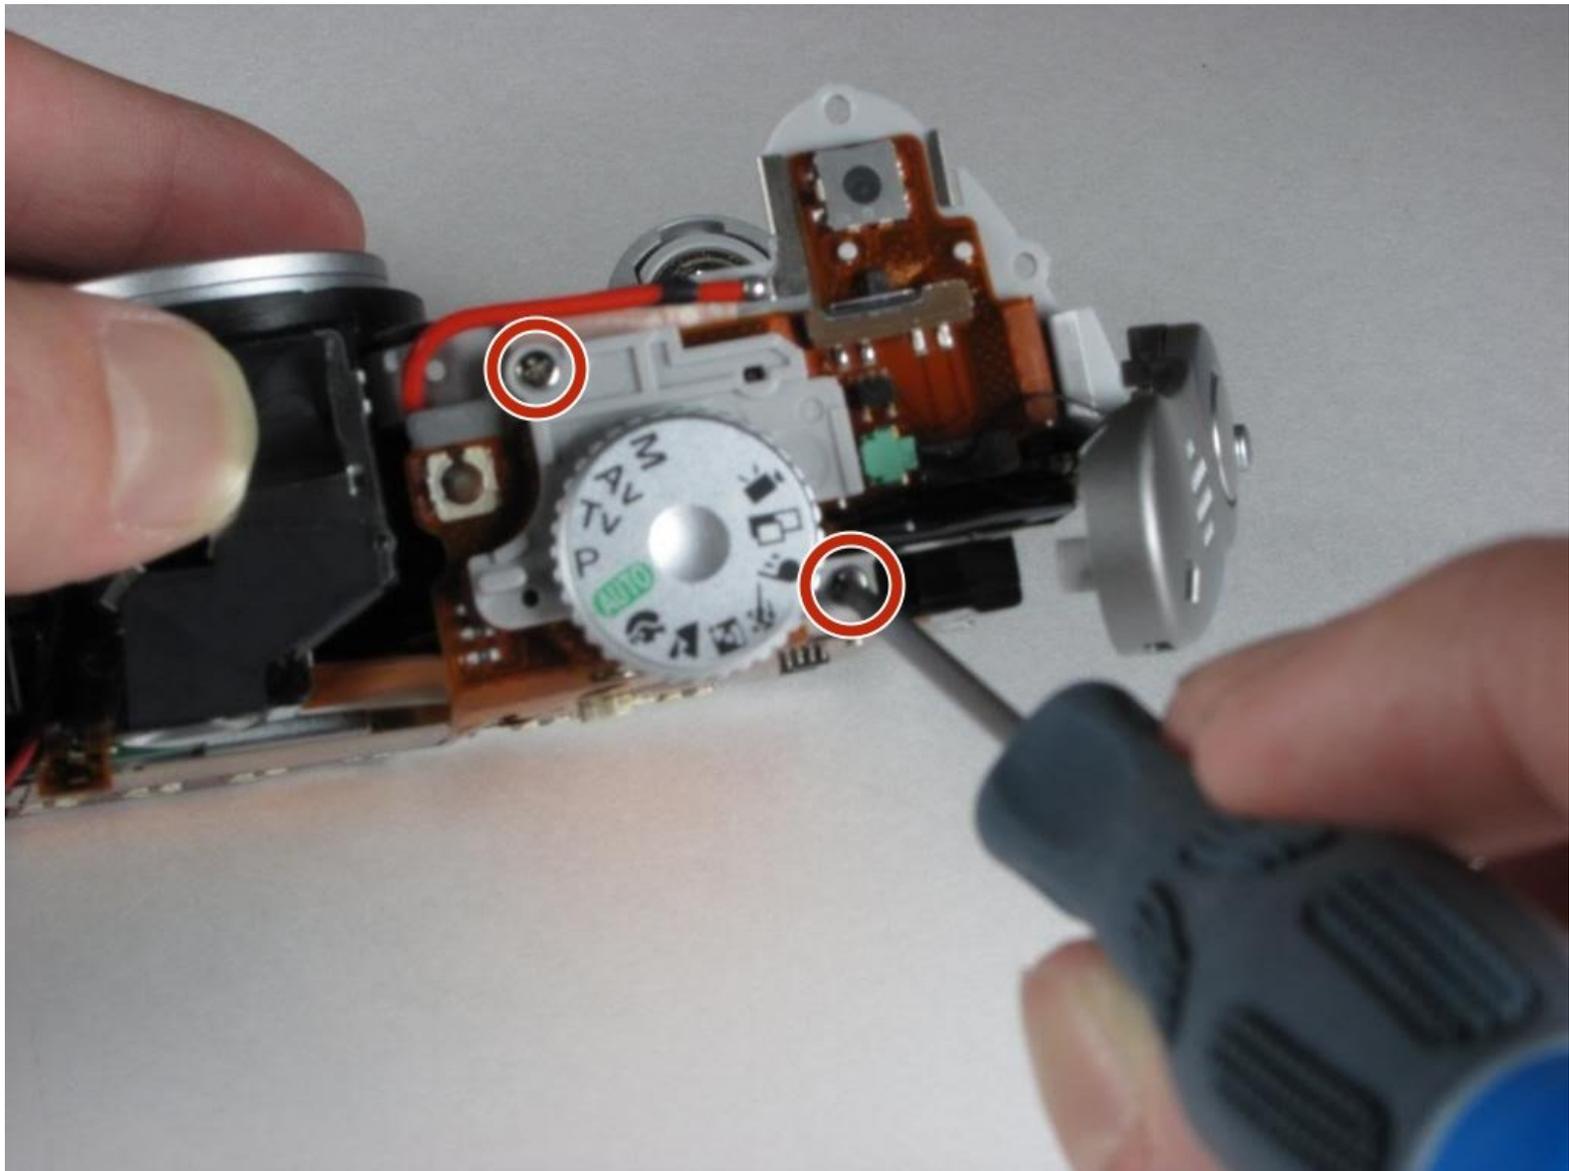

INTRODUCTION

Ce guide aidera les propriétaires de Canon Powershot A70 à remplacer les haut-parleurs, si l'appareil photo n'émet aucun son.

OUTILS:

- [iFixit Opening Tools](#) (1)
 - [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
 - [Tweezers](#) (1)
-

Étape 1 — Panneau obturateur / haut-parleur



- Ouvrez le compartiment à piles et retirez les piles.
- Retirez les deux vis qui sont profondément dans le compartiment des piles.

Étape 2



- Ouvrez le compartiment CF et retirez la vis supérieure.
- Le panneau, qui contient le déclencheur et le zoom, se détache.

⚠ Faites attention! Il y a deux petits fils reliant le haut-parleur au corps de la caméra. Ce sont très délicats, alors soyez prudent. Ne pas enlever.

Ce document a été créé le 2021-03-28 04:47:39 PM (MST).

Étape 3 — Panneau extérieur arrière



- Dévissez les trois petites vis au bas de la caméra.
- Retirez la dragonne.

Étape 4



- Retirez la vis du compartiment CF.

Étape 5




- Ouvrez le rabat en caoutchouc du compartiment Digital AV Out.
- Soulevez la batterie avec l'outil d'ouverture IFIXIT.
- Retirez délicatement la batterie avec deux doigts.
- Retirez les deux vis qui sont maintenant visibles.

Étape 6




- En partant du bas, retirez délicatement le boîtier.
 - Le boîtier pivotera maintenant en haut.
 - Il y a trois prises qui maintiennent le boîtier arrière au corps.
- i** Vous devrez peut-être tirer avec une certaine force. Le panneau arrière fera un bruit de claquement lorsqu'il se séparera du corps.

Étape 7

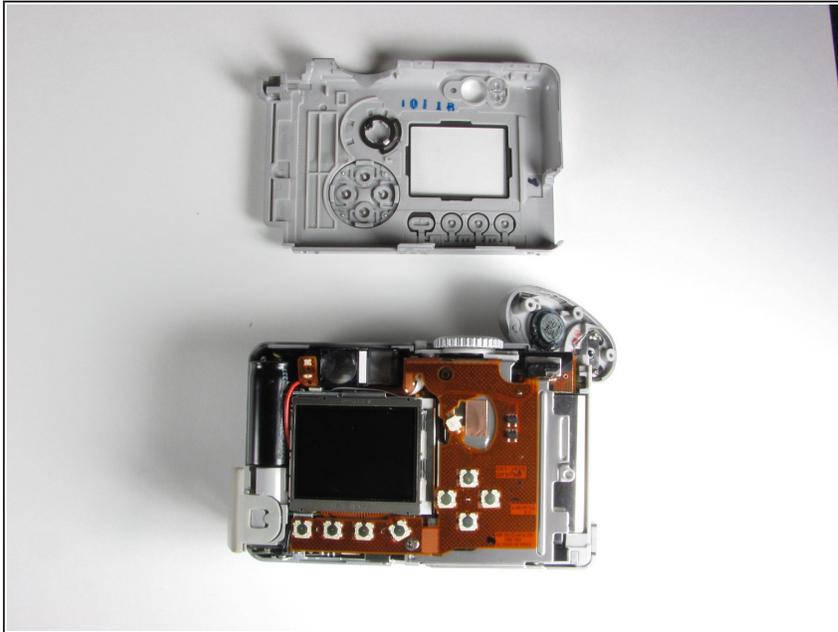

- L'intérieur de la caméra devrait ressembler à ceci.

Étape 8 — Démontage du panneau extérieur avant du Canon Powershot A70

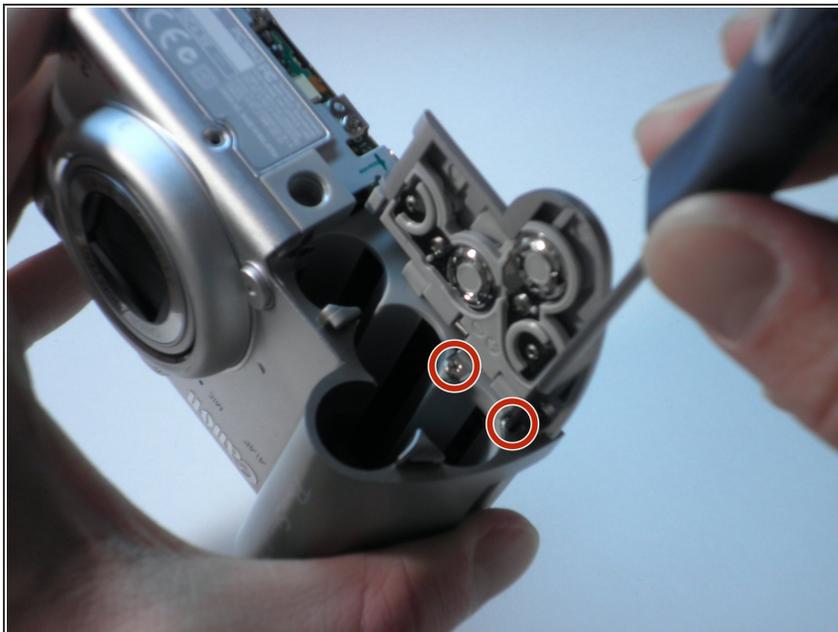


- Retirez les deux vis en haut du compartiment des piles.

Étape 9




- Avec votre pouce droit, tirez sur la languette tout en utilisant votre main gauche pour éloigner le visage de l'appareil photo du corps.

Étape 10 — Haut-parleurs

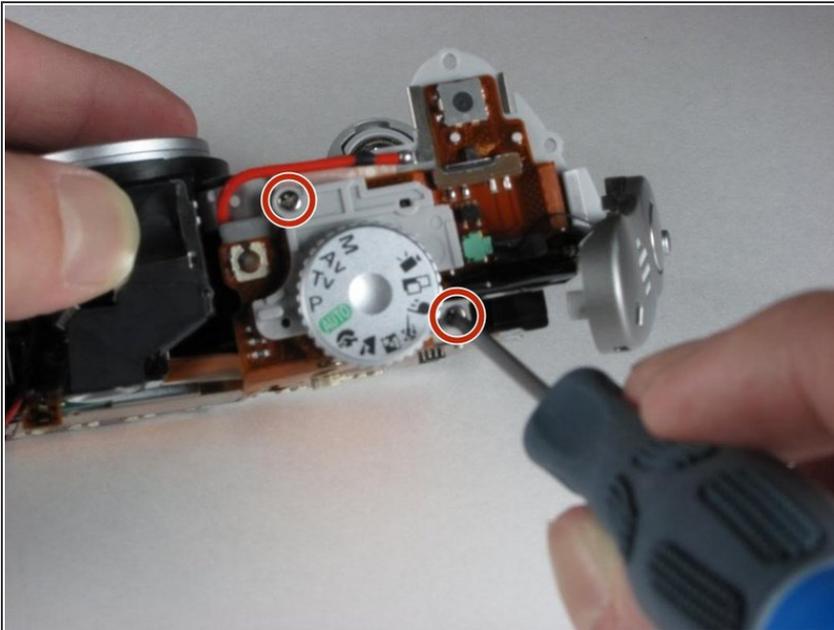

- Retirez les deux vis clairement visibles de la molette de commande.
- Le cadran devrait se détacher facilement.

Étape 11

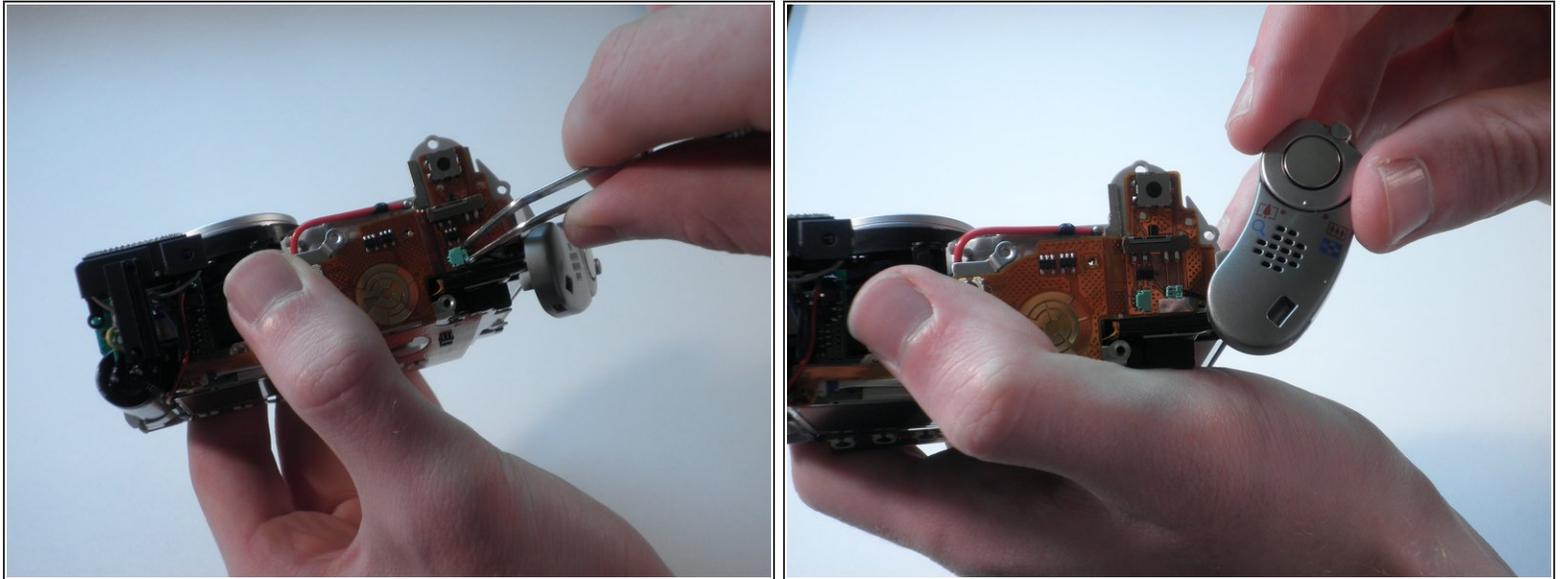

- Vous devriez pouvoir voir les deux petits fils reliant le haut-parleur à une petite prise verte
- Avec une pince à épiler, débranchez soigneusement les fils de la prise. Le fil doit glisser tout droit
- Remplacez soigneusement le panneau de haut-parleur / obturateur cassé par un nouveau

Étape 12



- Le panneau supprimé devrait ressembler à ceci

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.