



Remplacement des boutons de volumes et de caméra du Samsung SCH-A950

Rédigé par: Sean Kennedy



INTRODUCTION

Ce guide vous apprendra comment supprimer les boutons Volume et Caméra de votre Samsung SCH-A950.

OUTILS:

- [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
 - [Tweezers](#) (1)
 - [iFixit Opening Tools](#) (1)
-

Étape 1 — Batterie




- Faites glisser la languette de dégagement de la batterie vers le haut tout en soulevant simultanément le couvercle arrière vers le haut.

Étape 2 — Boutons de volumes et caméra



- Retirez les quatre vis Phillips # 00 sous la batterie.

Étape 3

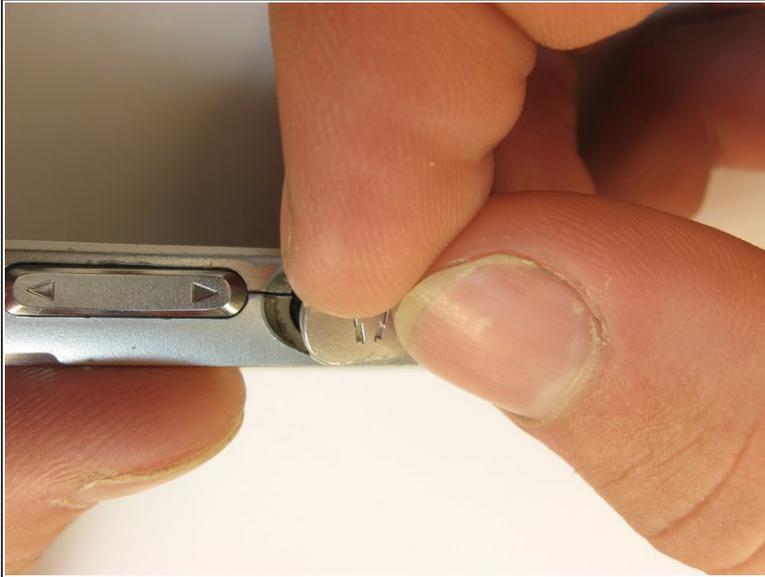

- Ouvrez l'onglet de l'écouteur et l'onglet Trans Flash en utilisant vos doigts.

Étape 4



- À l'aide d'un outil d'ouverture en plastique, soulevez le boîtier du téléphone près des haut-parleurs comme indiqué. Les onglets situés à l'intérieur du téléphone peuvent rendre cela difficile et une certaine force peut être nécessaire.
- Faites glisser le boîtier légèrement vers l'avant vers le haut du téléphone pour le retirer.

Étape 5



- En utilisant une pince à épiler ou vos doigts, soulevez les boutons de la carte logique.
- ⓘ Les boutons peuvent être remplacés si nécessaire.

Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.