




Remplacement de la carte mère du Samsung SCH-A950

Rédigé par: Alan Cook

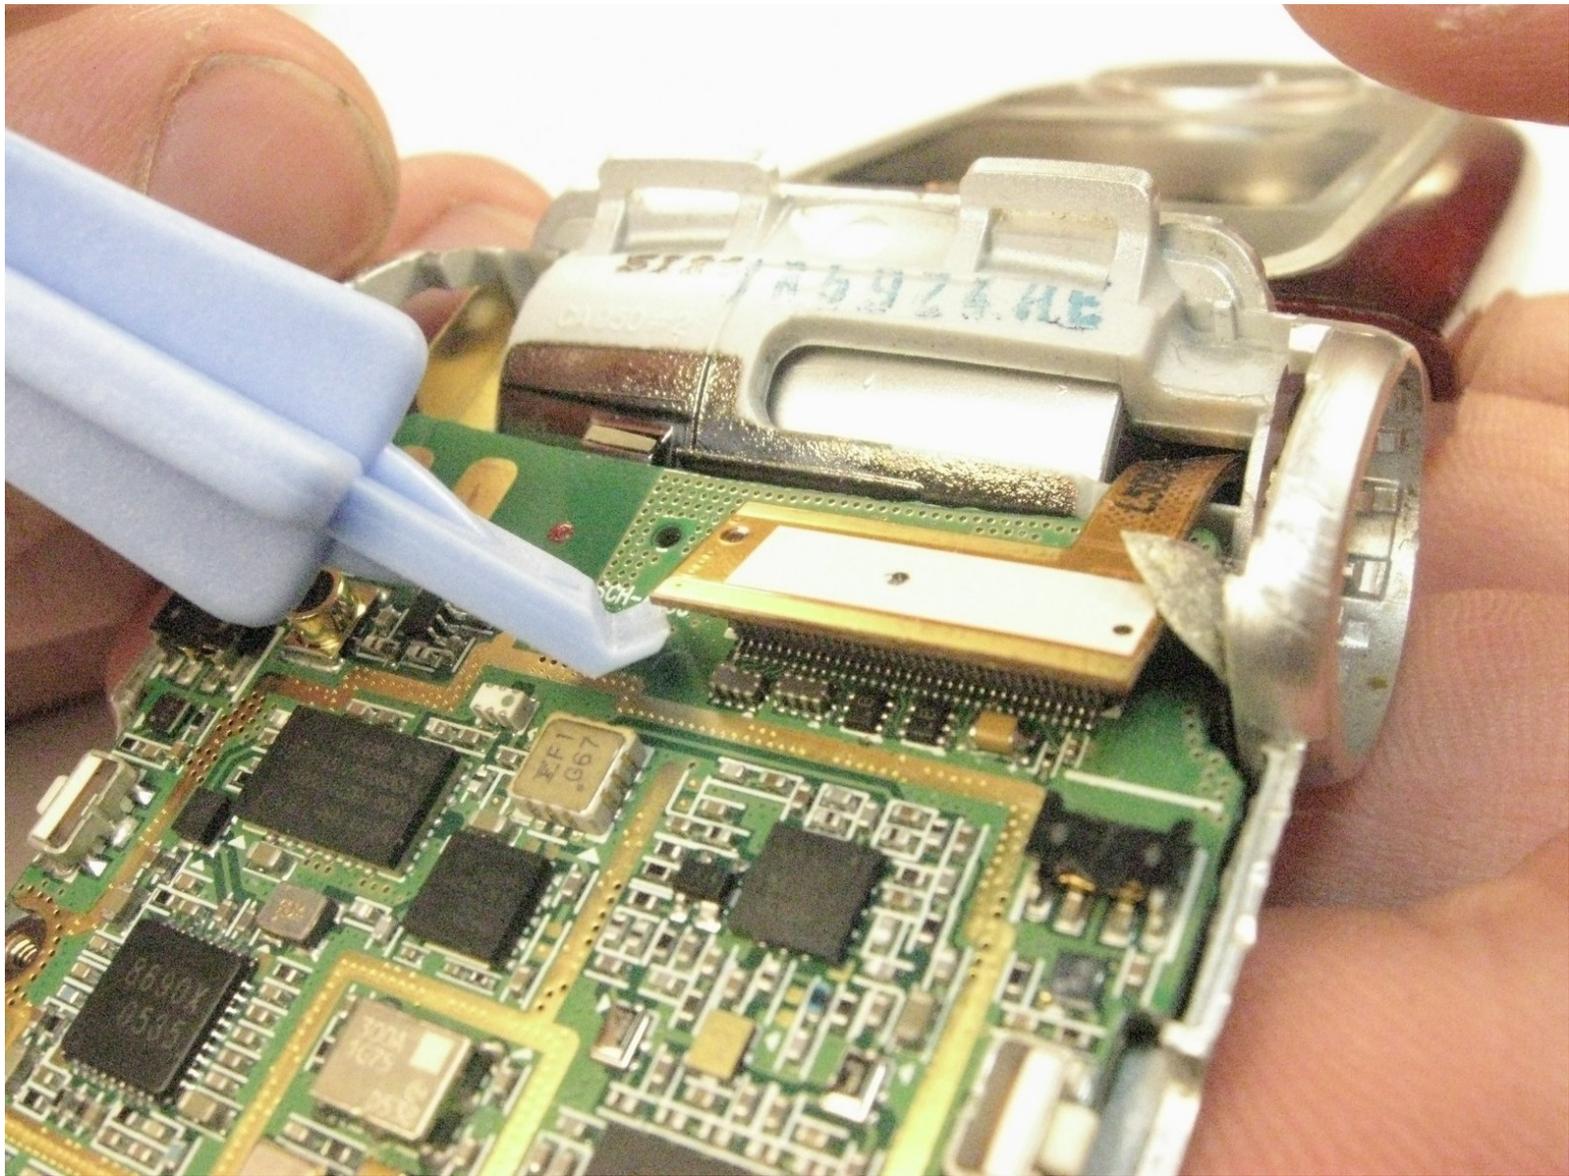

INTRODUCTION

Ce guide vous apprendra comment retirer la carte logique de votre Samsung SCH-A950.

OUTILS:

- [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
 - [Tweezers](#) (1)
 - [iFixit Opening Tools](#) (1)
-

Étape 1 — Batterie




- Faites glisser la languette de dégagement de la batterie vers le haut tout en soulevant simultanément le couvercle arrière vers le haut.

Étape 2 — Boutons de volumes et caméra



- Retirez les quatre vis Phillips # 00 sous la batterie.

Étape 3

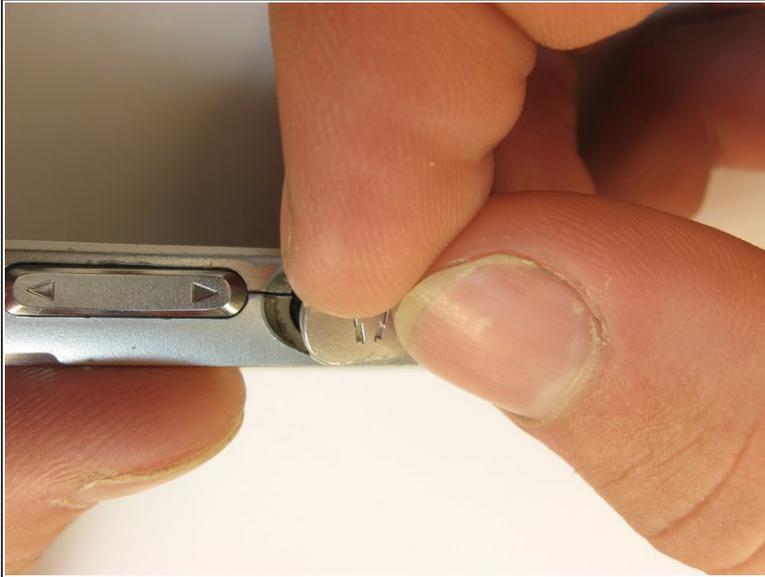

- Ouvrez l'onglet de l'écouteur et l'onglet Trans Flash en utilisant vos doigts.

Étape 4



- À l'aide d'un outil d'ouverture en plastique, soulevez le boîtier du téléphone près des haut-parleurs comme indiqué. Les onglets situés à l'intérieur du téléphone peuvent rendre cela difficile et une certaine force peut être nécessaire.
- Faites glisser le boîtier légèrement vers l'avant vers le haut du téléphone pour le retirer.

Étape 5



- En utilisant une pince à épiler ou vos doigts, soulevez les boutons de la carte logique.
- ⓘ Les boutons peuvent être remplacés si nécessaire.

Étape 6 — Haut-parleur




- Utilisez une pince à épiler pour décoller l'autocollant à l'arrière de l'enceinte pour révéler une vis qui maintient l'enceinte en place.
- À l'aide d'un tournevis Phillips # 00, retirez la vis qui retient le haut-parleur. De chaque côté.

Étape 7




- À l'aide de la pince à épiler, saisissez le connecteur en plastique qui relie l'enceinte à la carte logique et retirez le connecteur de la carte mère.

Étape 8

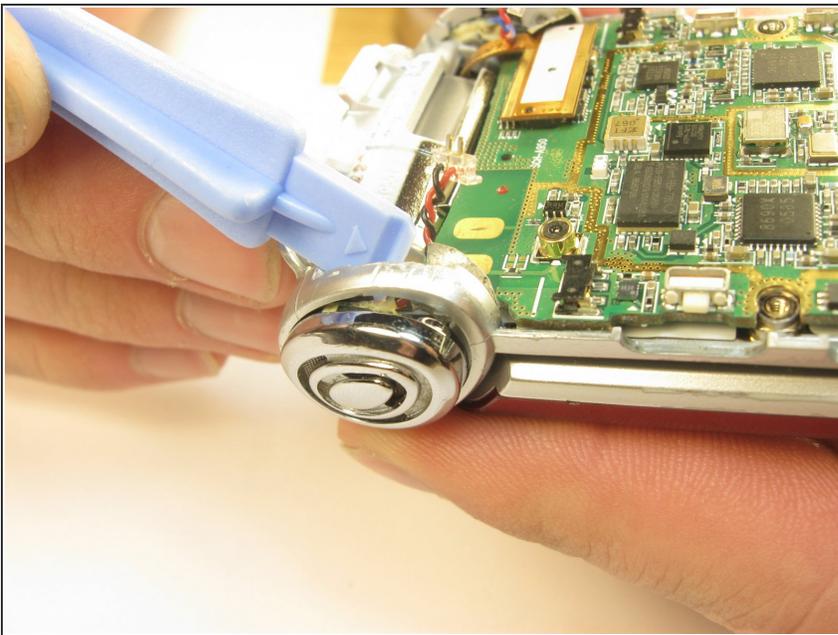


- Poussez le haut-parleur hors du téléphone en utilisant le spudger.

Étape 9

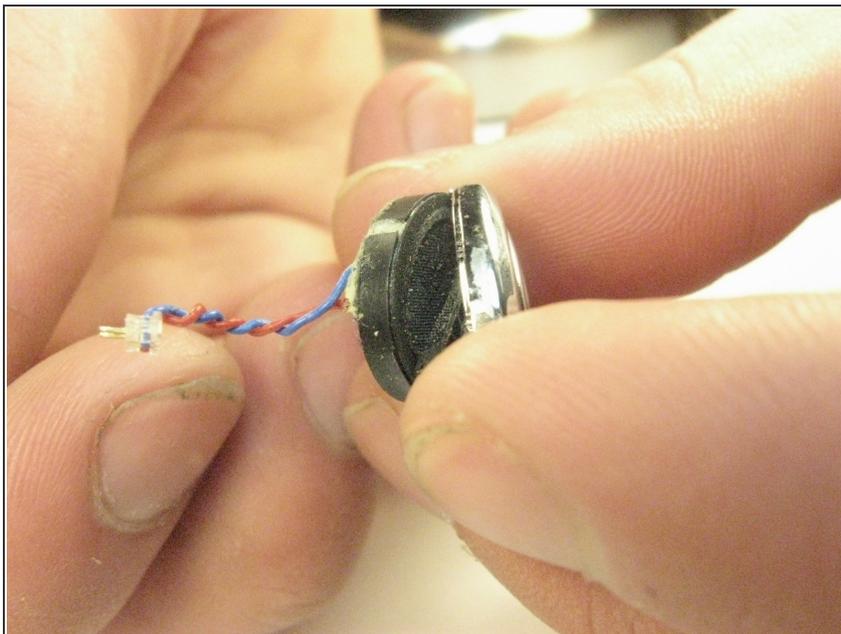


- Retirez le haut-parleur du boîtier décoratif en tirant sur les fils.
- Le haut-parleur peut être remplacé si nécessaire.

Étape 10 — Carte mère

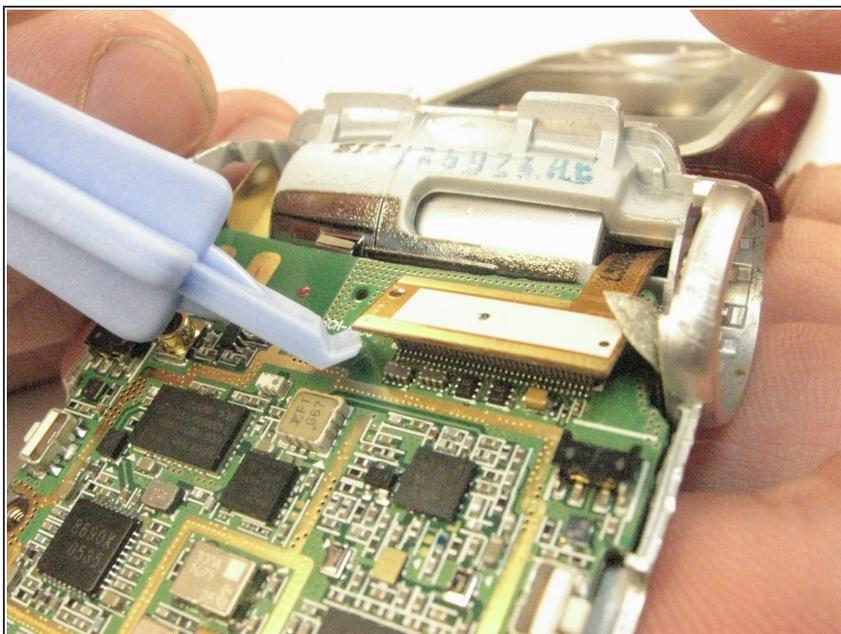


- À l'aide d'un outil d'ouverture en plastique, déconnectez le câble d'affichage de la carte mère.

Étape 11

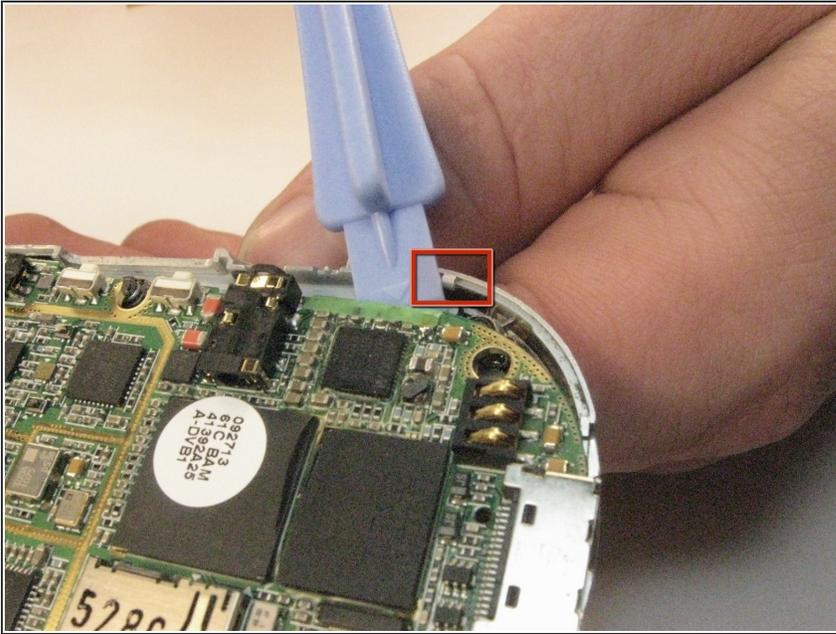

- Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour soulever la carte mère loin du boîtier du téléphone sur les onglets des deux côtés du téléphone à l'emplacement photographié. Une force peut être nécessaire.

Étape 12

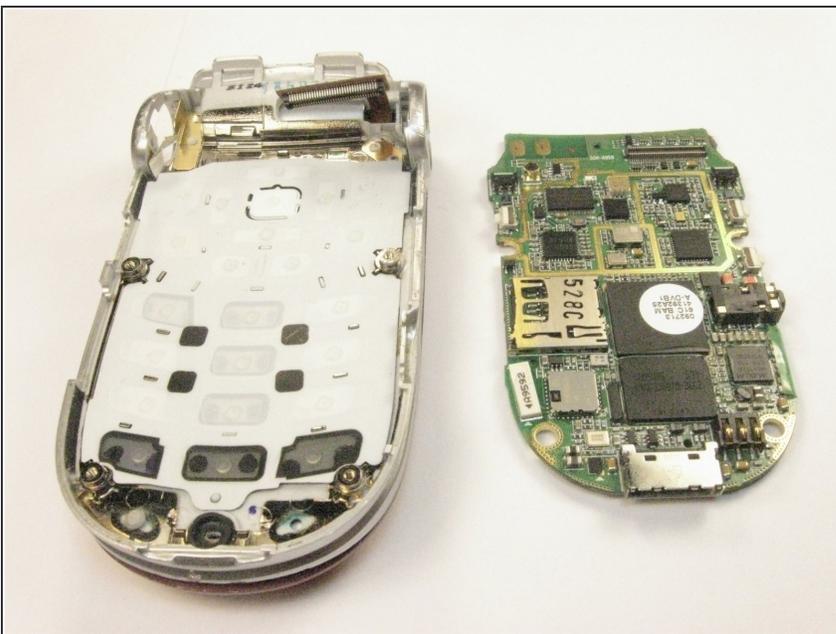

- La carte logique va sortir.
- La carte logique peut être remplacée si nécessaire.

Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.