




# Remplacement de l'écran LCD du BlackBerry 7130e

Rédigé par: Sean Tiernan

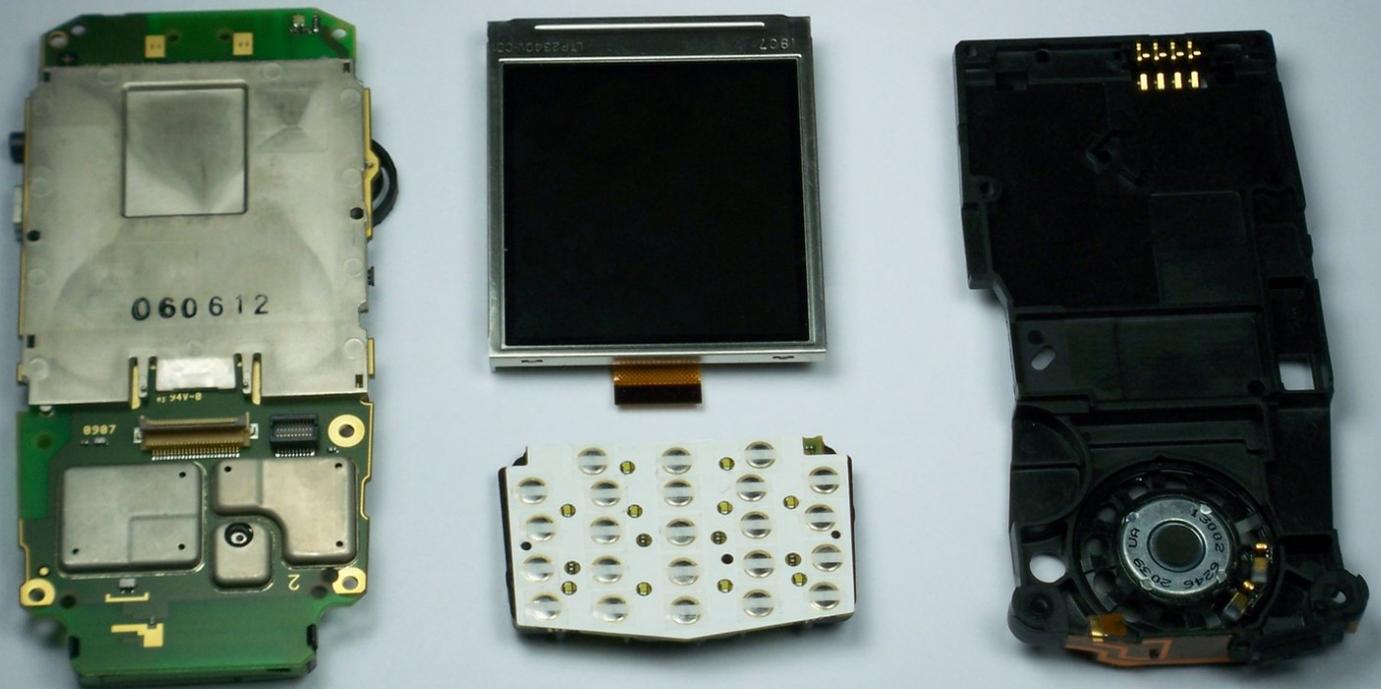

---

# INTRODUCTION

Comment remplacer l'écran LCD

---

## OUTILS:

- [iFixit Opening Tool](#) (1)
  - [T6 Torx Screwdriver](#) (1)
-

## Étape 1 — Batterie



- Retournez le téléphone de manière à ce que l'écran soit face à la surface de travail

## Étape 2



- Appuyez votre pouce contre le loquet de la batterie. Tout en appuyant sur le loquet, faites glisser le couvercle de la batterie vers le bas du téléphone.
- ⓘ Vous devrez peut-être appliquer une force considérable sur le loquet au bas du téléphone pour réussir cette opération.

## Étape 3



- Retirez la batterie en appuyant vers le bas sur la zone où les broches se connectent au bas à l'intérieur du téléphone tout en utilisant un pouce, un doigt ou un outil pour tirer sur le dessus de la batterie pour la soulever.

## Étape 4 — Démontage du BlackBerry 7130e



- À l'aide du tournevis Torx T6, retirez les deux vis inférieures à l'arrière du téléphone.

## Étape 5



- Retirez le couvercle du haut-parleur en déverrouillant les deux loquets sur le bord près du haut du téléphone avec l'outil d'ouverture en plastique.

## Étape 6




- Détachez le couvercle du haut-parleur en tirant sur le bas du couvercle du haut-parleur.
- ⓘ Lorsque vous détachez le couvercle du haut-parleur, vous remarquerez une colle collante scellant le joint en caoutchouc du couvercle au maillage du haut-parleur. Ceci est normal et se réinitialisera correctement les premières fois que les pièces seront séparées.

## Étape 7



- Retirez les deux vis supérieures avec un tournevis Torx T6, à l'arrière du téléphone.

## Étape 8

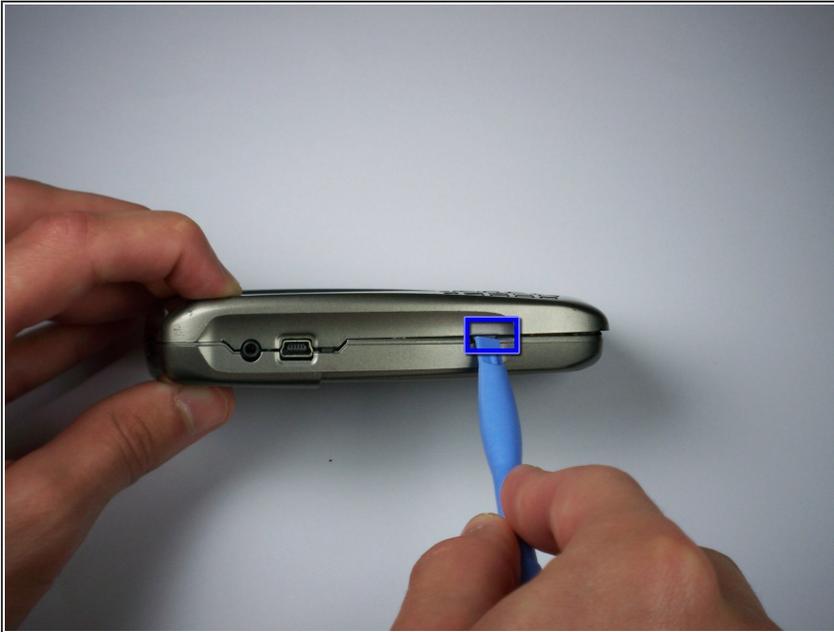

- Tournez le téléphone sur le côté et déverrouillez la charnière d'un côté du téléphone en poussant vers l'intérieur et en tournant sur le côté avec l'outil d'ouverture en plastique.

## Étape 9



- Vous devriez maintenant pouvoir séparer facilement le téléphone en deux parties.


**⚠ La broche de la batterie peut tomber lorsque la séparation se produit, mais ne la perdez pas !**

## Étape 10 — Clavier




- Une fois que le téléphone se sépare en deux morceaux, les boutons clés se trouvent à l'intérieur du panneau avant du téléphone.
- Les boutons tomberont du téléphone lorsque vous le retournerez.

## Étape 11

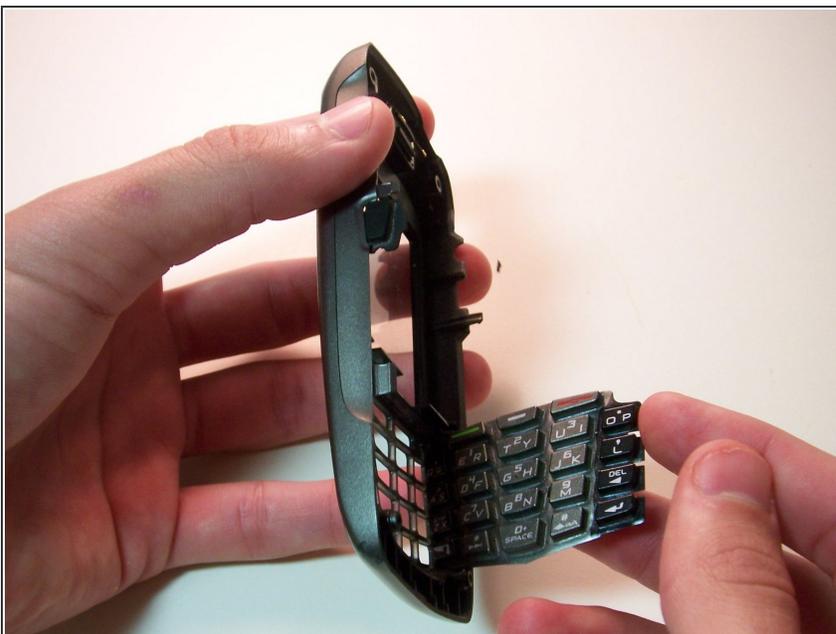


- Insérez simplement un nouvel ensemble de boutons et remontez le téléphone.
- Continuez avec le guide si vous remplacez la carte de circuit imprimé du clavier qui se trouve sous le clavier.

## Étape 12

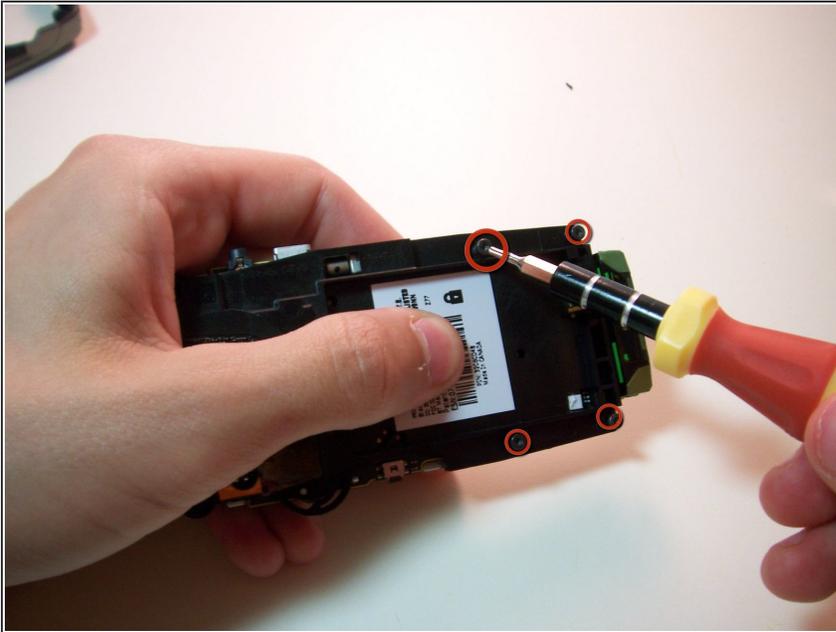


- Retournez la partie du téléphone avec la carte de circuit imprimé pour le clavier encore attachée.
- Retirez les quatre vis décrivant le clavier avec le tournevis Torx T6.

## Étape 13

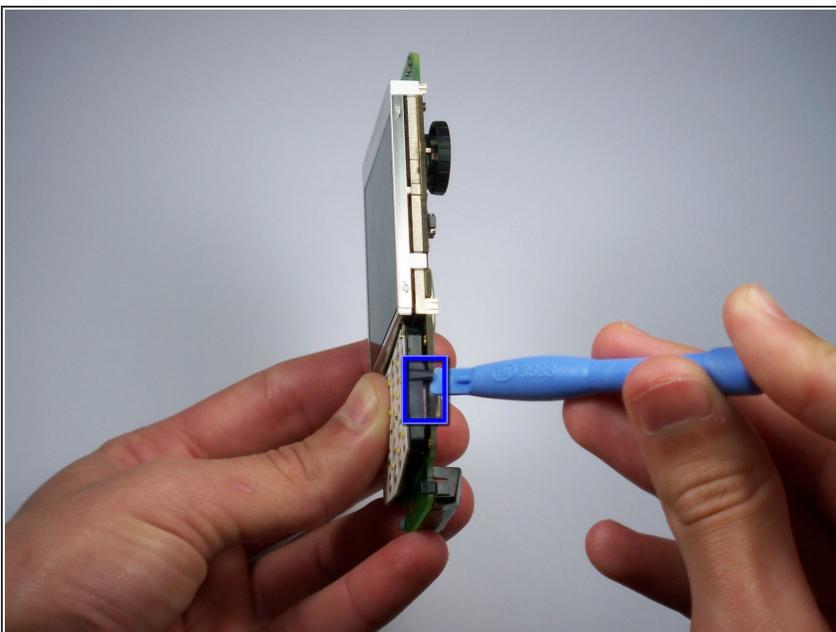


- Coincez l'outil d'ouverture en plastique entre le circuit imprimé et la charnière noire du clavier.
- Soulevez le loquet noir et le clavier se détachera.

## Étape 14

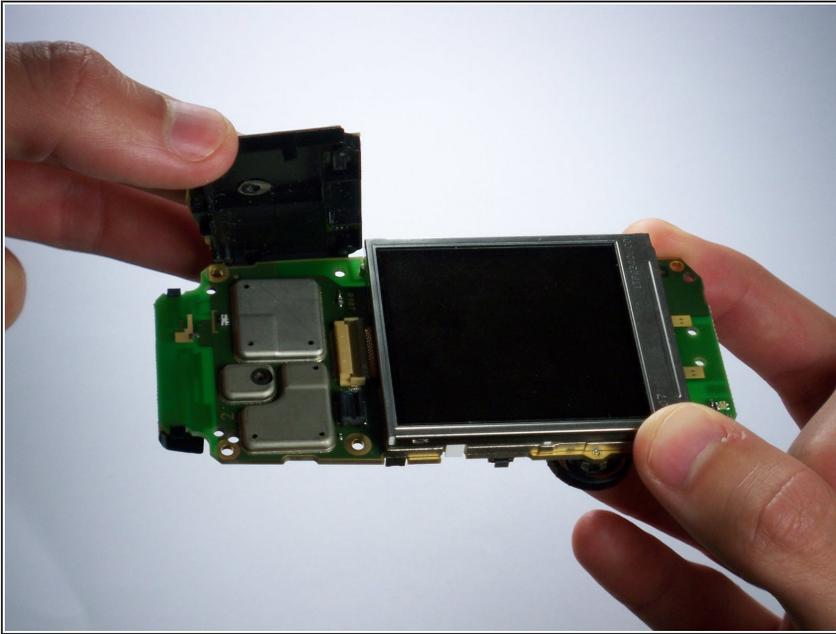



- Détachez soigneusement la carte du clavier du téléphone.
- ⓘ Il n'est pas nécessaire de déverrouiller le côté opposé, il se détachera librement. Faites juste attention à bien vous enclencher des deux côtés lorsque vous mettez le nouveau clavier.
- ⚠ Attention, le capuchon en plastique au bas du téléphone se détache à ce stade. Il suffit de ne pas le perdre ou d'oublier de le réassembler.

## Étape 15 — LCD

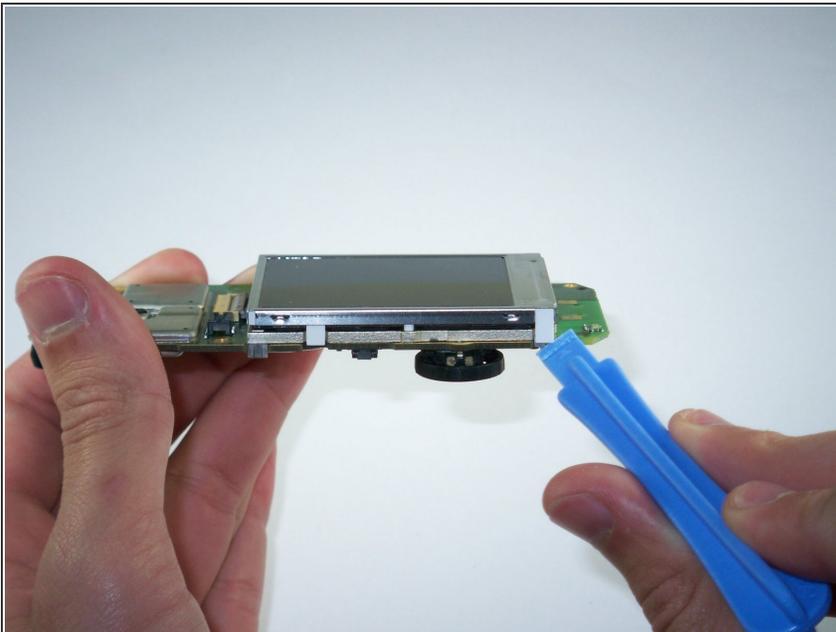



- Utilisez l'outil d'ouverture BlackBerry pour faire apparaître le coin supérieur comme indiqué sur l'image.

## Étape 16

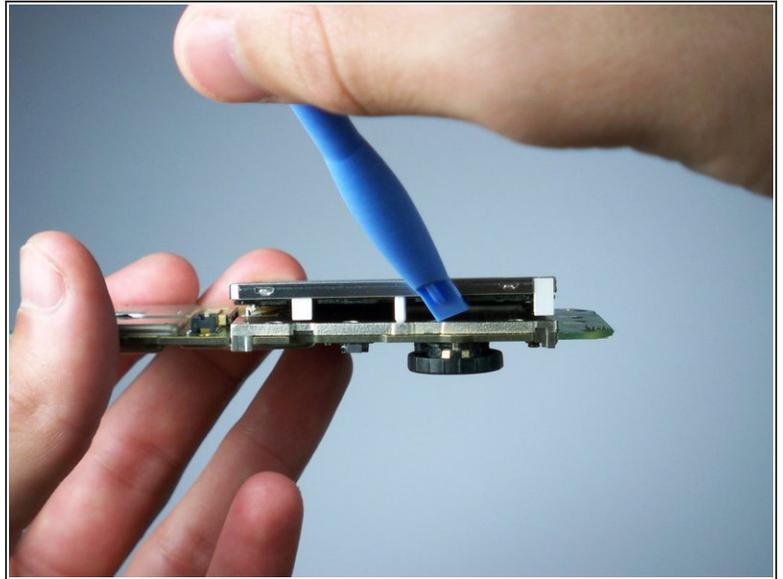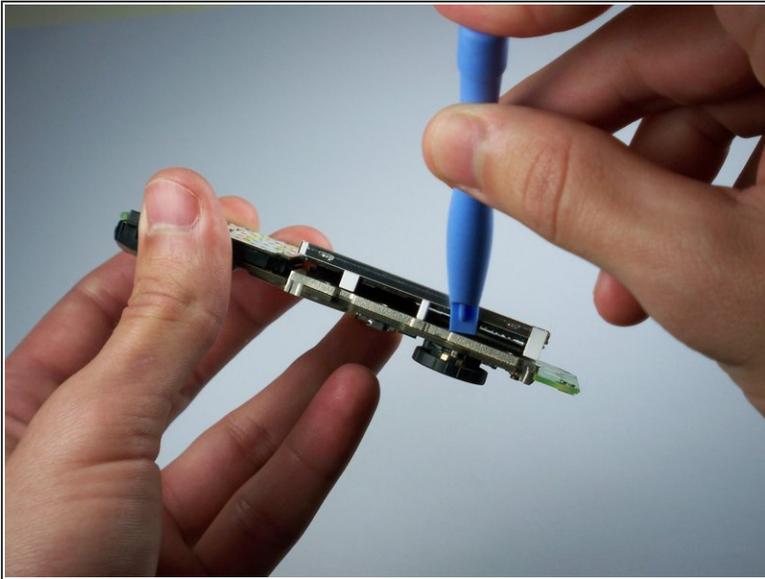


- Coincez l'outil d'ouverture BlackBerry entre l'adhésif et l'écran LCD, tournez vers le haut pour que l'écran LCD se détache.

## Étape 17

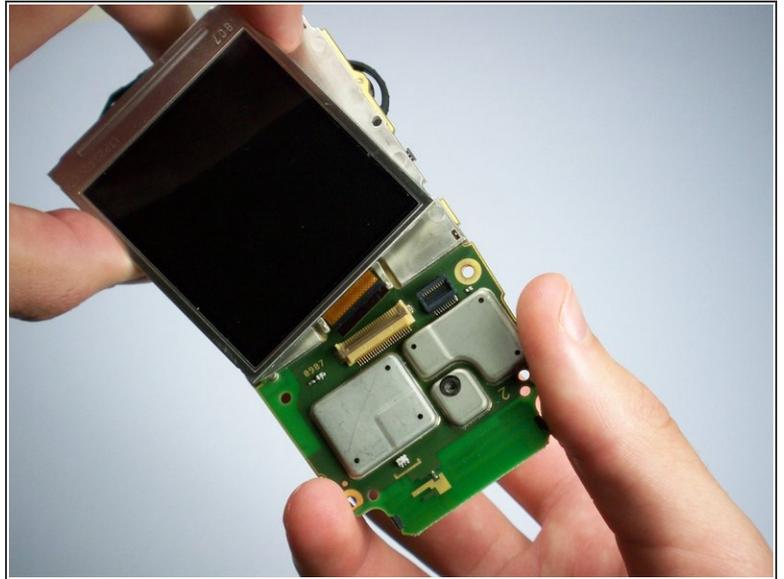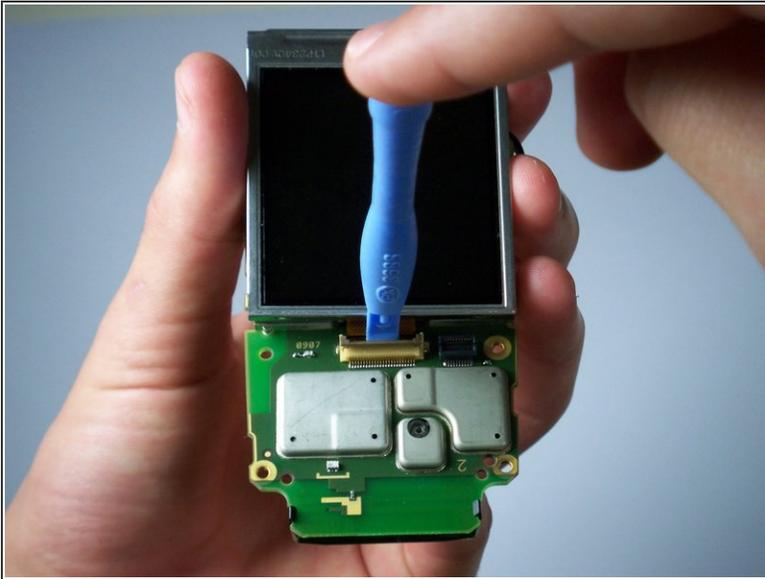

- L'écran LCD doit maintenant être lâche et uniquement attaché au téléphone par le câble de données.
- Relevez la barre attachée au fil de données avec l'outil d'ouverture BlackBerry, puis le fil de données LCD glissera hors du connecteur.

## Étape 18

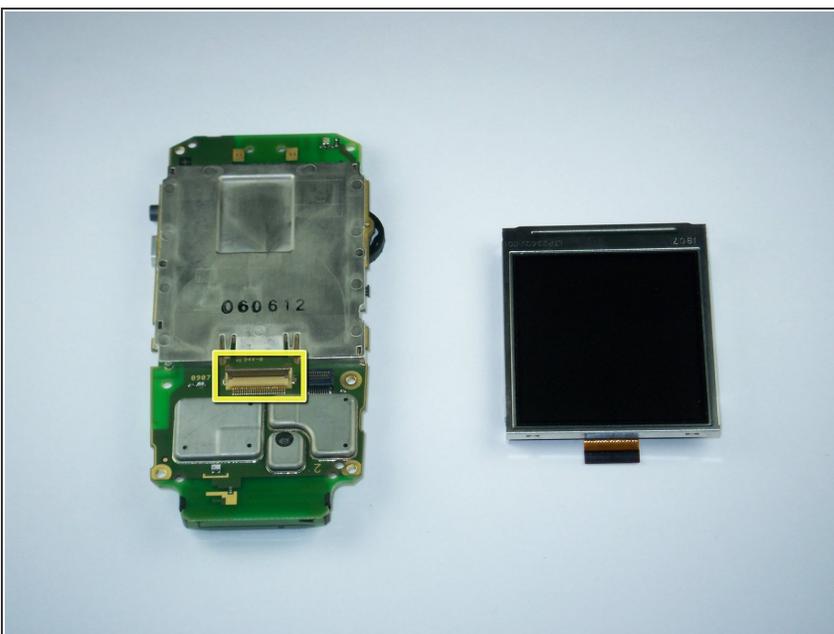

- L'écran LCD devrait facilement se séparer du téléphone à ce stade.
- Mettez de côté l'ancien écran LCD et poussez le fil de données du nouvel écran LCD dans la zone où la barre peut le fixer en place.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.