




Remplacement de la carte mère du LG VX6000

Rédigé par: Adam Altman

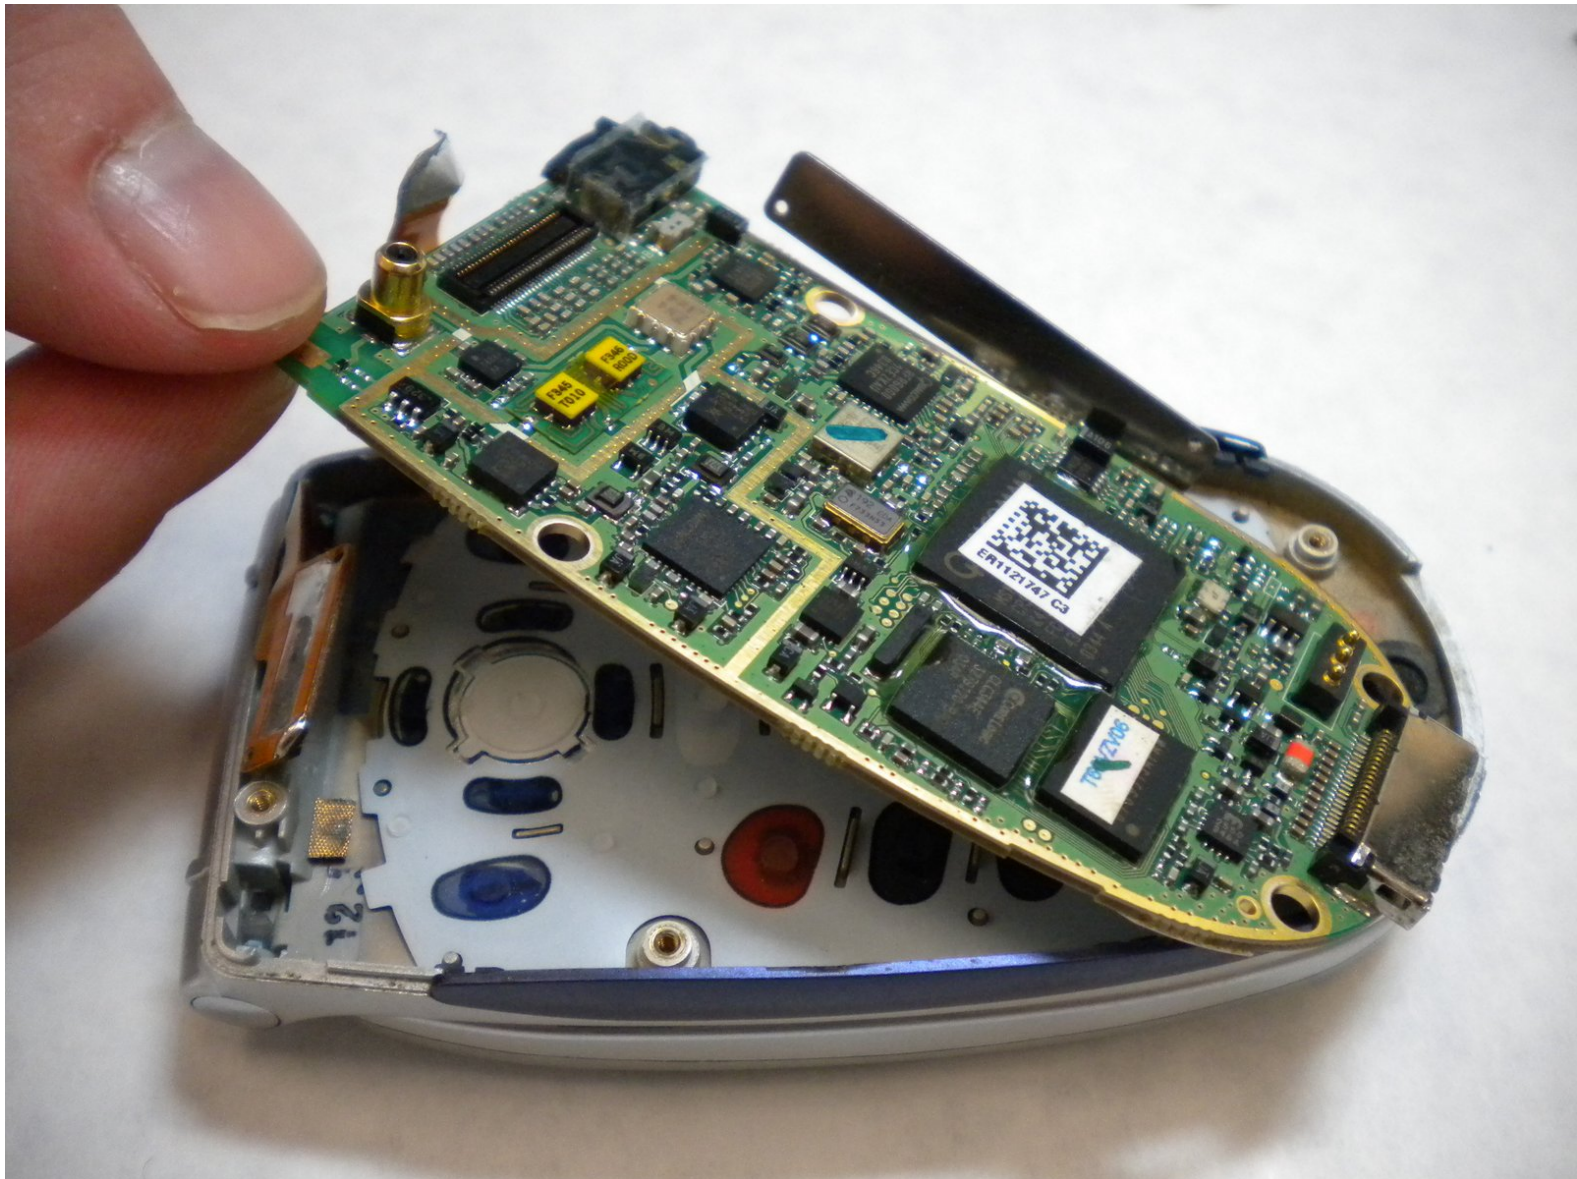

INTRODUCTION

Ce guide est conçu pour retirer ou remplacer la carte logique du LG VX6000.



OUTILS:

- [Phillips #1 Screwdriver](#) (1)



PIÈCES:

- [LG VX6000 Logic Board](#) (1)

Étape 1 — Batterie



- Poussez l'onglet gris foncé vers le haut du téléphone pour libérer la batterie. L'onglet est situé à l'arrière du téléphone.

Étape 2



- Retirez la batterie.
- ❗ Vous devrez décrocher le bas de la batterie de la fente.

Étape 3 — Boîtier du téléphone.



⚠ Mettez la batterie de côté.

Étape 4




- Tirez les deux coussins en caoutchouc à l'aide d'une pince à épiler.
- ⓘ Enlevez seulement les deux coussins qui sont encerclés!

Étape 5




- Dévissez les six vis visibles à l'arrière à l'aide d'un tournevis Phillips 00.
- Retirez les vis avec précaution sur une surface non encombrée. Ils sont très petits et pourraient se perdre.

Étape 6

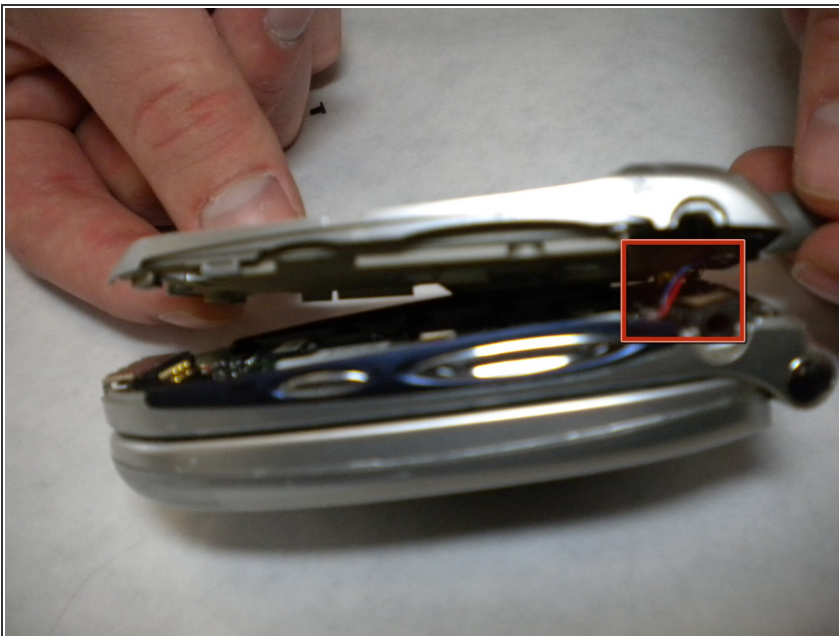


- Retirez l'arrière du téléphone en utilisant vos mains.
- ⚠ Il y a une paire de fils rouges et bleus qui se branche dans la carte logique. Ces fils se cassent si vous forcez les pièces à part.
- Retirez l'arrière du téléphone très doucement. Utilisez votre ongle ou une pince à épiler pour débrancher les fils.
- Pour rattacher le dos, vous devez rebrancher ces fils.

Étape 7 — Carte mère

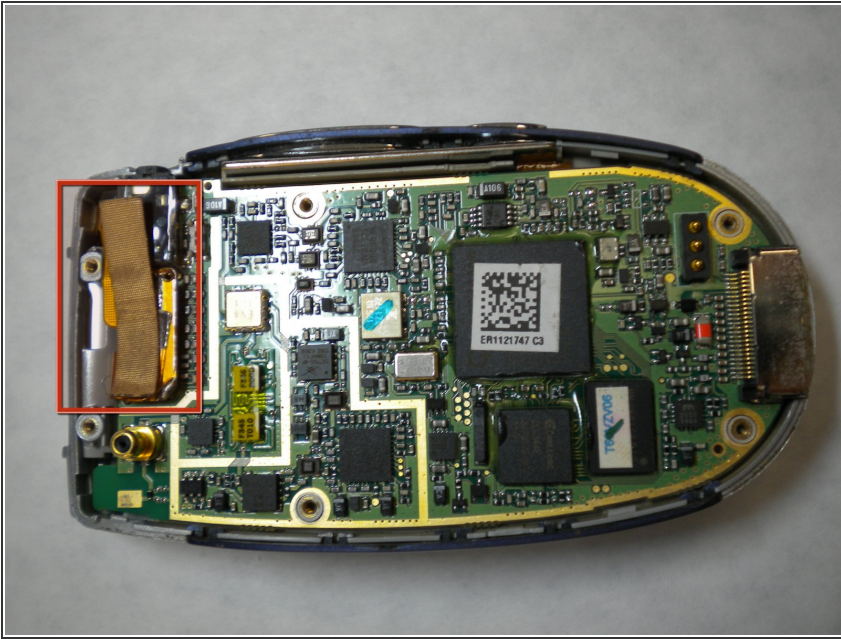


- Retirez la languette collante métallique sur le dessus en le décollant de la bande métallique en dessous.

Étape 8

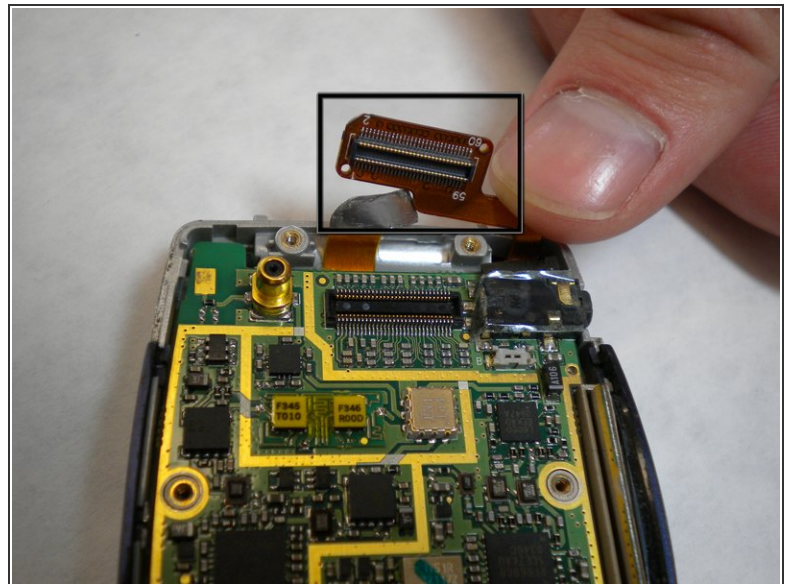

- Soulevez et soulevez le connecteur du circuit, qui est connecté à l'écran.

Étape 9

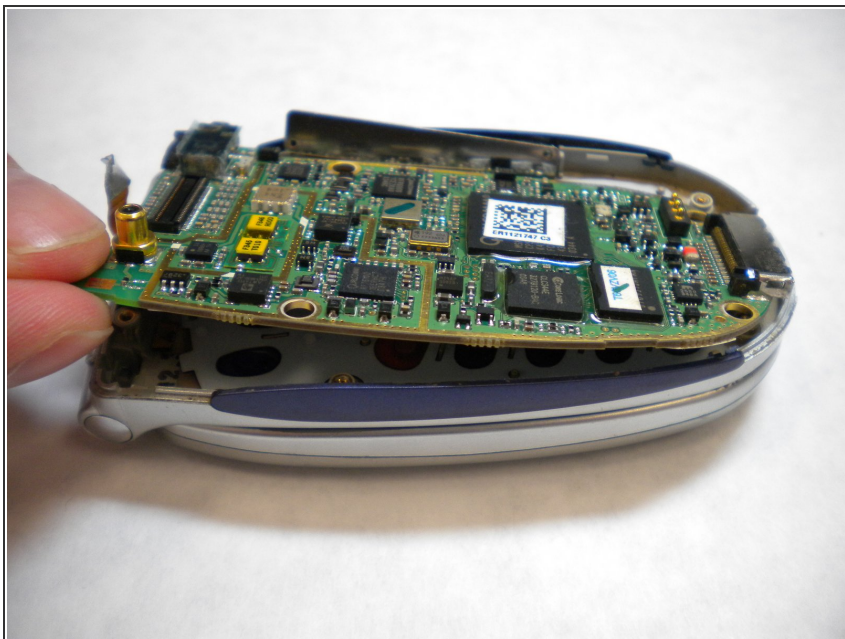

- Soulevez la carte logique verte du reste du téléphone en poussant un coin loin du boîtier.
- Si nécessaire, remplacez la carte logique par une nouvelle en inversant les étapes.

Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.