



# Remplacement du viseur Canon PowerShot A95

Instructions étape par étape pour réparer le viseur du Canon PowerShot A95.

Rédigé par: Elizabeth Kisner



---

## INTRODUCTION

Ce guide vous permettra de réparer ou de remplacer le viseur du Canon PowerShot A95.

---

### OUTILS:

- [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)

*A magnetic screwdriver is preferable but not necessary.*

- [Spudger](#) (1)
  - [iFixit Opening Tools](#) (1)
-

## Étape 1 — Viseur



- Localisez le bouton noir «BATT OPEN» sur le dessous de la caméra.
- Faites glisser le bouton noir «BATT OPEN» vers la droite.
- Retirez quatre piles AA de l'appareil.

## Étape 2



- Localisez et retirez les trois vis sur le dessous de la caméra (3 petites têtes Phillips).
- Gardez toutes les vis séparées par étape et dans un endroit où elles ne seront pas perdues.
- ⓘ Astuce: un plateau à bijoux peut être utile pour garder toutes les vis en sécurité et séparées.

### Étape 3




- Localisez et retirez deux vis sur le même côté de la caméra que le port A / V marqué (2x petite tête Phillips).

### Étape 4



- À l'aide de l'outil d'ouverture en plastique bleu, retirez le revêtement en plastique que vous venez de retirer des vis sur le côté gauche de la caméra.
- Tirez doucement vers le haut sur les bords jusqu'à ce que le rabat en plastique à l'intérieur soit retiré et que la pièce pivote vers le haut (la pièce doit tirer librement).

## Étape 5

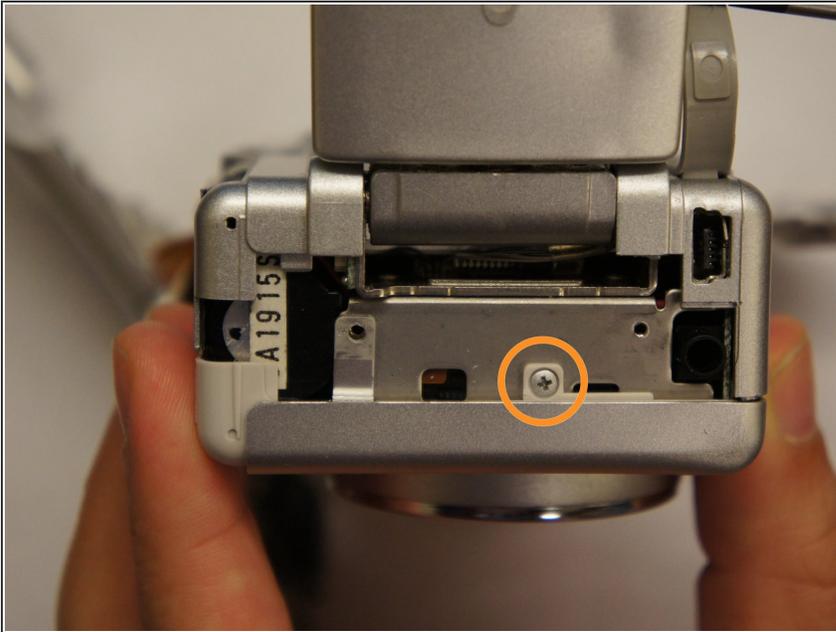


- Retirez la vis indiquée qui maintient l'avant de la caméra en place.

## Étape 6




- Poussez contre le couvercle de la carte mémoire afin de le tirer vers l'extérieur pour révéler une vis en dessous.
- Retirez cette vis (tête Phillips).

## Étape 7

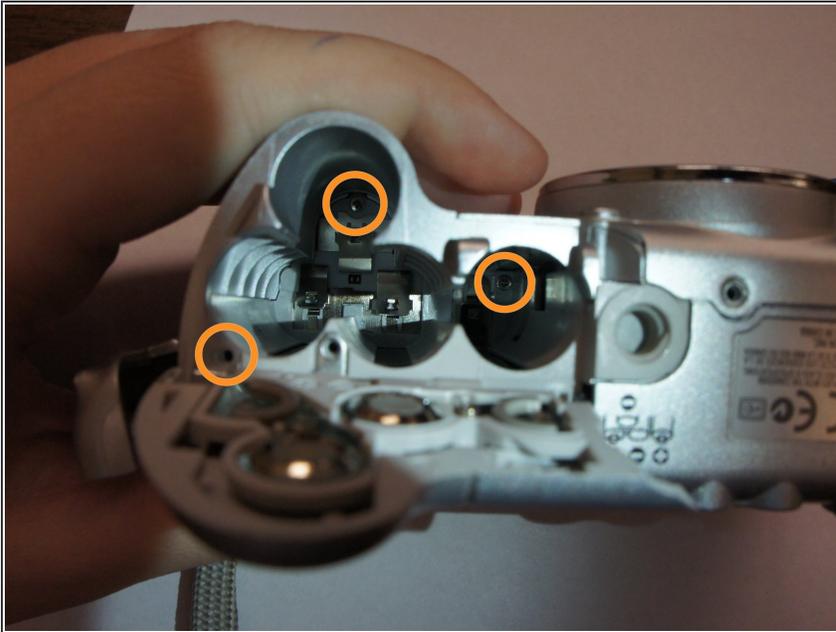


- Ouvrez le couvercle de la batterie. Repérez et retirez les trois vis sous le couvercle de la batterie (3x petite tête Phillips longue).
- Astuce: l'utilisation d'un tournevis magnétique est très utile, car les vis sont difficiles à atteindre.

## Étape 8

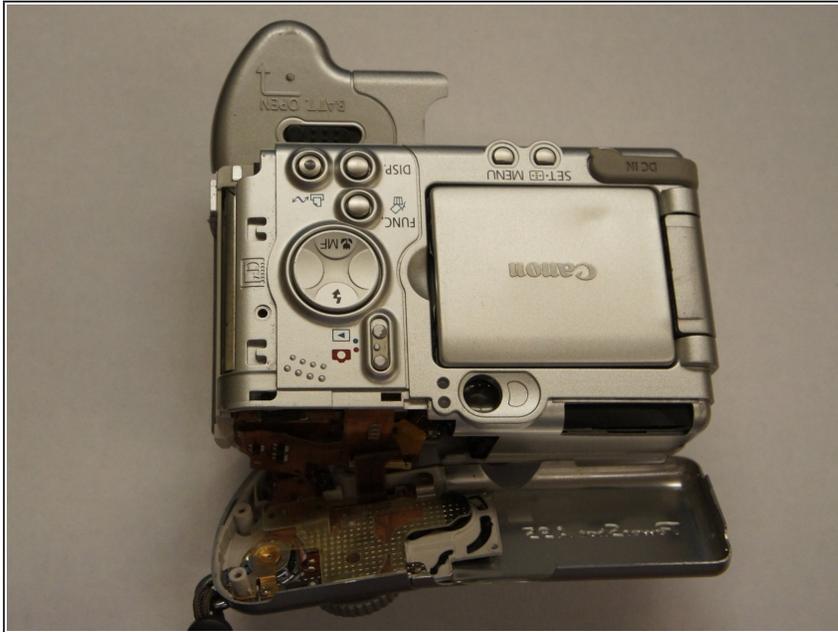



- Localisez et soulevez le déclencheur, le haut-parleur et la molette d'options depuis le haut de l'appareil photo.
- ⚠ Remarque: NE tirez PAS trop fort car une fiche relie le haut-parleur à la caméra.
- Le couvercle de la carte mémoire se détachera au cours de ce processus.
- ⚠ Notez l'emplacement d'origine à côté des pièces détachées détachées. Cette pièce restera attachée à l'appareil, alors n'essayez pas de le détacher complètement.

## Étape 9

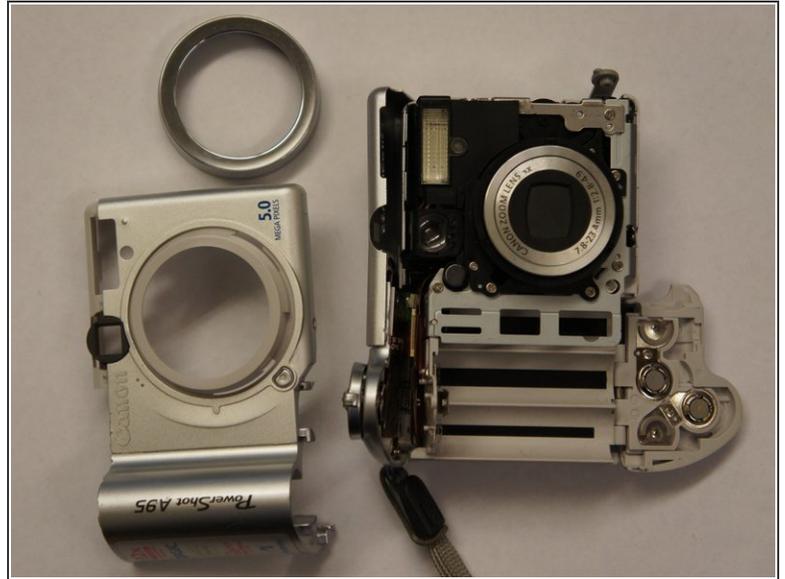

- Localisez et appuyez sur le bouton dans le coin inférieur gauche de l'objectif.
- Séparez le boîtier arrière du boîtier avant de la caméra.
- Le retrait du boîtier peut nécessiter l'utilisation d'un spudger.


## Étape 10

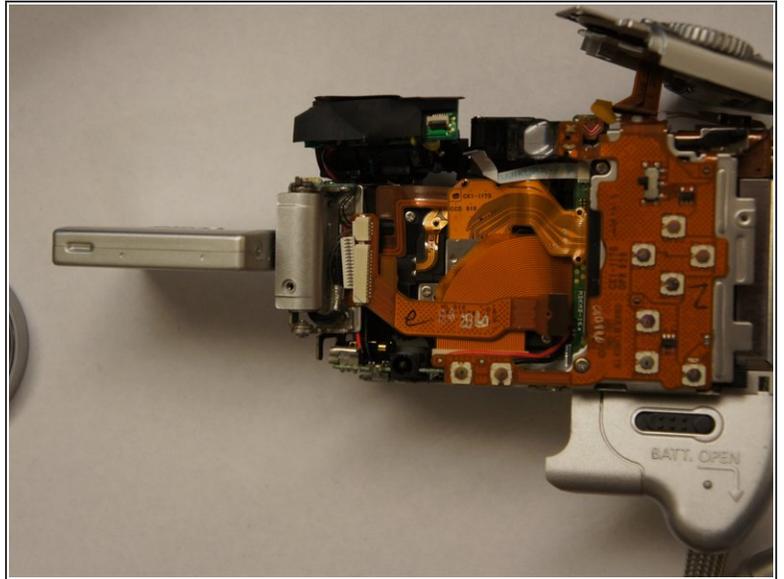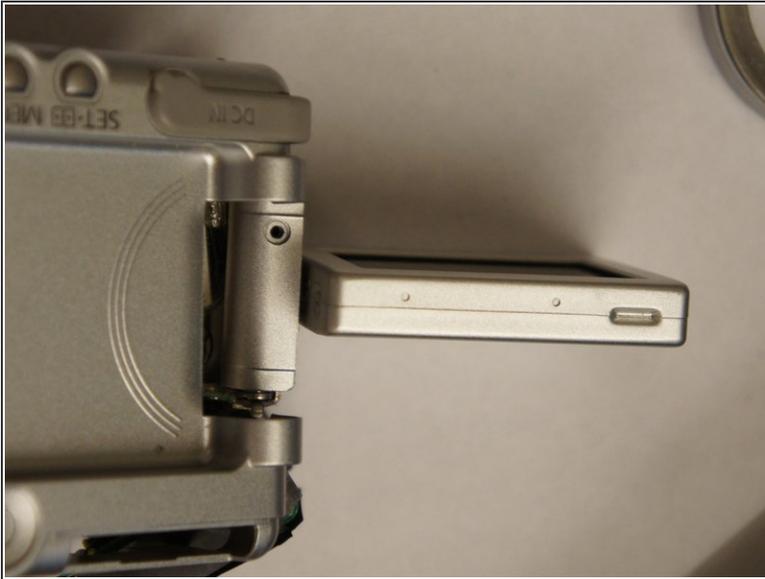

- Tournez l'écran LCD de manière à ce qu'il soit perpendiculaire à l'appareil photo et enlevez le boîtier arrière.

⚠ Cette pièce restera attachée à l'appareil, alors n'essayez pas de le détacher complètement.

## Étape 11

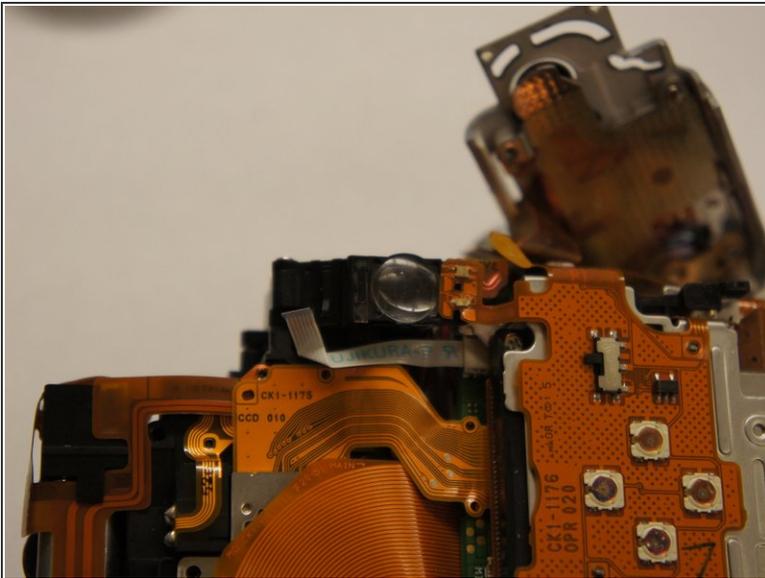

- Secouez soigneusement le viseur jusqu'à ce qu'il se détache de l'appareil photo.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.