




Remplacement du clavier du Nokia 6560

Rédigé par: Tim Bergmann

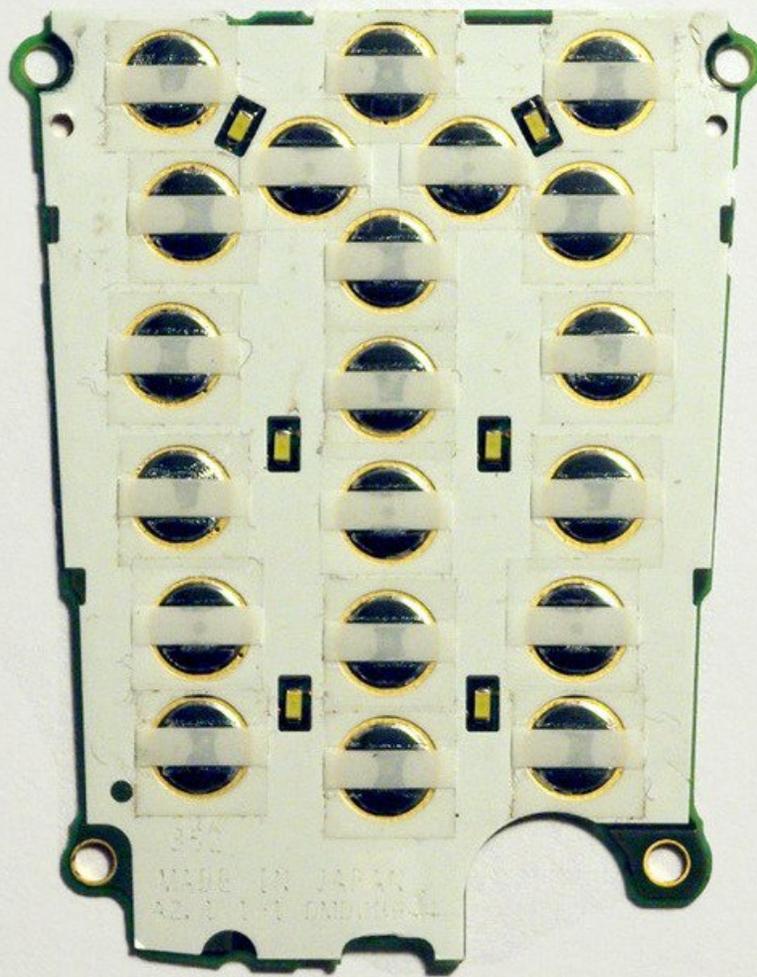

INTRODUCTION

Ce guide vous montrera comment remplacer un clavier défectueux de votre téléphone.

OUTILS:

- [iFixit Opening Tools](#) (1)
 - [T6 Torx Screwdriver](#) (1)
-

Étape 1 — Batterie



- Retirez le boîtier arrière de votre téléphone portable en poussant le petit curseur avec votre ongle vers le haut du téléphone.
- Soulevez la couverture arrière de votre téléphone portable.

Étape 2




- Utilisez votre index pour d'abord appuyer vers le bas, puis soulevez la batterie comme indiqué.
- Retirez la batterie de votre téléphone portable.

Étape 3 — Clavier



- Ouvrez le couvercle avant de votre téléphone portable avec l'outil d'ouverture en plastique ou un ongle.
- Soulevez le couvercle vers le haut, en commençant par le bas sous le clavier.


Étape 4

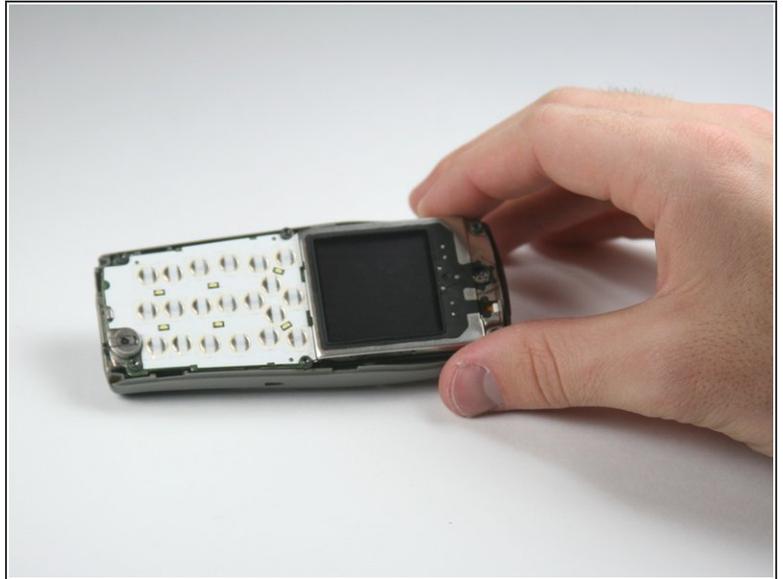

- Soulevez le clavier du clavier car il n'est plus attaché au téléphone.

- ⚠ Si vous voulez nettoyer votre clavier, n'utilisez pas de nettoyants chimiques ou trop d'eau, utilisez plutôt un chiffon humide.
- ⓘ Il peut être difficile d'obtenir la bonne position du clavier en fermant le couvercle avant pour le réassemblage. Assurez-vous qu'ils sont bien alignés avant de fermer le couvercle avant!


Étape 5 — Clavier

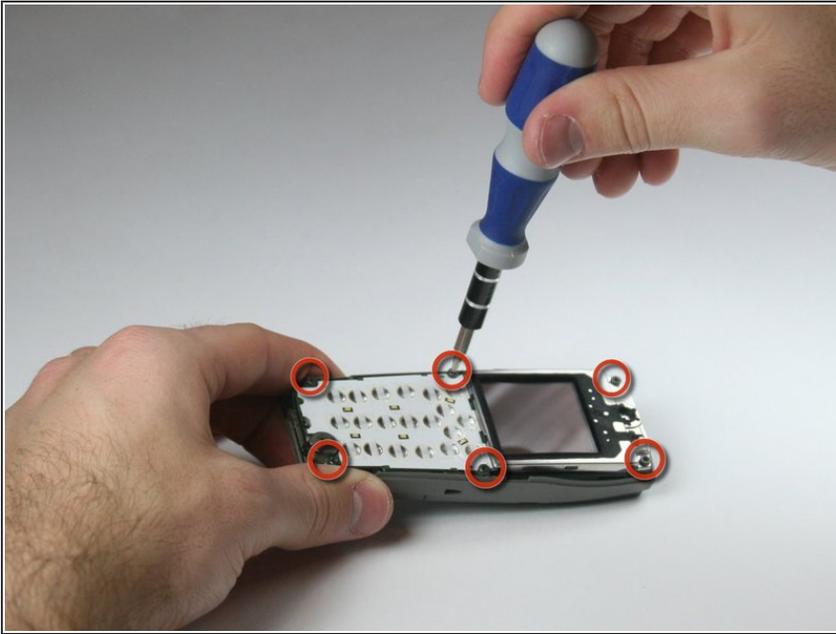

- Dévissez les six vis torx T6 qui relient le cadre au boîtier du téléphone portable.

⚠ Veillez à ne pas rayer votre écran avec le tournevis.

Étape 6

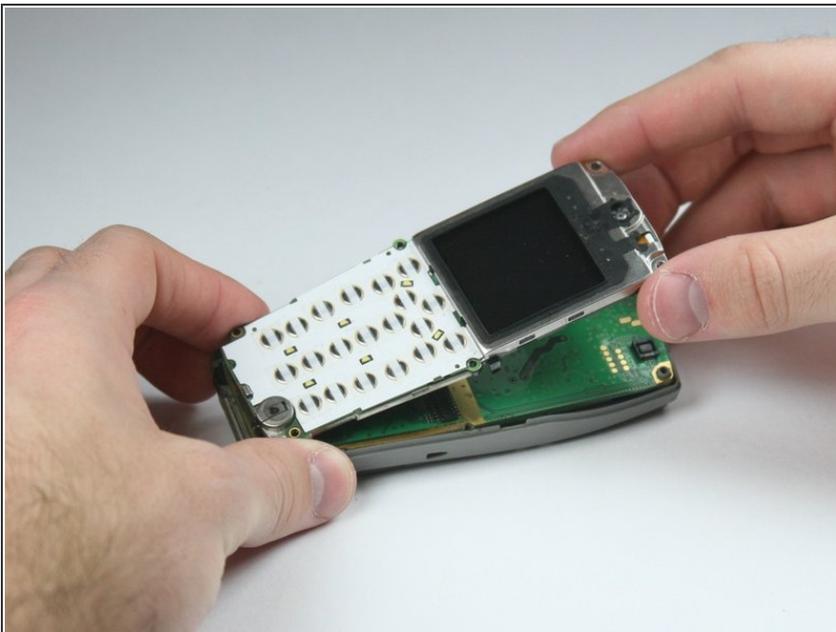

- Soulevez le cadre de votre téléphone portable.

Étape 7



- Soulevez le clavier hors du cadre en plastique.

Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.