



# Remplacement du boîtier du BlackBerry 8703e

Rédigé par: Johnathon Gorski



## INTRODUCTION

Ce guide de réparation explique comment démonter la coque du BlackBerry 8703e pour accéder au clavier, à la carte mère et à l'écran.

---

### OUTILS:

- [Spudger](#) (1)
  - [T6 Torx Screwdriver](#) (1)
  - [iFixit Opening Tool](#) (1)
-

## Étape 1 — Batterie



- Positionnez votre téléphone comme la première image afin que le bouton en surbrillance soit sur votre gauche.
- Faites glisser le couvercle de la batterie vers la gauche tout en appuyant sur le bouton d'une main et en appliquant une pression au centre du téléphone de l'autre main.
- Retirez complètement le couvercle et mettez-le de côté.

## Étape 2




- Positionnez votre téléphone comme sur l'image de gauche, puis localisez la batterie rectangulaire au milieu du téléphone.
- Repérez l'encoche en haut à droite du compartiment à piles.
- Faites glisser votre ongle ou l'extrémité plate d'une spatule dans l'encoche, puis soulevez le haut de la batterie pour la retirer du téléphone.
- Mettez la batterie de côté et à l'écart.

### Étape 3 — Boîtier




- Assurez-vous que l'arrière du téléphone est orienté vers le haut, comme sur l'image de gauche.
- Retirez les trois vis mises en évidence sur l'image en les tournant dans le sens antihoraire à l'aide du tournevis Torx T6.

## Étape 4

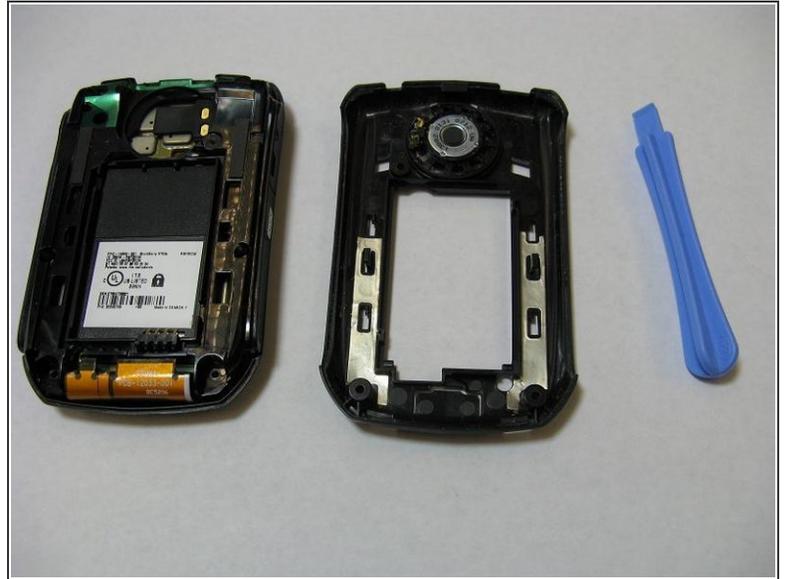

- Localisez l'encoche à l'arrière du téléphone.
- Utilisez votre pouce pour pousser sur l'encoche, séparant la moitié arrière du téléphone du clavier et de l'écran à l'avant.
- Faites glisser l'outil d'ouverture entre les deux moitiés du téléphone.
- Appliquez continuellement une pression vers le haut avec l'outil d'ouverture pour faire sortir le boîtier arrière du corps principal.
- Mettez le boîtier arrière de côté et à l'écart.
- ⓘ Vous devriez maintenant avoir cinq parties : le couvercle de la batterie, la batterie, les vis, le boîtier arrière et le corps principal du téléphone.

## Étape 5

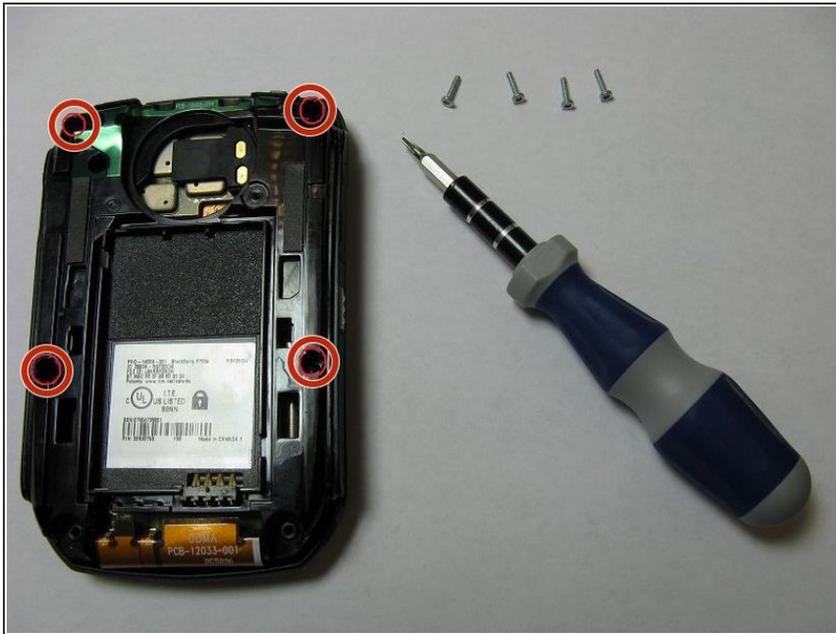

**⚠ Ne séparez pas** la coque avant du reste du téléphone lors de cette étape. Gardez le téléphone face vers le bas sur une surface plane.

- Retirez ces quatre vis en les tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre avec le tournevis Torx T6.

## Étape 6



- Tenez le téléphone de manière à ce que l'écran soit orienté vers le bas, comme dans la première image, et retirez le boîtier avant.
- Retirez les deux composants du clavier du boîtier avant, puis mettez-les de côté.
- ⓘ Si les composants ou un protecteur de port noir sont tombés lors du retrait du boîtier avant, mettez-les de côté. Notez que les deux composants du clavier peuvent rester collés ensemble.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.

Ce document a © le 2022-09-22 12:11:35 AM (MST).

