



Remplacement de l'écran du BlackBerry 8703e

Rédigé par: Johnathon Gorski



 **OUTILS:**

- [T6 Torx Screwdriver](#) (1)
 - [iFixit Opening Tool](#) (1)
 - [Spudger](#) (1)
-

Étape 1 — Batterie



- Positionnez votre téléphone comme la première image afin que le bouton en surbrillance soit sur votre gauche.
- Faites glisser le couvercle de la batterie vers la gauche tout en appuyant sur le bouton d'une main et en appliquant une pression au centre du téléphone de l'autre main.
- Retirez complètement le couvercle et mettez-le de côté.

Étape 2




- Positionnez votre téléphone comme sur l'image de gauche, puis localisez la batterie rectangulaire au milieu du téléphone.
- Repérez l'encoche en haut à droite du compartiment à piles.
- Faites glisser votre ongle ou l'extrémité plate d'une spatule dans l'encoche, puis soulevez le haut de la batterie pour la retirer du téléphone.
- Mettez la batterie de côté et à l'écart.

Étape 3 — Boîtier




- Assurez-vous que l'arrière du téléphone est orienté vers le haut, comme sur l'image de gauche.
- Retirez les trois vis mises en évidence sur l'image en les tournant dans le sens antihoraire à l'aide du tournevis Torx T6.

Étape 4

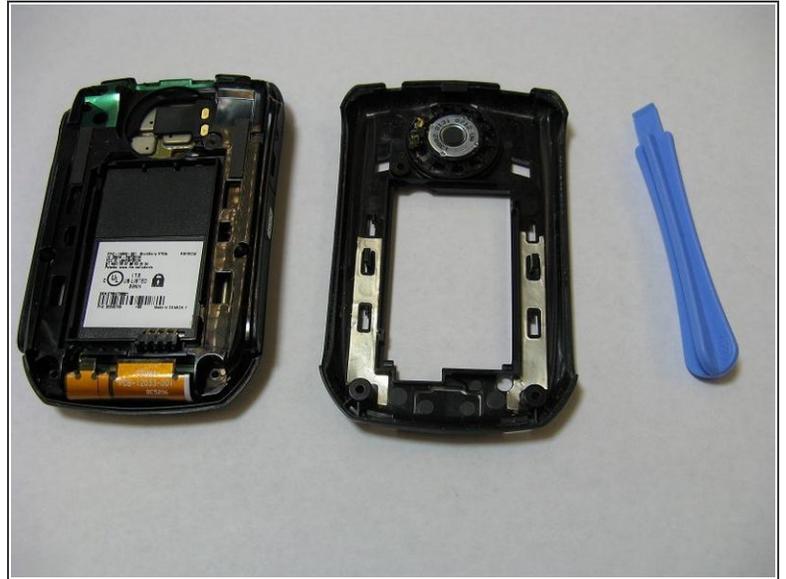

- Localisez l'encoche à l'arrière du téléphone.
- Utilisez votre pouce pour pousser sur l'encoche, séparant la moitié arrière du téléphone du clavier et de l'écran à l'avant.
- Faites glisser l'outil d'ouverture entre les deux moitiés du téléphone.
- Appliquez continuellement une pression vers le haut avec l'outil d'ouverture pour faire sortir le boîtier arrière du corps principal.
- Mettez le boîtier arrière de côté et à l'écart.
- ⓘ Vous devriez maintenant avoir cinq parties : le couvercle de la batterie, la batterie, les vis, le boîtier arrière et le corps principal du téléphone.

Étape 5

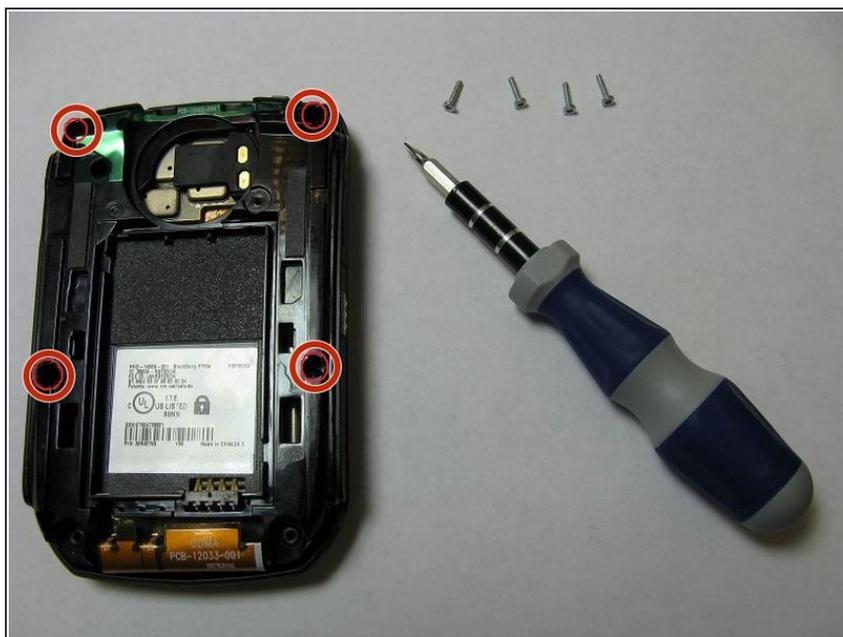

⚠ Ne séparez pas la coque avant du reste du téléphone lors de cette étape. Gardez le téléphone face vers le bas sur une surface plane.

- Retirez ces quatre vis en les tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre avec le tournevis Torx T6.

Étape 6




- Tenez le téléphone de manière à ce que l'écran soit orienté vers le bas, comme dans la première image, et retirez le boîtier avant.
- Retirez les deux composants du clavier du boîtier avant, puis mettez-les de côté.
- ⓘ Si les composants ou un protecteur de port noir sont tombés lors du retrait du boîtier avant, mettez-les de côté. Notez que les deux composants du clavier peuvent rester collés ensemble.

Étape 7 — Ecran




- Le protecteur de port est visible sur l'image et se trouve en haut à gauche lorsque vous regardez l'écran du téléphone.
- Si le protecteur de connecteur n'est pas tombé lorsque vous avez retiré le boîtier avant et les composants du clavier, retirez-le et mettez-le de côté.

Étape 8

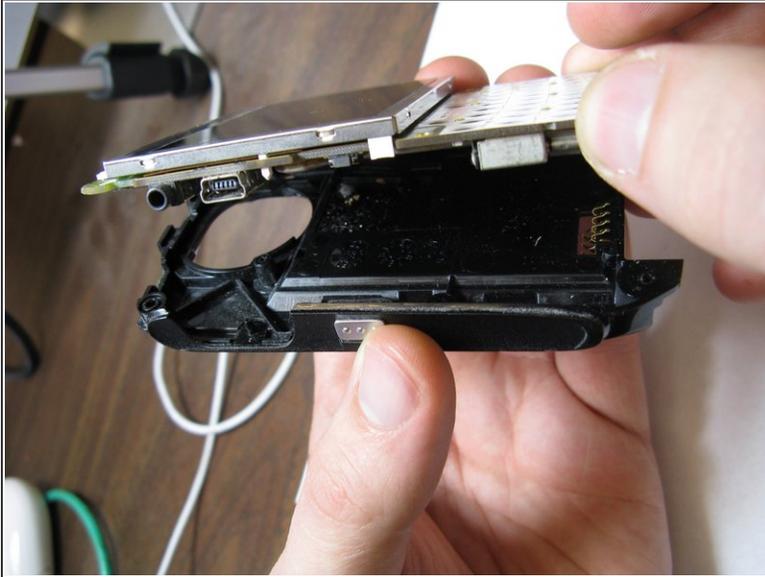

- Vous devriez pouvoir retirer facilement le boîtier de la batterie de la carte mère en les séparant simplement.
- Vous devriez maintenant avoir 7 composants principaux : couvercle de la batterie, batterie, boîtier arrière, boîtier avant (y compris les deux parties du clavier), protecteur de connecteur, boîtier de la batterie et carte mère avec écran attaché.
- Vous devriez également avoir 7 vis.

Étape 9

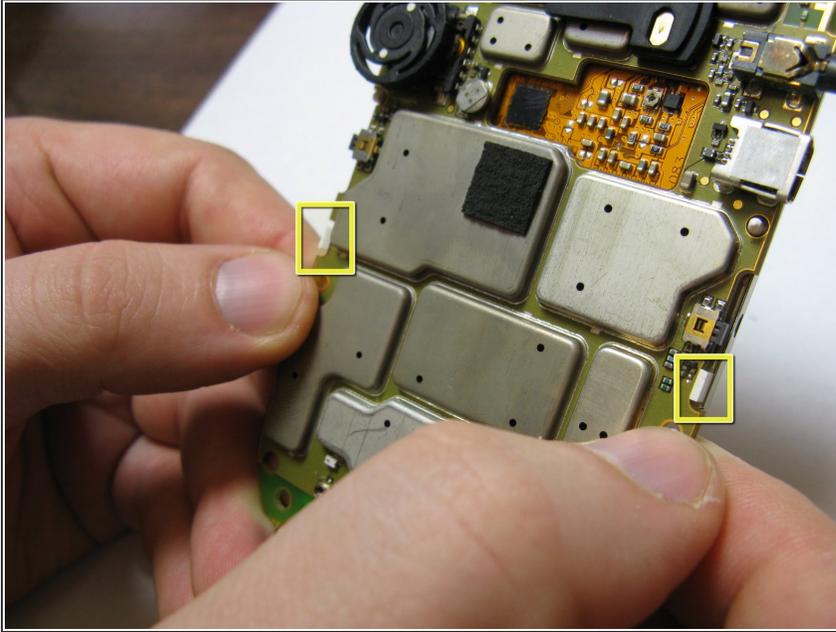

⚠ Attention, attention à ne pas casser les crochets en plastique mis en évidence sur la photo, soyez prudent.

- Avec l'écran vers le bas, utilisez **délicatement** les deux pouces pour pousser vers le bas et légèrement vers l'extérieur sur les 2 crochets en surbrillance fixant le bas de l'écran à la carte mère.
- **Avec précaution** répétez cette opération pour les 2 crochets fixant le haut de l'écran à la carte mère.

Étape 10



⚠ Cette étape nécessite une **extrême prudence** pour éviter de casser le petit clip noir mis en évidence dans l'image.

- Il y a une petite bande en haut à gauche de l'écran qui est reliée à la carte mère par un petit clip noir. Il est mis en évidence sur la photo.
- En tenant l'écran et la carte mère ensemble, utilisez l'outil d'ouverture en plastique pour pousser le clip en position haute comme indiqué sur l'image.
- Avec le clip en position haute, retirez l'écran de la carte mère.

Um Ihr Gerät wieder zusammenzubauen, befolgen Sie diese Anweisungen in umgekehrter Reihenfolge.