



# Remplacement du couvercle de la batterie du Game Boy Micro

Utilisez ce guide pour retirer le couvercle de...

Rédigé par: Jack



---

## INTRODUCTION

Utilisez ce guide pour retirer le couvercle de la batterie de la Game Boy Micro.


---



### OUTILS:

- [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
-

## Étape 1 — Retirer le cache

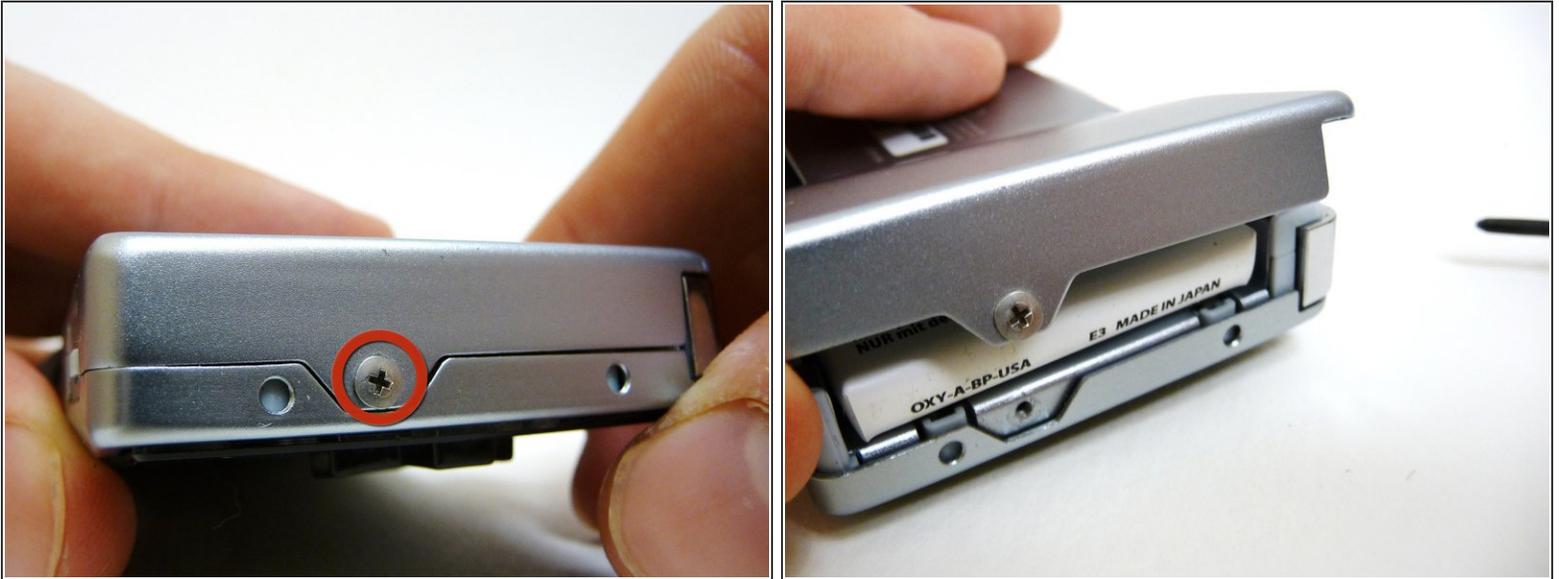

- Retirez la vis Phillips #00 sur le côté de la Game Boy le plus proche du pavé directionnel.
- Une fois la vis desserrée, soulevez le couvercle de l'arrière de l'appareil.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.