



Remplacement du bouton avant du Apple Studio Display M7649

Rédigé par: Andrew Tsao



INTRODUCTION



Remplacement des boutons avant de l'écran.



OUTILS:

- [2 mm Hex Screwdriver](#) (1)
 - [Phillips 0 Screwdriver](#) (1)
 - [Spudger](#) (1)
-

Étape 1 — Pieds

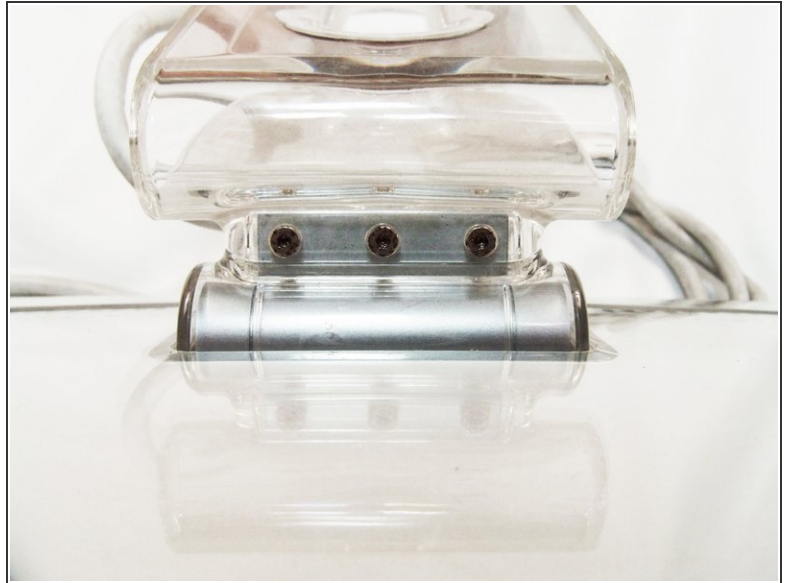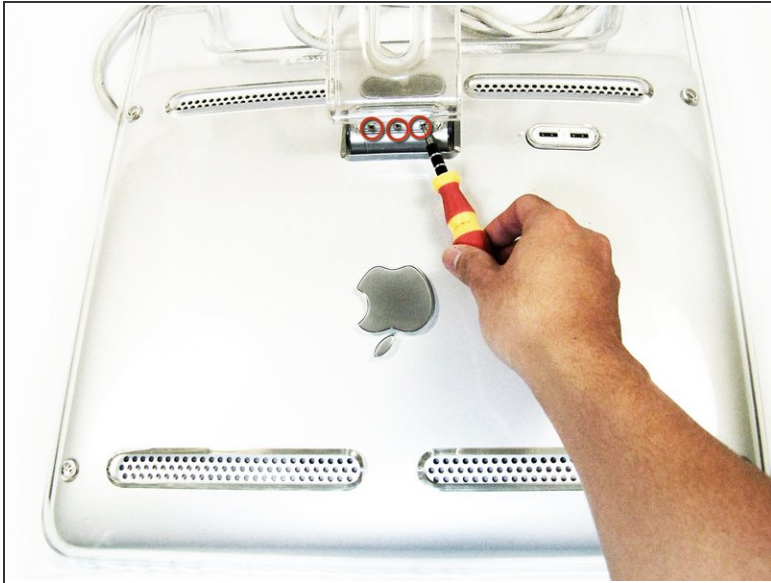


- Posez l'écran face vers le bas, le support éloigné de vous.
- Retirez les trois vis à tête hexagonale de taille 2,0 sur le bras pivotant et retirez le bras pivotant ainsi que la protection en plastique située en dessous.

Étape 2 — Panneau arrière




- Retirez les vis à tête hexagonale de taille 2,5 de chaque coin reliant les panneaux à l'affichage et retirez-les.

Étape 3

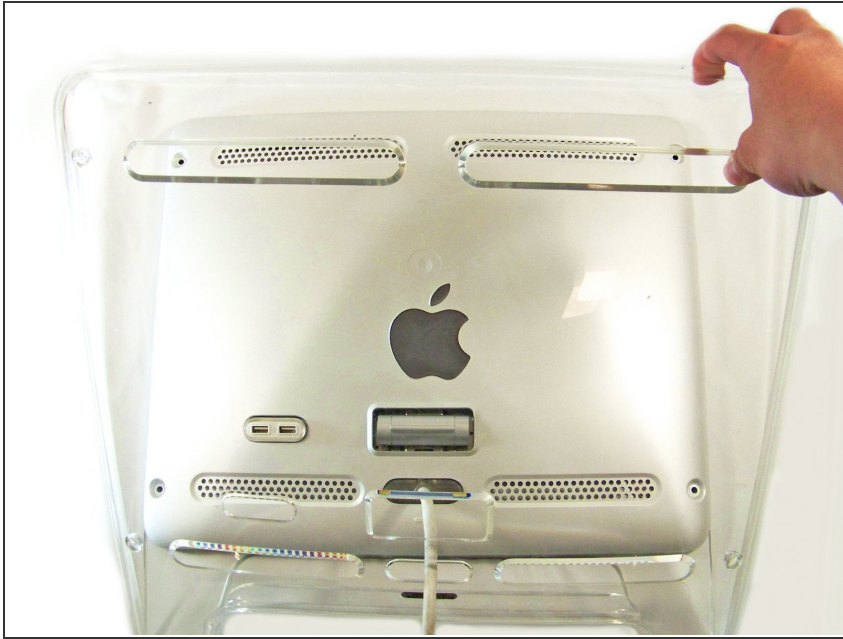

- Faites pivoter l'écran de manière à ce que ses pieds soient face à vous.
- Saisissez le haut du panneau transparent et soulevez-le, puis tirez le câble ADC à travers le trou.

Étape 4

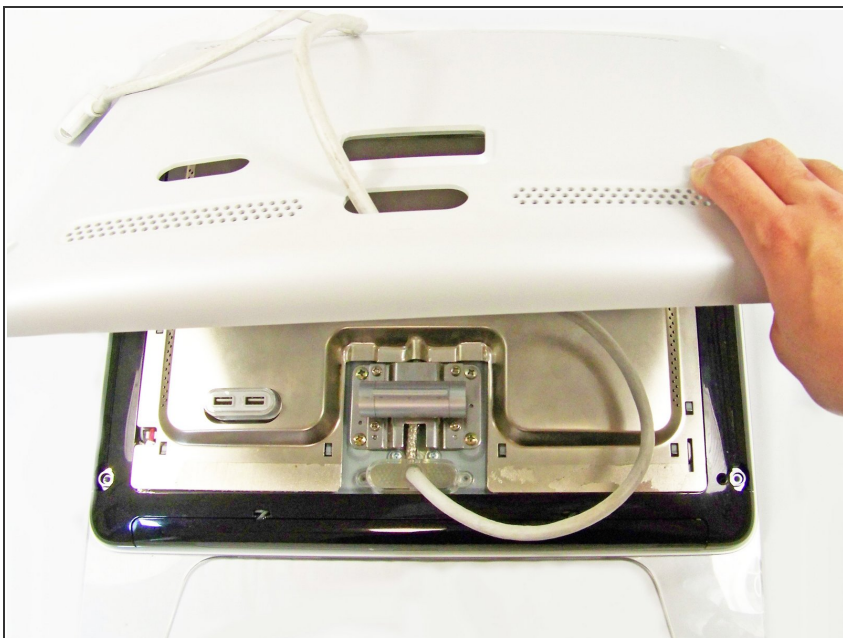


- Retirez le panneau arrière gris en soulevant le bas et en tirant le câble ADC à travers le trou.

Étape 5 — Blindage EMI en métal



- La couche suivante sera un panneau en métal brillant, qui pourrait avoir des autocollants. Assurez-vous de retirer ces autocollants.

Étape 6

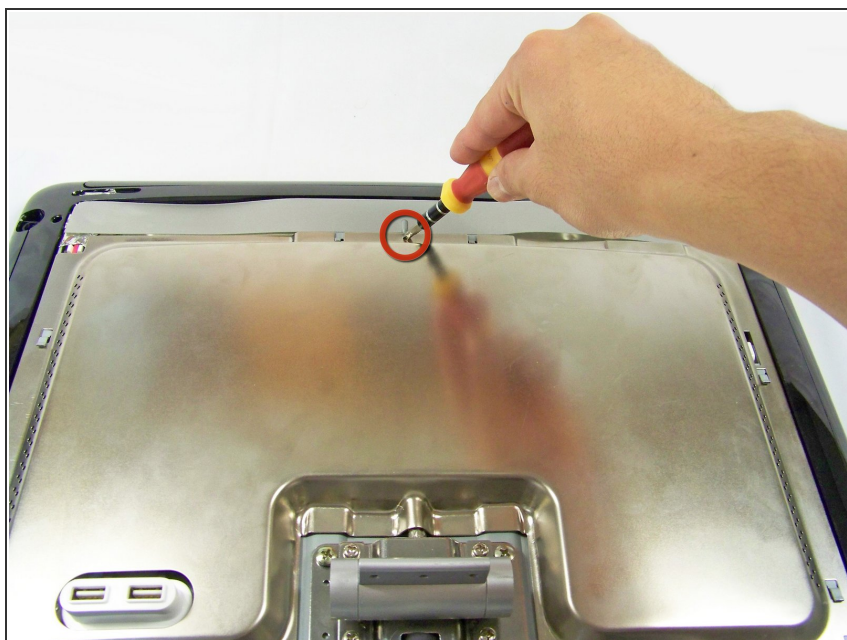


- Maintenant, localisez et retirez la seule vis fixant le blindage EMI à l'écran

Étape 7




- Maintenant que la vis a été retirée, faites glisser le panneau vers votre corps et soulevez-le.
- ⓘ Vous devrez peut-être retirer le cache du port USB transparent pour retirer le blindage EMI en métal.

Étape 8 — Bouton avant

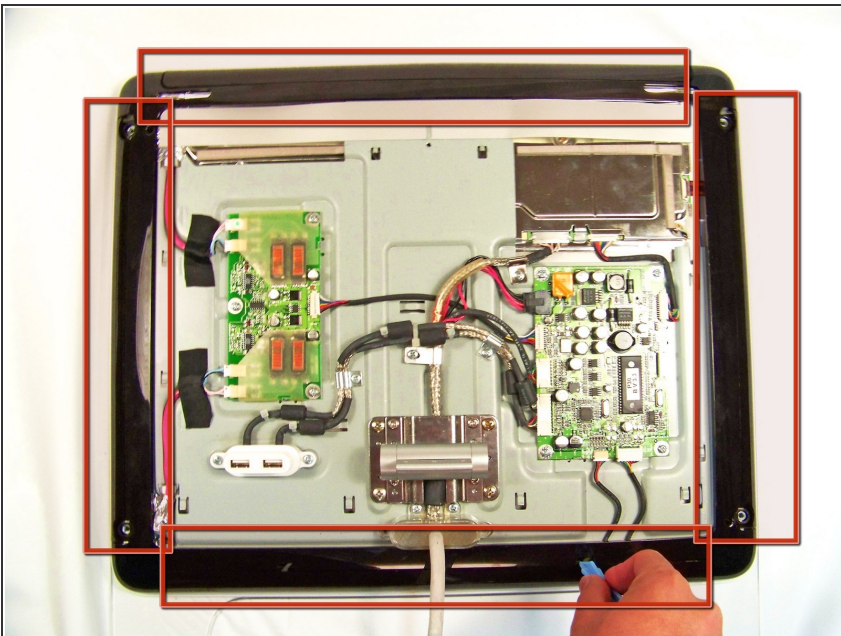

- À l'aide du spudger, retirez les quatre caches noirs sur les bords de l'écran.


Étape 9

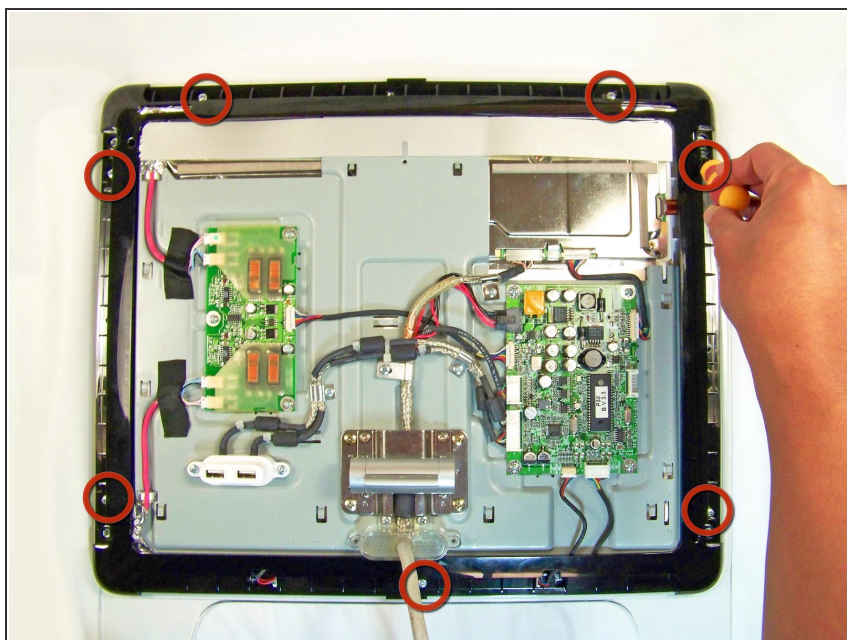

- Retirez ces vis sous les panneaux.


❗ Il peut y avoir plus de trous de vis que de vis

Étape 10

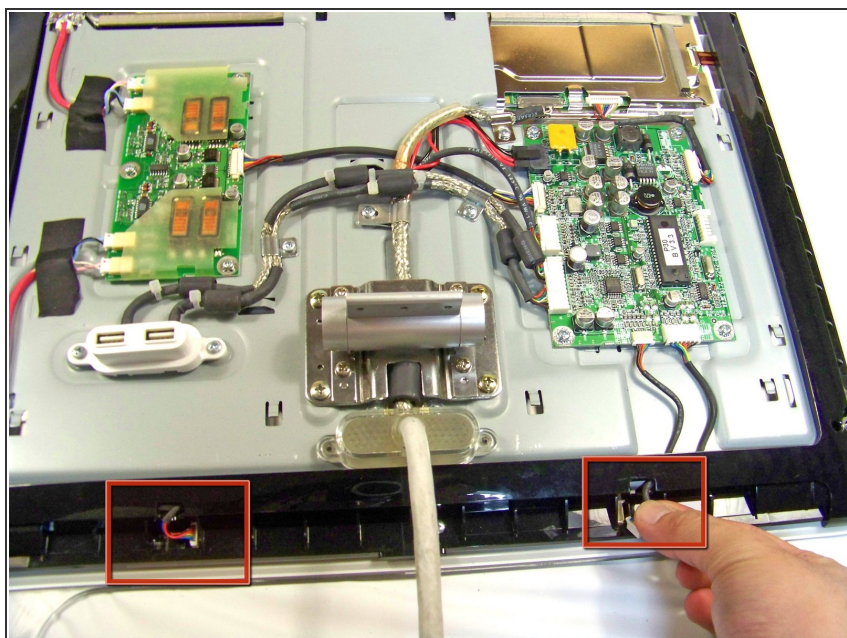

- Retirez les deux connexions qui relient les boutons à la carte logique

Étape 11

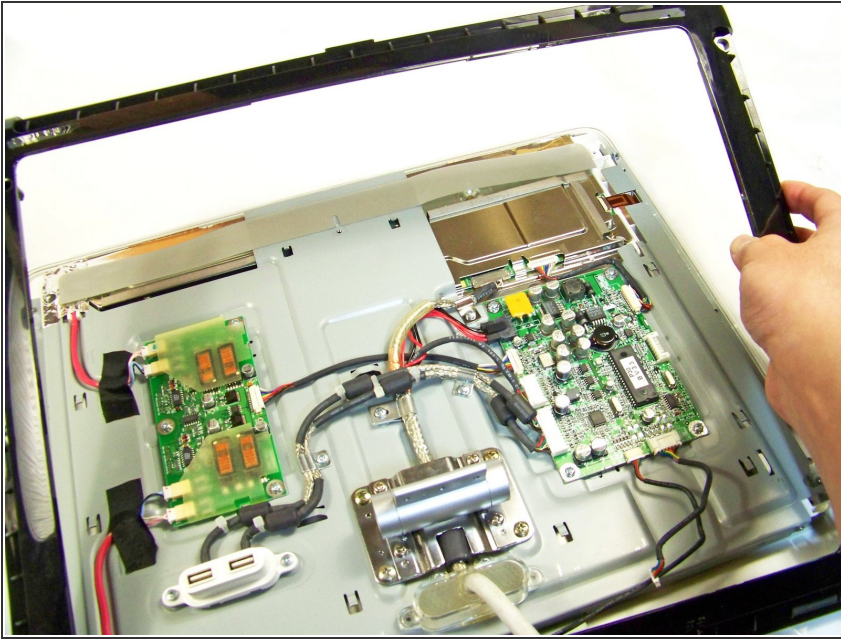


- Retirez le cadre extérieur et tirez les câbles à travers le trou. Retournez le cadre.

Étape 12




- La boîte en surbrillance rouge est le bouton d'alimentation
- La boîte en surbrillance sarcelle d'hiver est le bouton de luminosité
- ⓘ Ce guide se concentrera sur le bouton d'alimentation. La suppression du bouton de luminosité suivra les mêmes instructions, mais vous travaillerez sur le bouton de gauche (boîte bleue) au lieu de la droite (boîte rouge).

Étape 13

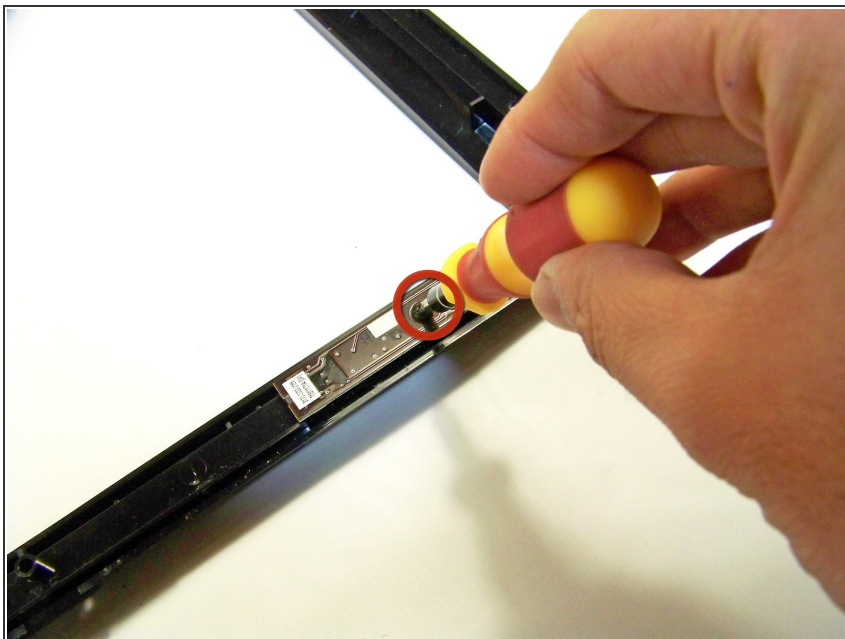

- Retirez les vis du bas en maintenant le (s) bouton (s)
- ❗ Dans cette image, nous enlevons le bouton d'alimentation

Étape 14

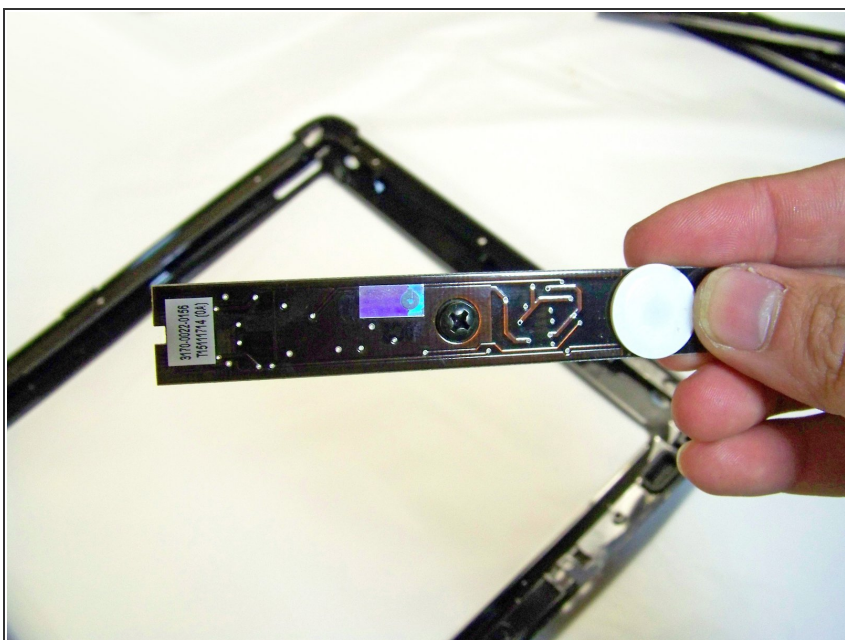

- Retirez et remplacez le (s) bouton (s).

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.