




# remplacement de la carte mère du LG CG180

Rédigé par: Alex Jacobs

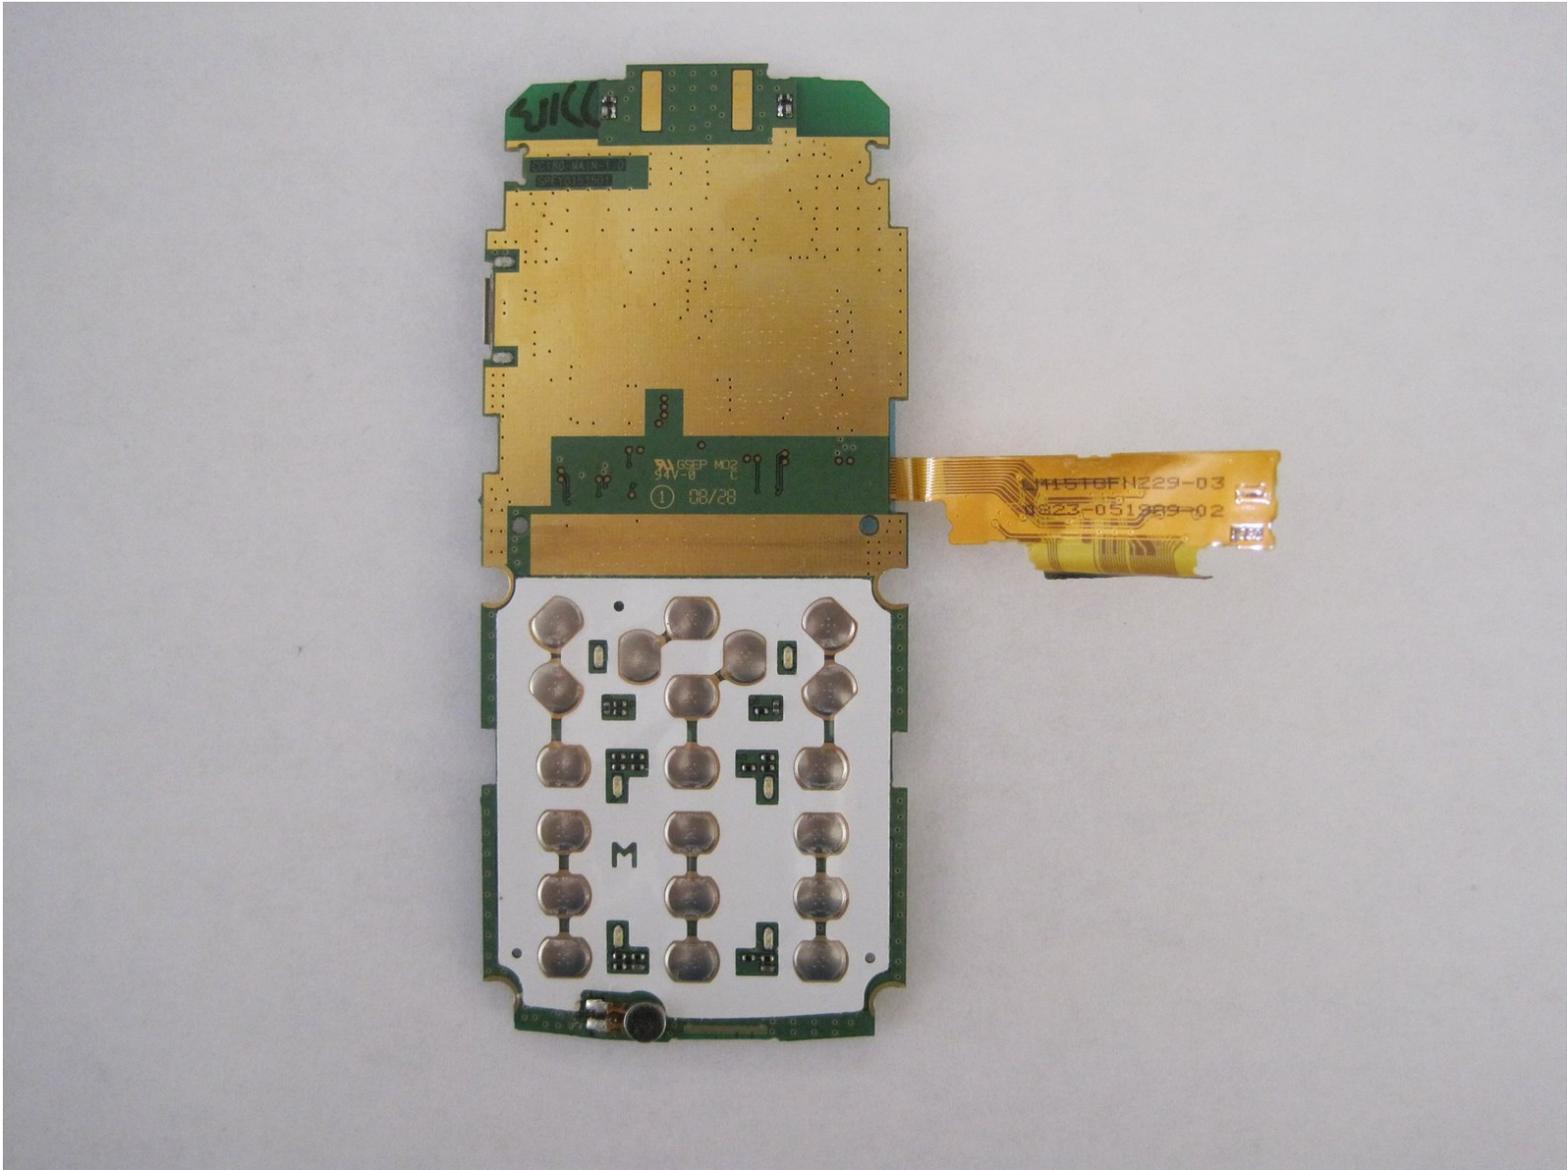

---

## INTRODUCTION

Comment enlever le circuit imprimé du téléphone portable LG CG180.

---

### OUTILS:

- [Fingers](#) (1)
  - [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
  - [iFixit Opening Tools](#) (1)
-

## Étape 1 — Batterie



- Éteignez le téléphone cellulaire en appuyant sur le bouton rouge «Fin d'appel».

## Étape 2



- Retournez l'écran du téléphone pour que vous puissiez voir le boîtier arrière.

### Étape 3



- Faites glisser le couvercle arrière avec votre doigt pour retirer le couvercle du téléphone.

### Étape 4



- Placez votre doigt sur le haut de la batterie dans le petit espace.

## Étape 5




- Appuyez vers le bas tout en tirant vers l'extérieur pour retirer la batterie.

## Étape 6 — Coque rigide



- Retirez les quatre vis à l'arrière du téléphone à l'aide d'un tournevis Phillips # 00.

## Étape 7

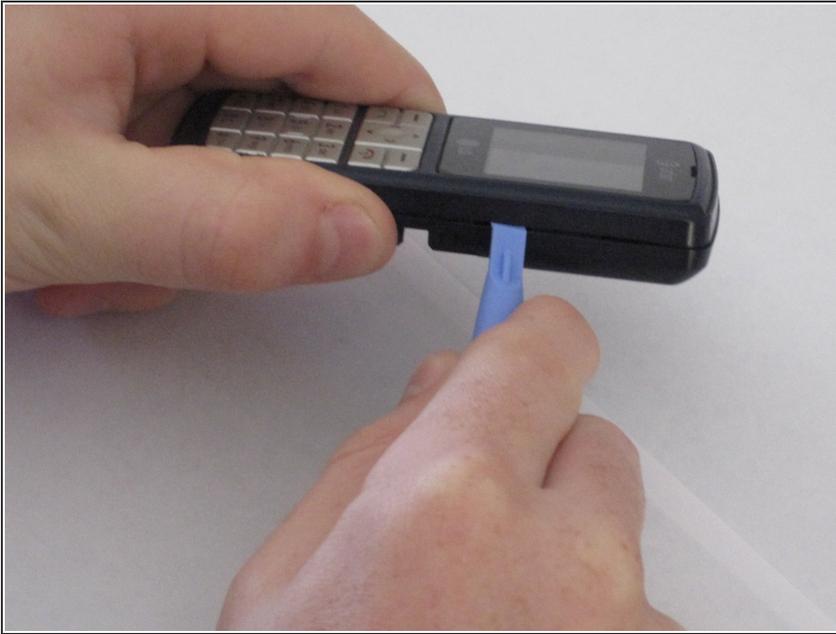



- Insérer un outil d'ouverture en plastique dans la fente.

## Étape 8



- Faire parcourir l'outil le long du pourtour du téléphone pour libérer tous les onglets.

## Étape 9

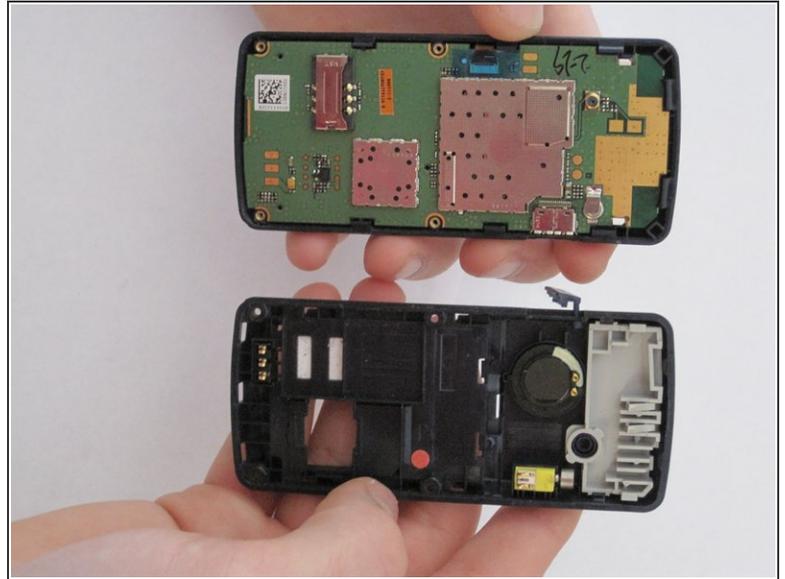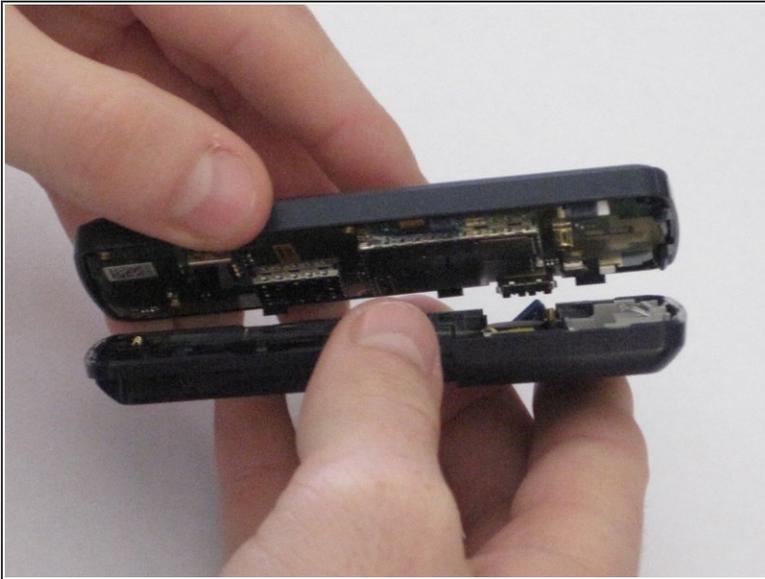

- Ouvrez le téléphone une fois que tous les onglets sont libérés.

## Étape 10




- Poussez le contenu du boîtier en appliquant une pression sur le clavier avec les deux pouces.

## Étape 11




- La coque rigide est séparé du reste du téléphone.

## Étape 12 — Clavier

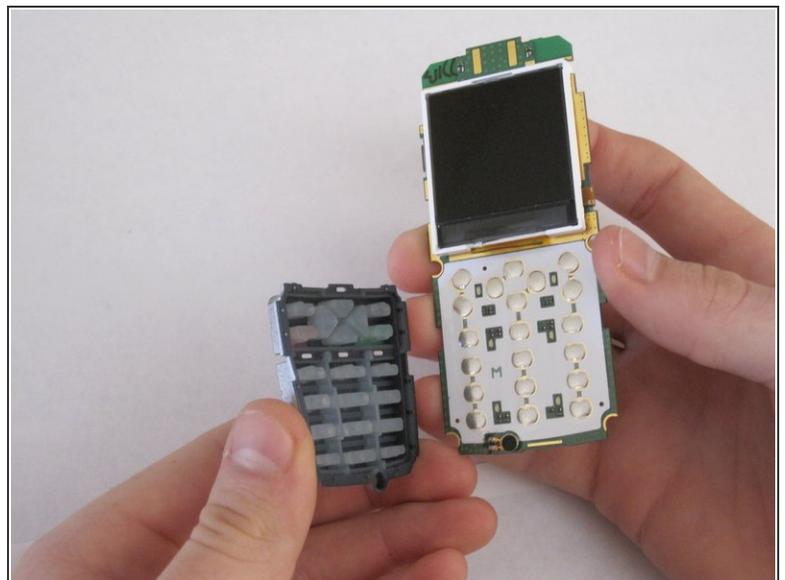


- Séparer le clavier du circuit imprimé en le retournant et en le laissant tomber.

## Étape 13 — Ecran

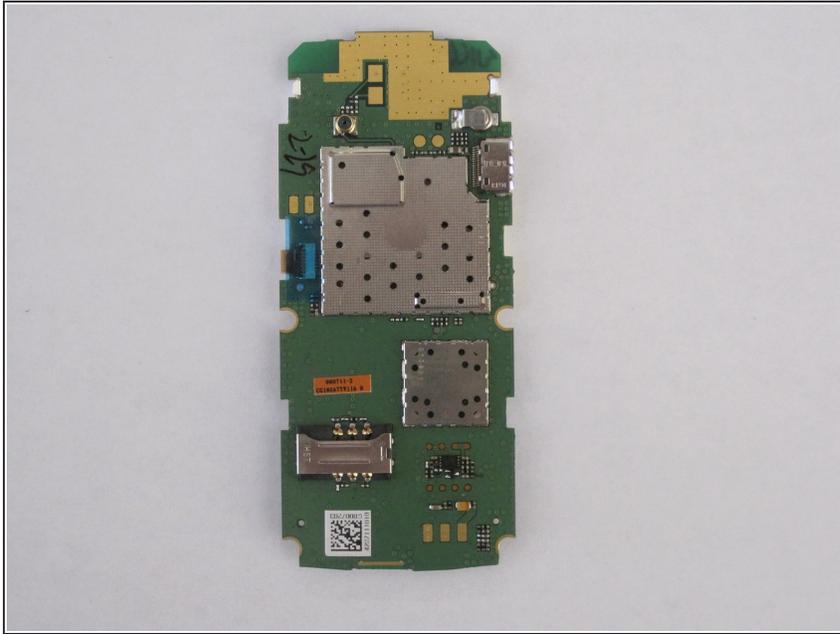



- Positionnez la carte mère avec l'affichage vers le bas.

## Étape 14

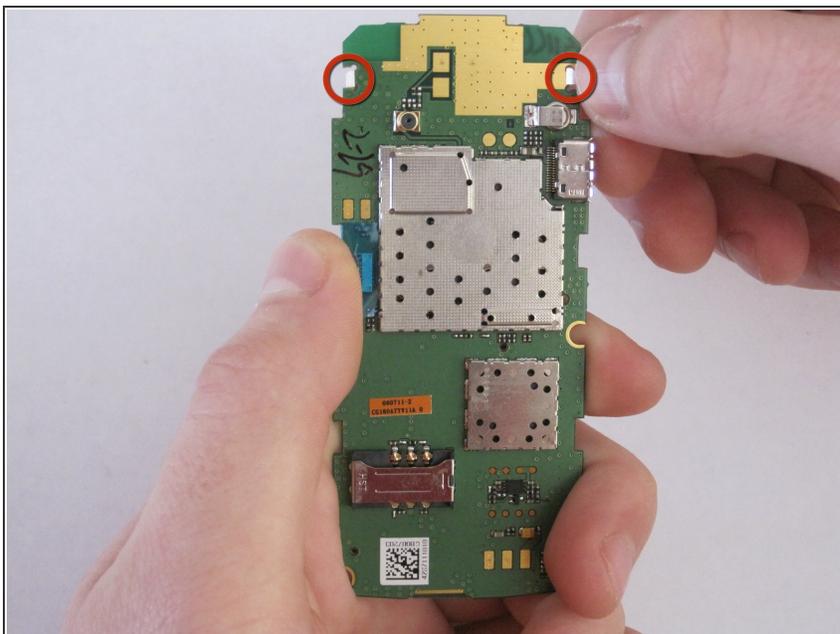


- Utilisez le pouce pour libérer les deux clips blancs en haut de la carte de circuit imprimé.
- ⚠ Soyez prudent avec l'affichage car il est encore attaché par du ruban électrique.

## Étape 15

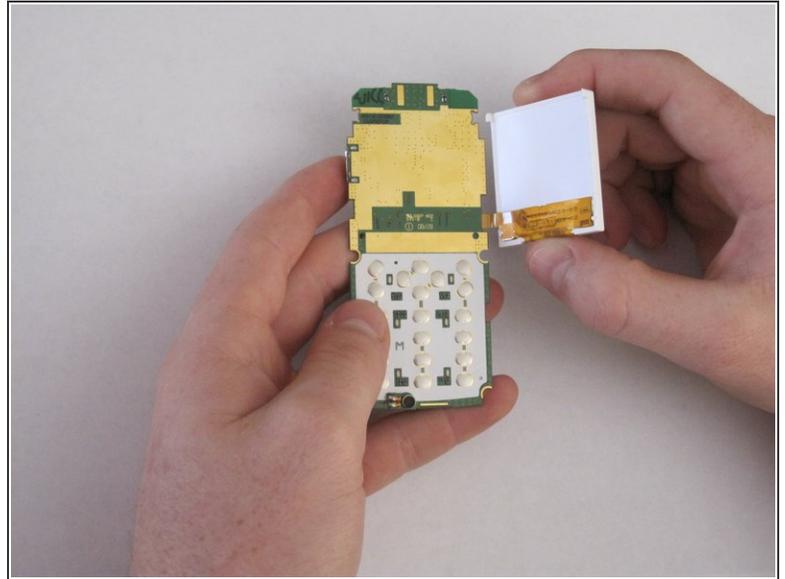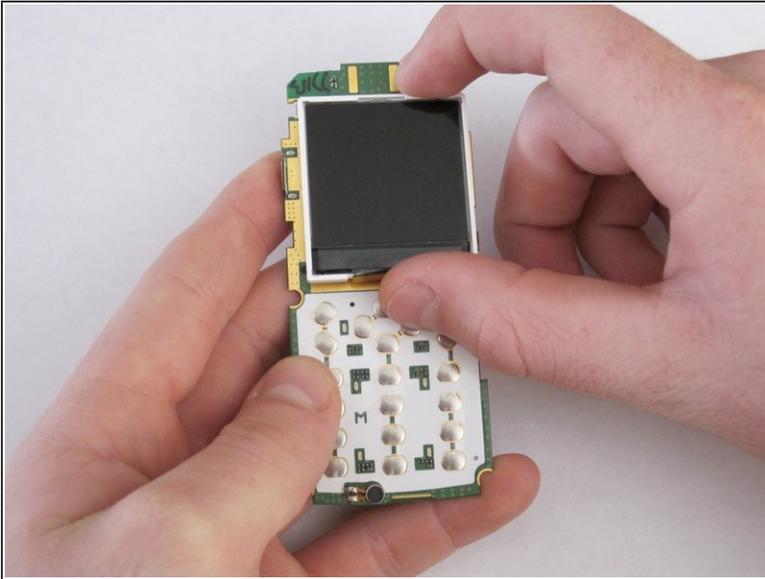


- Une fois les deux clips retirés, retournez la carte de manière à ce que l'écran soit orienté vers le haut.
- Soulevez délicatement l'écran du côté gauche et ouvrez-le vers la droite.

## Étape 16

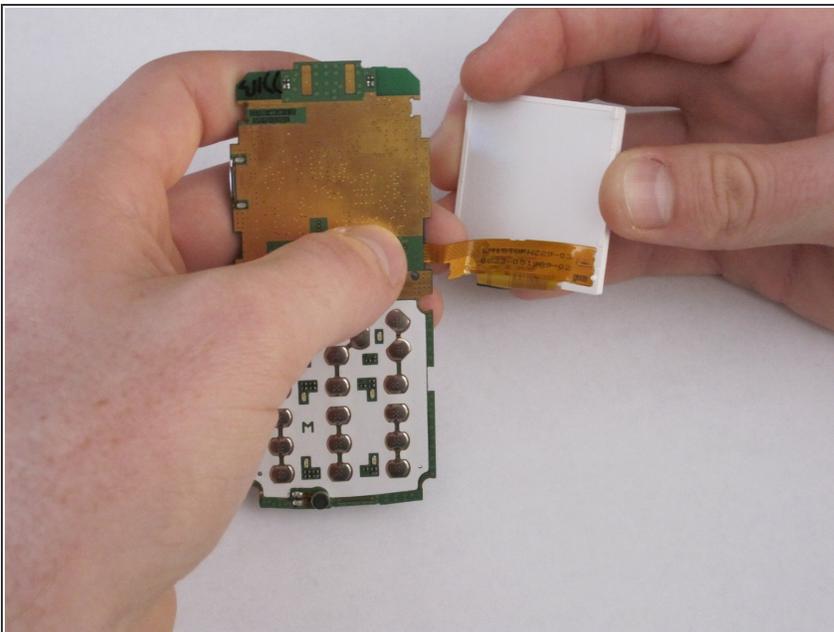


- Retirez délicatement le ruban électrique de l'écran.

## Étape 17

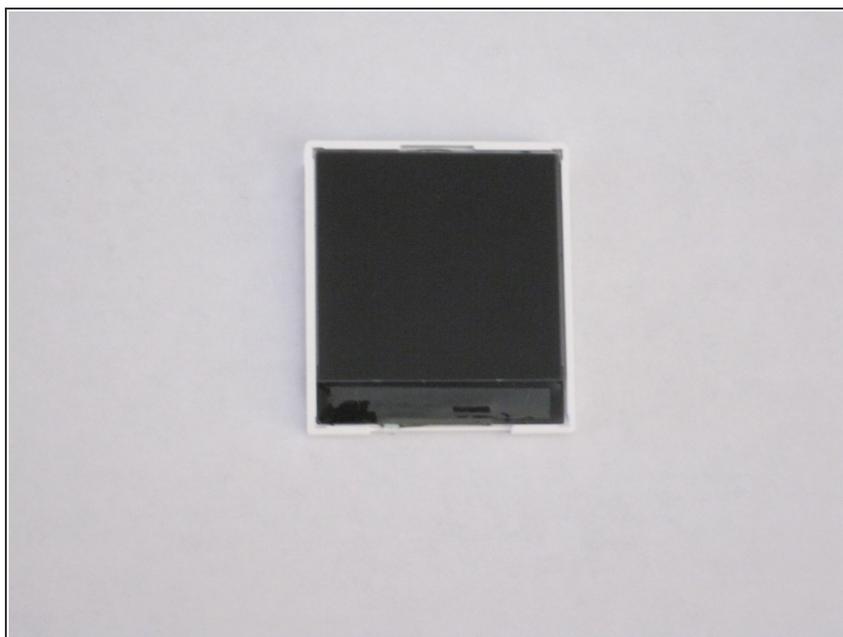

- L'affichage est déconnecté de la carte de circuit imprimé.

## Étape 18 — Carte mère

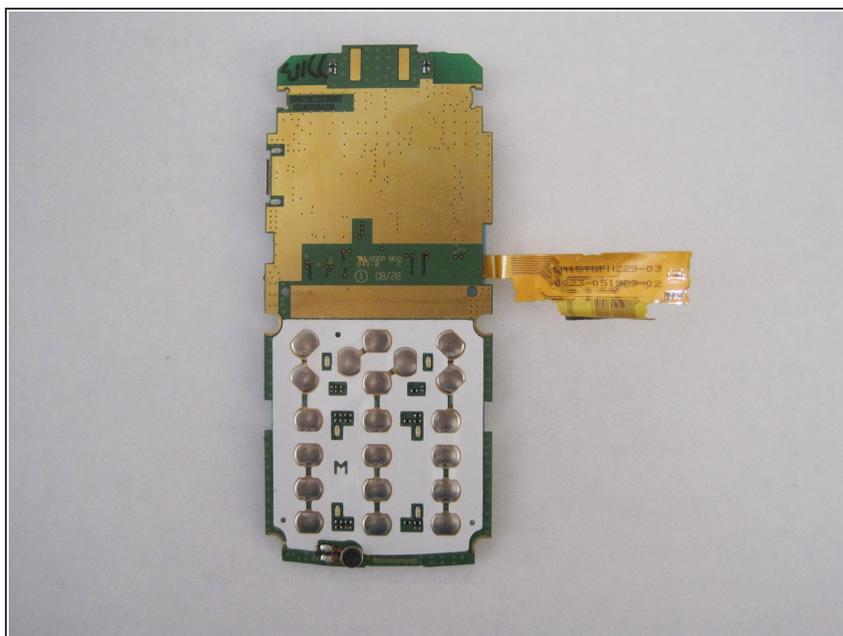

- La carte mère est déconnectée du reste du téléphone.

Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.