




# Remplacement du panneau extérieur arrière du Canon Powershot A70

Rédigé par: Shalan Ertis

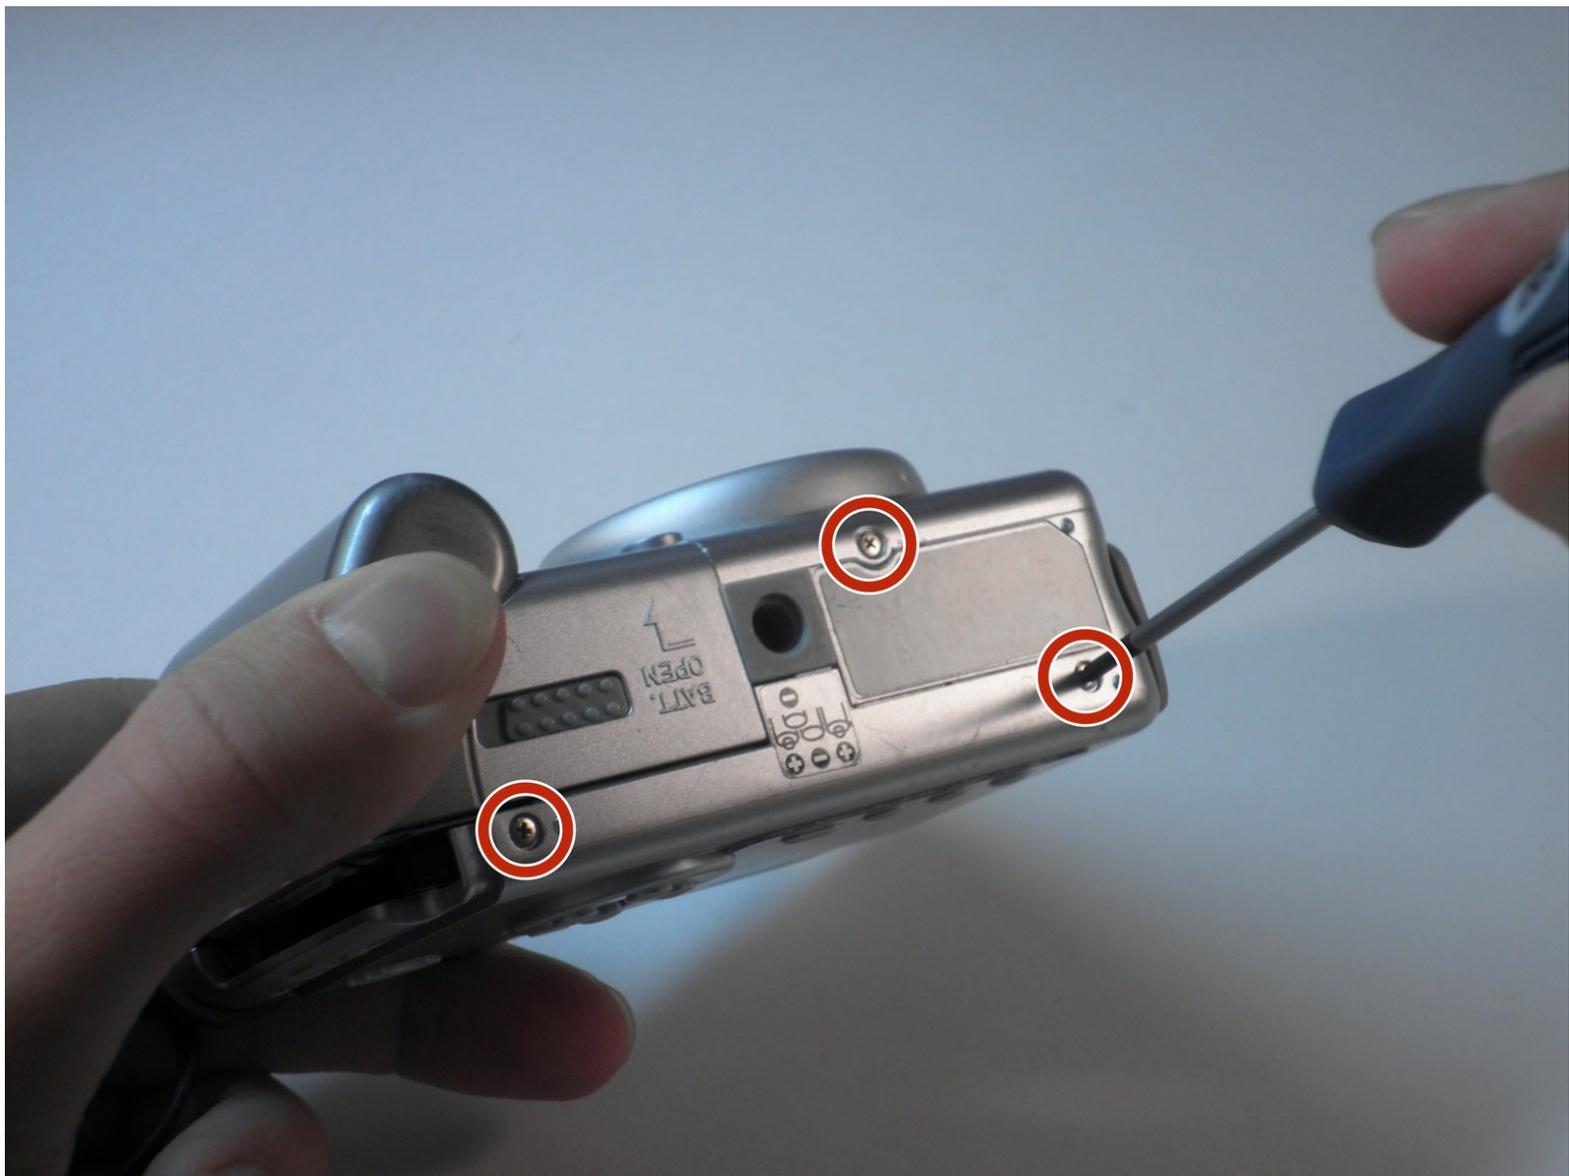

## INTRODUCTION

Ce guide explique l'emplacement des vis extérieures et le processus de retrait du panneau arrière.

---

### OUTILS:

- [iFixit Opening Tool](#) (1)
  - [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
  - [Spudger](#) (1)
-

## Étape 1 — Panneau extérieur arrière



- Dévissez les trois petites vis au bas de la caméra.
- Retirez la dragonne.

## Étape 2




- Retirez la vis du compartiment CF.

### Étape 3




- Ouvrez le rabat en caoutchouc du compartiment Digital AV Out.
- Soulevez la batterie avec l'outil d'ouverture IFIXIT.
- Retirez délicatement la batterie avec deux doigts.
- Retirez les deux vis qui sont maintenant visibles.

## Étape 4

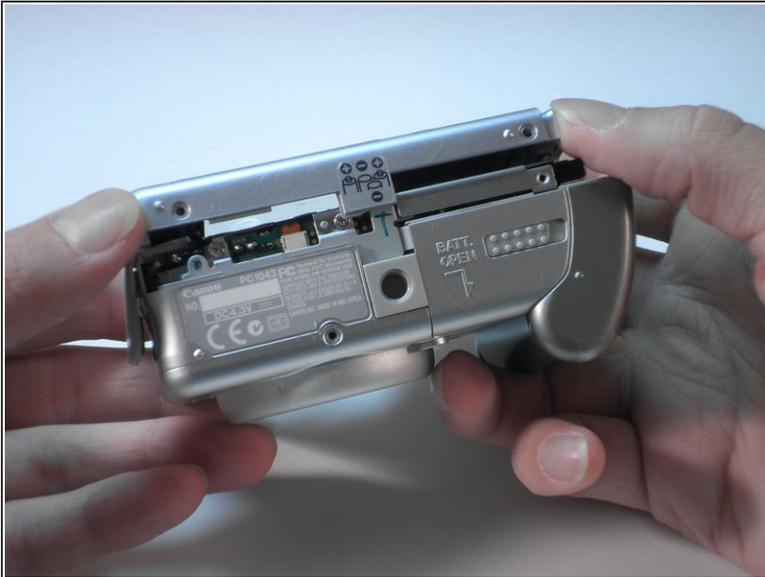

- En partant du bas, retirez délicatement le boîtier.
  - Le boîtier pivotera maintenant en haut.
  - Il y a trois prises qui maintiennent le boîtier arrière au corps.
- i** Vous devrez peut-être tirer avec une certaine force. Le panneau arrière fera un bruit de claquement lorsqu'il se séparera du corps.

## Étape 5

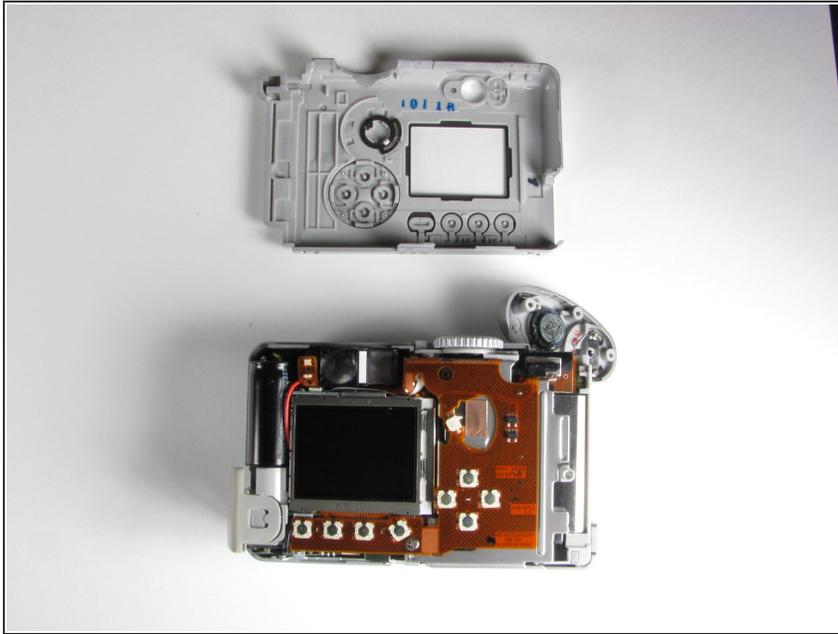

- L'intérieur de la caméra devrait ressembler à ceci.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.