




# Remplacement des bandes adhésives de l'iPad 4 Wi-Fi

Remplacez les bandes adhésives de votre iPad 4 CDMA.

Rédigé par: Walter Galan

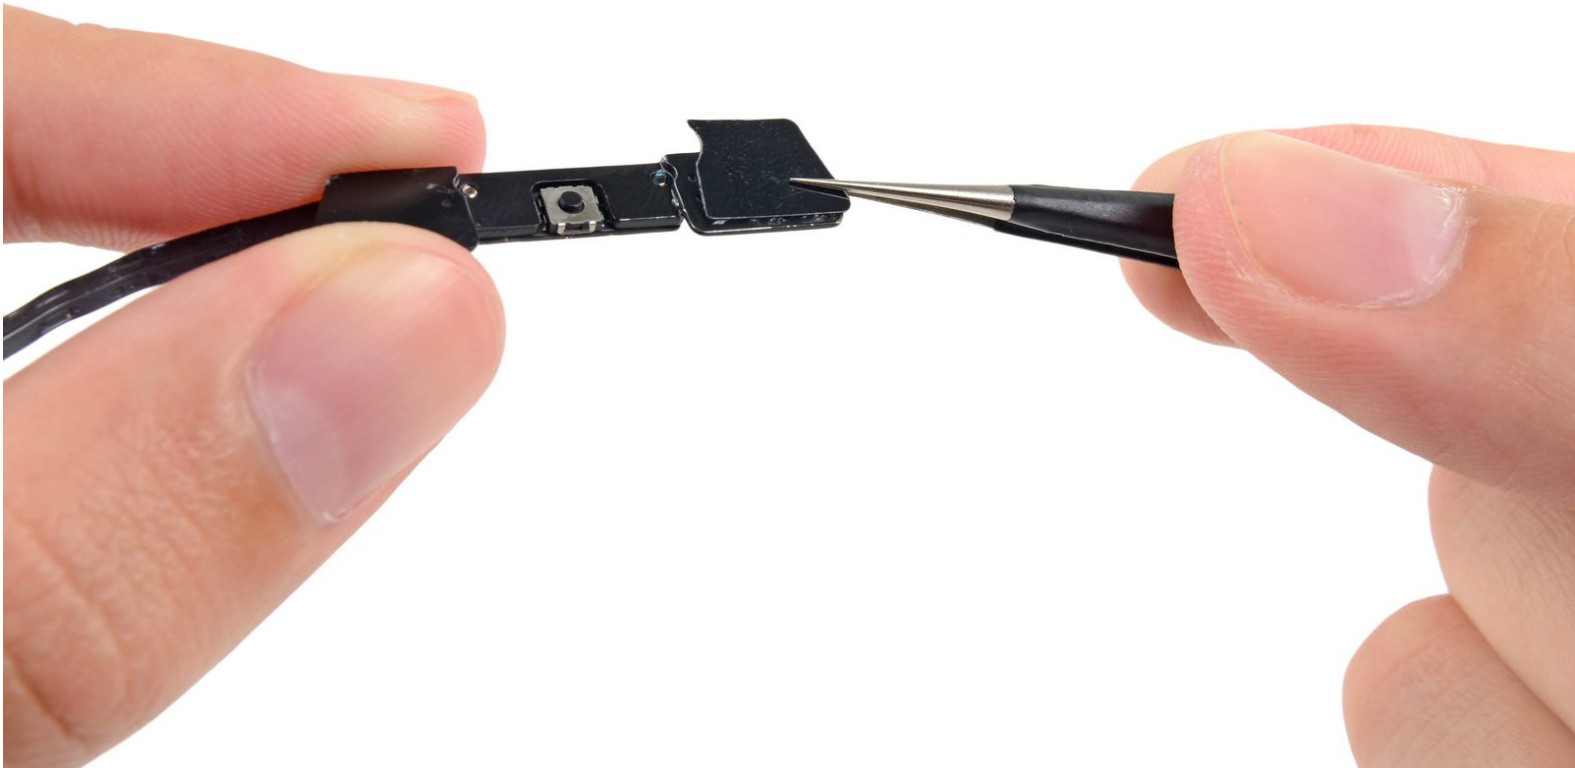

## INTRODUCTION

Utilisez ce tutoriel pour installer des bandes adhésives sur un panneau frontal de remplacement.

**À utiliser uniquement avec un panneau frontal NEUF.**



### OUTILS:


- [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
- [iFixit Opening Tools](#) (1)
- [Spudger](#) (1)
- [Tweezers](#) (1)



### PIÈCES:

- [iPad Retina Adhesive Strips](#) (1)

## Étape 1 — Carte du bouton home

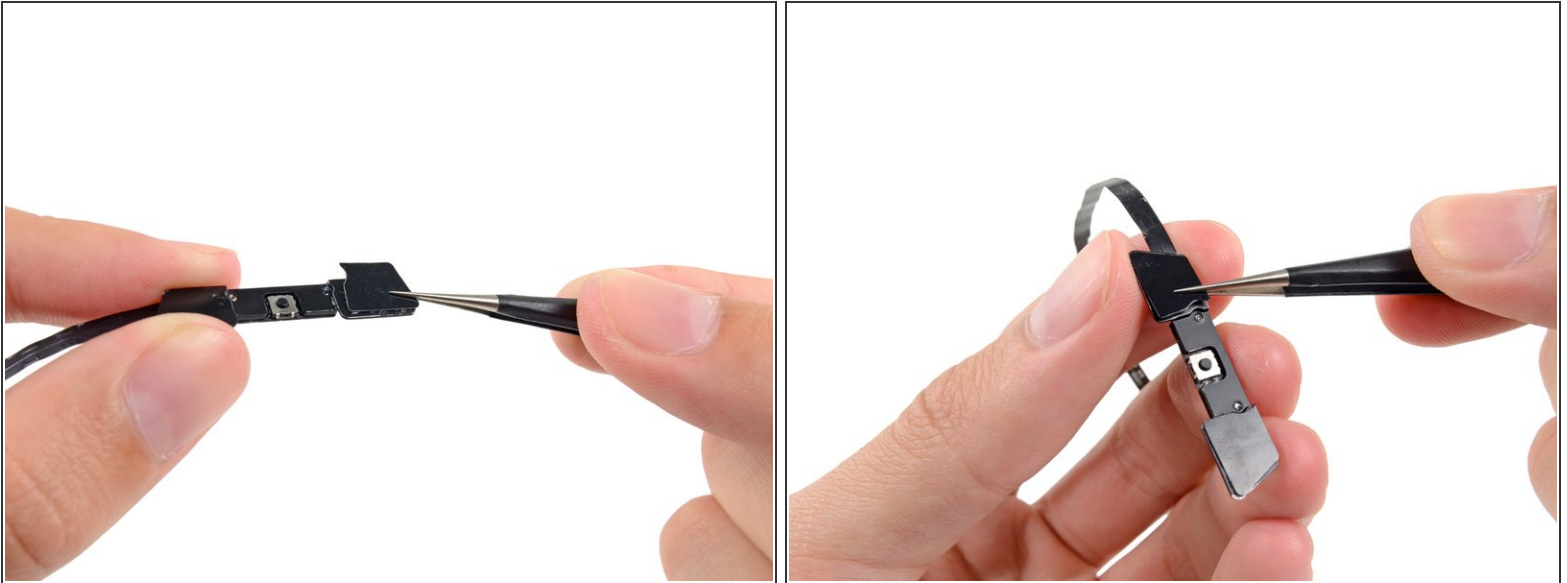

- ❗ Les deux petites bandes trapézoïdales entaillées seront utilisées pour attacher le support du bouton home au panneau frontal.
- Décollez soigneusement la première bande adhésive trapézoïdale avec une pincette.
- À l'aide d'une pincette, placez la première bande adhésive trapézoïdale (en tenant compte de son orientation correcte) sur le côté correspondant du support de fixation du bouton home.
- ❗ Assurez-vous d'aligner le profil de la bande avec le bord du support de fixation.
- 🔧 Répétez la procédure pour la seconde bande adhésive trapézoïdale.

## Étape 2



- Utilisez une pincette pour saisir le coin de l'une des bandes adhésives placées sur le support de fixation.
- Soulevez et décollez le film transparent recouvrant la bande adhésive noire.
- ☑ Répétez la procédure pour la seconde bande adhésive.

## Étape 3



- Placez délicatement le support de fixation du bouton home sur le bouton home.
- ❗ Assurez-vous que le support de fixation du bouton home est aligné avec le bas de la vitre tactile.

## Étape 4 — Bandes adhésives (ancien panneau)



- Au cours des étapes suivantes, vous allez placer les morceaux d'adhésif restants sur le panneau frontal.
- **Ne décollez pas encore le film transparent des bandes.**
- Placez la bande adhésive en forme de pont entre le bord supérieur du cadre intérieur du panneau frontal et le support de montage de la caméra.
- Lissez la bande depuis centre vers l'extérieur, en prenant soin de ne pas laisser de bulles d'air entre la bande et le panneau frontal.

## Étape 5



- Placez la bande en forme de **C** allongé sur le côté droit du panneau frontal.

## Étape 6



-  Il est recommandé de soulever la nappe du bouton home en plaçant la bande adhésive suivante.
- Placez la bande adhésive droite et de taille moyenne sur le côté inférieur droit du panneau frontal, sous la nappe du bouton home.

## Étape 7



- Placez la bande adhésive rectangulaire à onglets en bas à droite du panneau frontal.

## Étape 8



- Placez la longue bande adhésive en forme de L sur le coin inférieur gauche du panneau frontal.

## Étape 9



- Placez la bande adhésive rectangulaire courte sur le côté supérieur gauche du panneau frontal.

## Étape 10



- Placez la dernière bande adhésive en forme de L dans le coin supérieur gauche du panneau frontal.

## Étape 11



- Utilisez une pincette pour décoller le film transparent sur la bande adhésive juste en dessous de la nappe du bouton home.
- Posez la nappe du bouton home sur la bande adhésive et lissez la nappe depuis le milieu vers le bas, en prenant soin de ne pas laisser de bulles d'air entre la bande et le panneau frontal.

 **Ne décollez pas encore le film transparent des autres bandes.**

## Étape 12



- Utilisez un chiffon sec en microfibres pour nettoyer l'écran LCD et l'intérieur de la vitre du panneau frontal. Un aérosol de gaz dépoussiérant ou un compresseur à air peut vous être utile pour souffler la poussière.
- Utilisez une pincette pour décoller le film transparent sur chaque bande adhésive.
- ❗ Posez le panneau frontal sur l'iPad, faites attention de le placer à l'intérieur du joint en plastique et vérifiez qu'il n'y ait ni saletés ni traces de doigt entre le verre et l'écran LCD.
- ❗ Pour assurer un bon joint, placez l'iPad à l'envers sur une enveloppe ou du tissu rembourré et empilez quelques livres au-dessus pour peser sur l'écran. Laissez ainsi pendant quelques heures avant d'utiliser votre tablette.

Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.