




Remplacement de la batterie de la Samsung Galaxy Tab 10.1

Ce tutoriel vous montre comment retirer la batterie de votre Samsung Galaxy Tab 10.1.

Rédigé par: Jess McCafferty

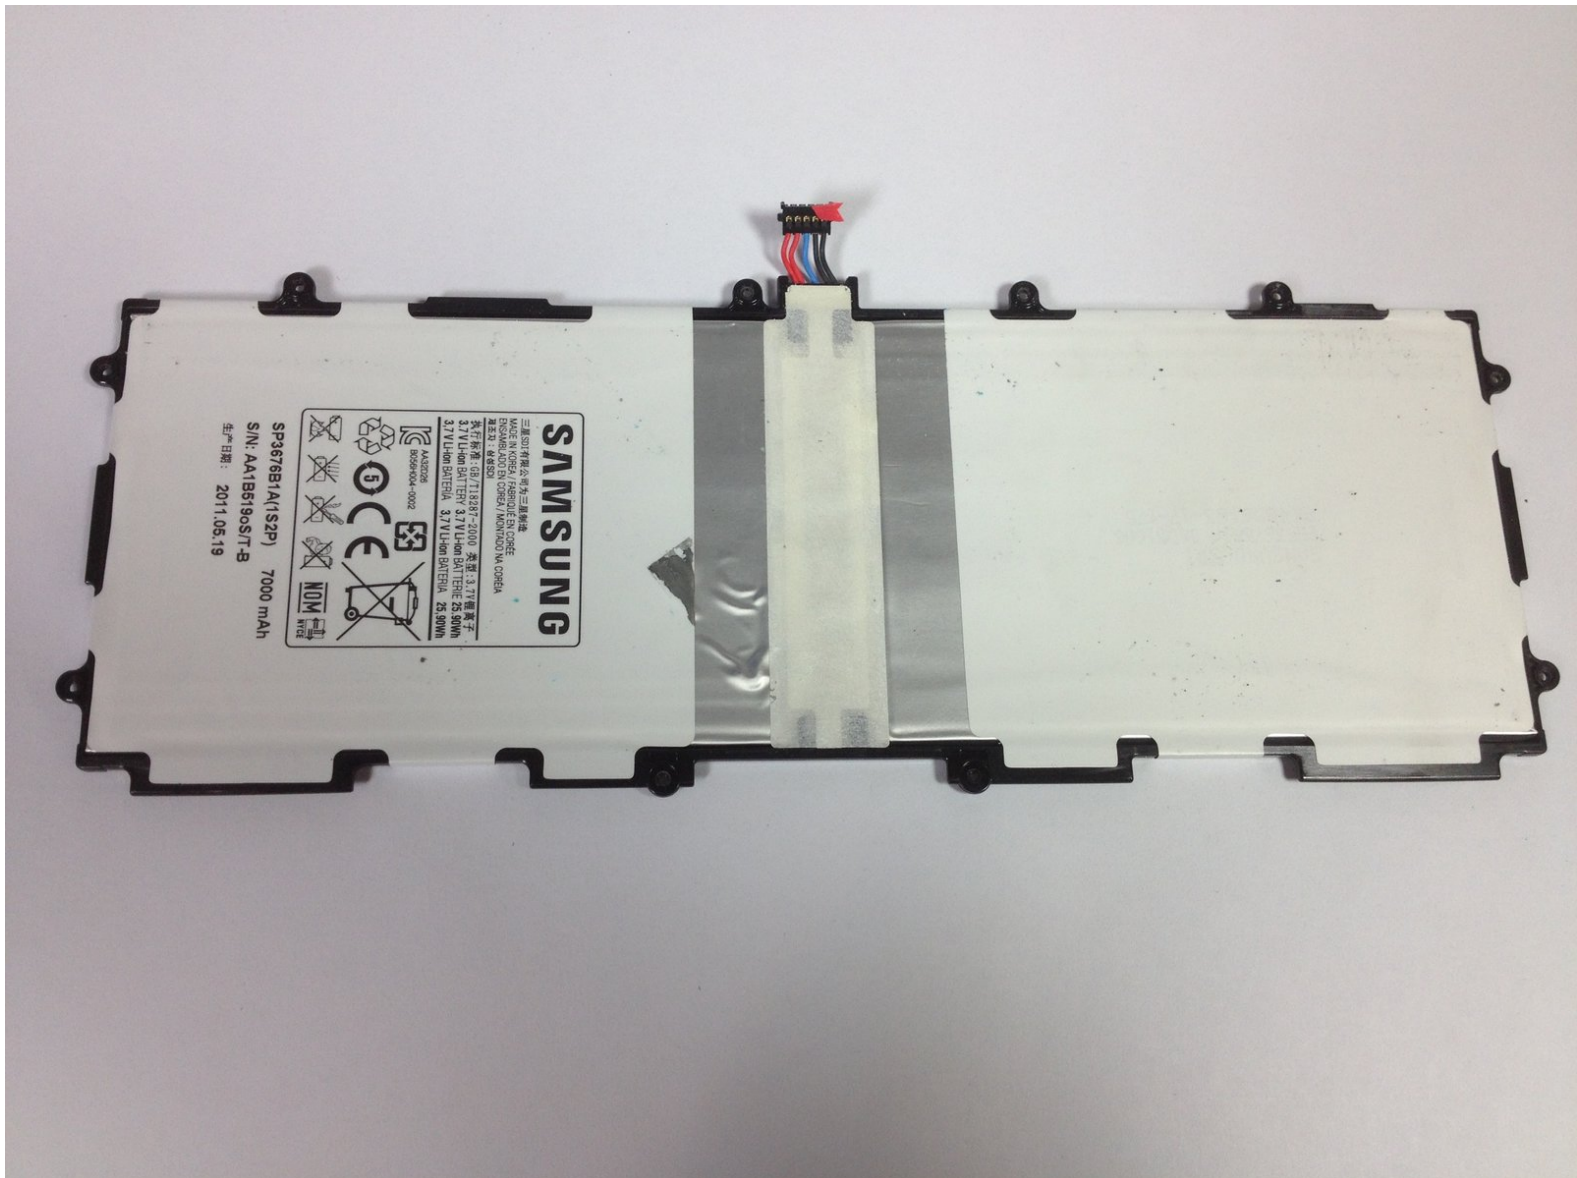

INTRODUCTION

Dans ce tutoriel, vous allez apprendre à remplacer la batterie de votre Samsung Galaxy Tab 10.1. Avoir une batterie défectueuse ou non fonctionnelle peut être frustrant. Il y a encore quelques pré-requis dont nous devons nous occuper d'abord !



OUTILS:


- [iFixit Opening Tools](#) (1)
- [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
- [iFixit Opening Picks set of 6](#) (1)
- [Y1 Tri-point Screwdriver](#) (1)



PIÈCES:

- [Galaxy Tab 10.1 Replacement Battery](#) (1)

Étape 1 — Panneau arrière

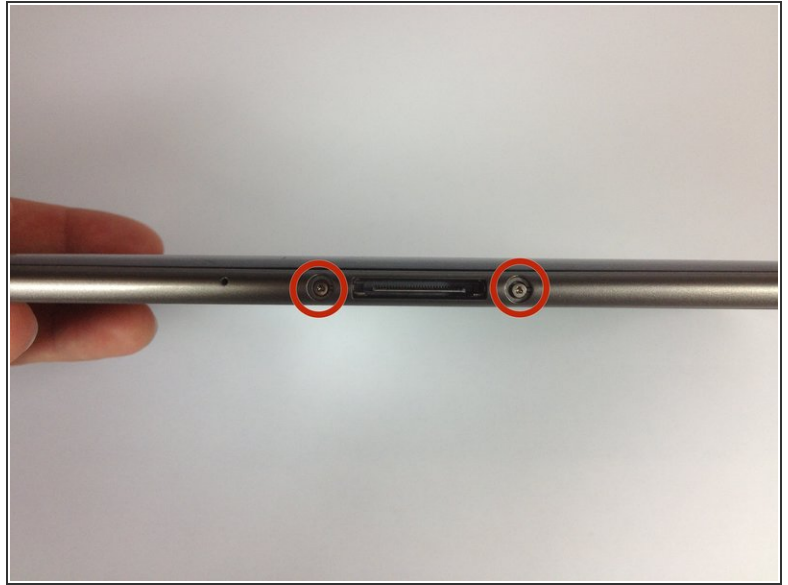

- Placez le bas de la tablette vers vous.
- Retirez les deux vis de 4,1 mm près du port de charge avec un tournevis Tri-Wing.

Étape 2




- Commencez au milieu du côté gauche et insérez un outil d'ouverture en plastique entre le panneau arrière et l'ensemble du panneau avant.
 - Passez soigneusement l'outil d'ouverture en plastique le long du bord gauche et supérieur pour écarter le panneau arrière du reste de l'appareil.
 - ⓘ Placez les ouvertures d'ouverture le long du côté que vous avez déjà ouvert afin de garder le panneau arrière détaché du reste de l'appareil.
- ⚠ Assurez-vous de travailler soigneusement, car le curseur peut aussi craquer l'écran.

Étape 3




- À l'aide des outils d'ouverture en plastique, continuez à parcourir soigneusement le bord droit et inférieur, puis soulevez l'écran à partir du panneau arrière.

Étape 4 — Batterie

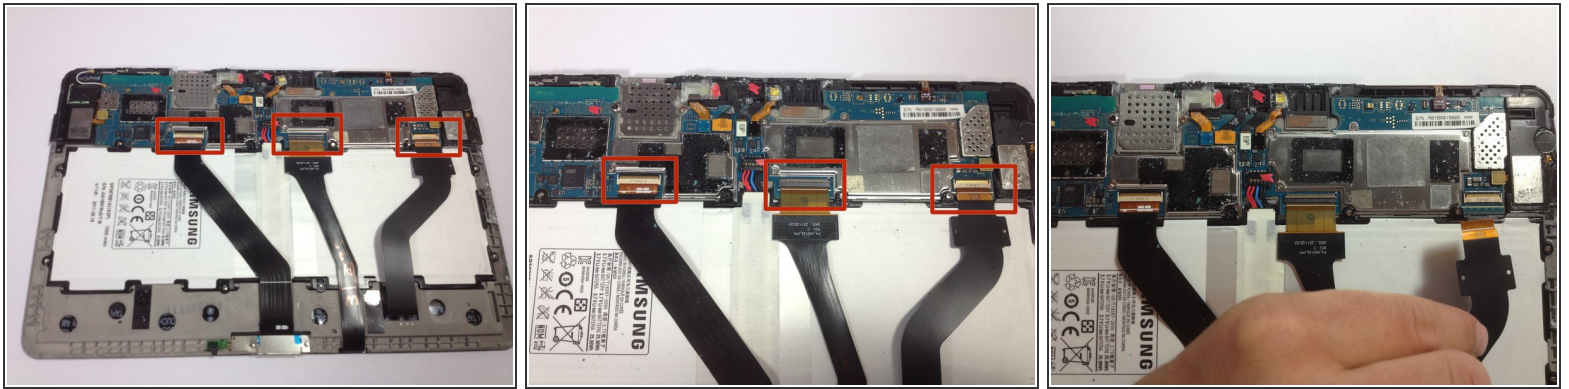



- Retournez le clapet de retenue des connecteurs ZIF qui maintiennent les trois larges nappes.
- Retirez avec précaution les trois nappes de leur prise sur la carte mère.

Étape 5

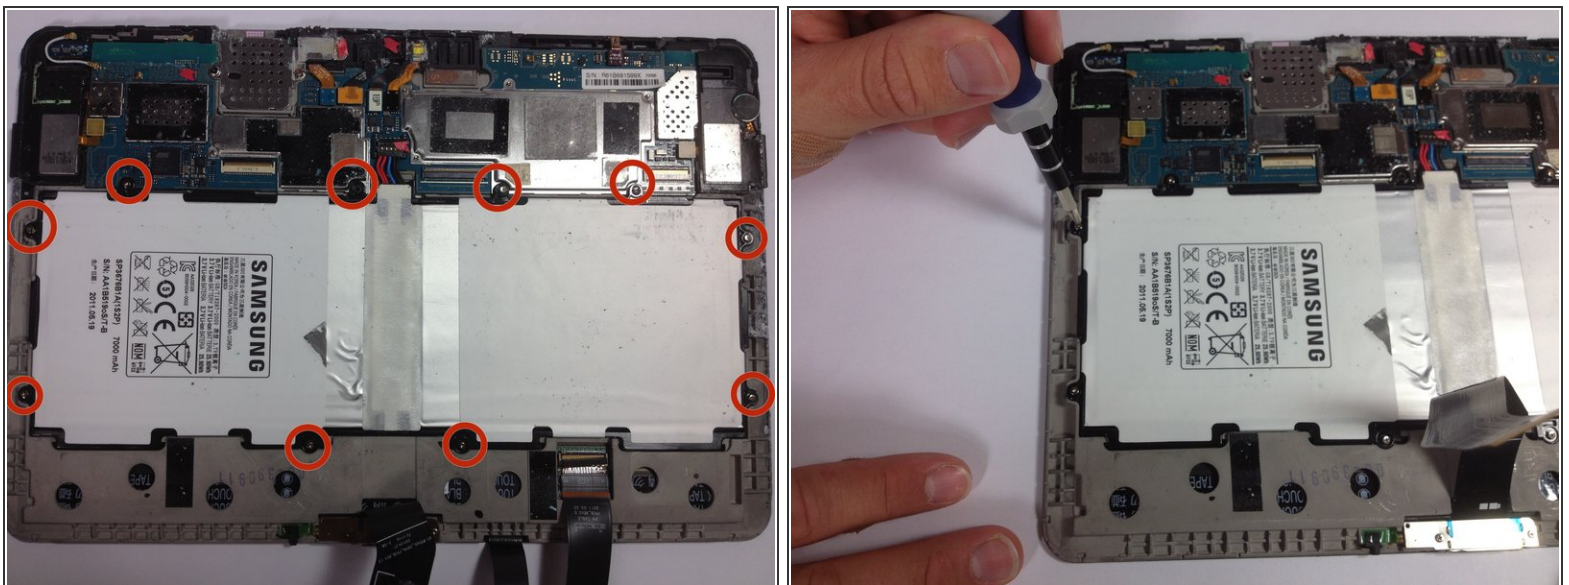

- Retirez les dix vis cruciformes #00 de 3 mm autour de la batterie.

Étape 6

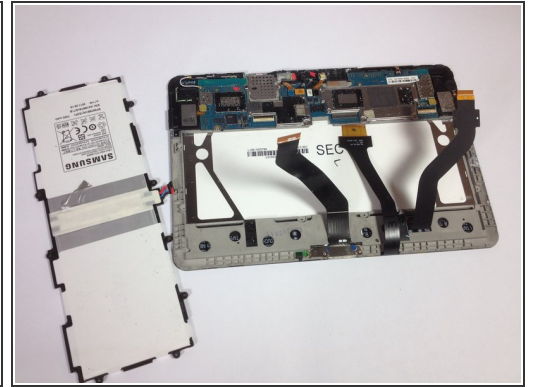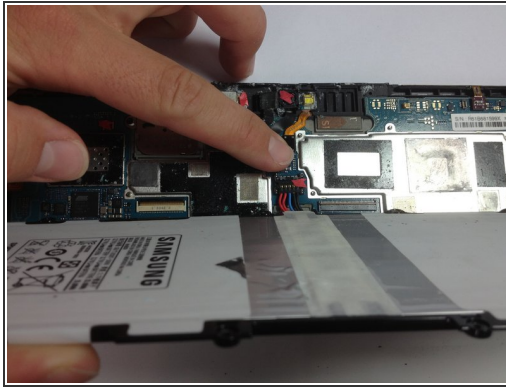

- Soulevez le bord de la batterie avec votre doigt ou à l'aide d'une spatule anti-statique (spudger).
- Détachez la batterie en maintenant la carte mère en bas et en soulevant délicatement la batterie.

Pour rassembler votre appareil, suivez les instructions dans le sens inverse.