



Remplacement du clavier du LG CG180

Rédigé par: Alex Jacobs



INTRODUCTION

Comment enlever le clavier du téléphone portable LG CG180.

OUTILS:

- [Fingers](#) (1)
 - [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
 - [iFixit Opening Tool](#) (1)
-

Étape 1 — Batterie



- Éteignez le téléphone cellulaire en appuyant sur le bouton rouge «Fin d'appel».

Étape 2



- Retournez l'écran du téléphone pour que vous puissiez voir le boîtier arrière.

Étape 3



- Faites glisser le couvercle arrière avec votre doigt pour retirer le couvercle du téléphone.

Étape 4



- Placez votre doigt sur le haut de la batterie dans le petit espace.

Étape 5




- Appuyez vers le bas tout en tirant vers l'extérieur pour retirer la batterie.

Étape 6 — Coque rigide



- Retirez les quatre vis à l'arrière du téléphone à l'aide d'un tournevis Phillips # 00.

Étape 7

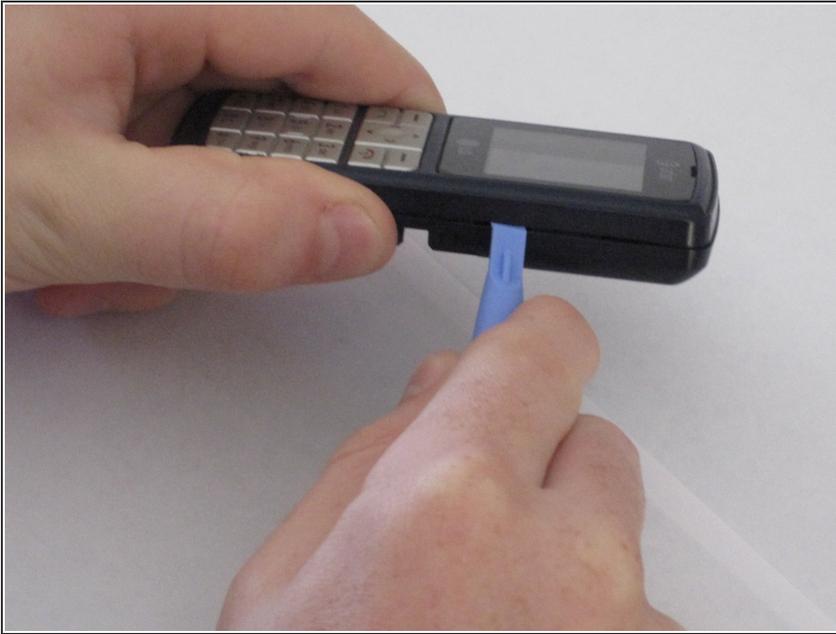



- Insérer un outil d'ouverture en plastique dans la fente.

Étape 8



- Faites parcourir l'outil le long du pourtour du téléphone pour libérer tous les onglets.

Étape 9

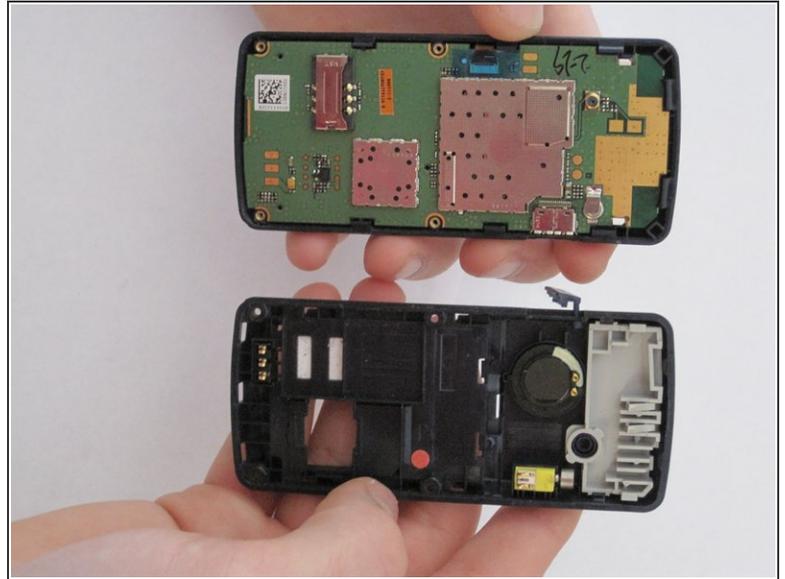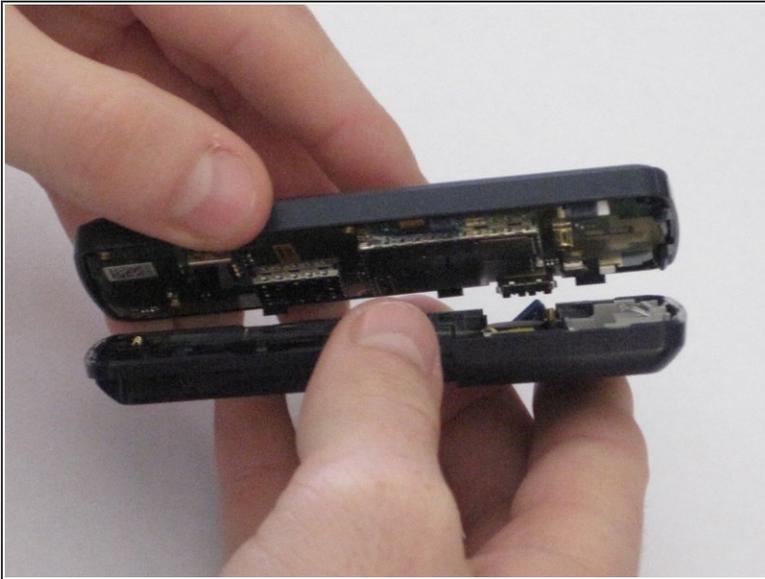

- Ouvrez le téléphone une fois que tous les onglets sont libérés.

Étape 10




- Poussez le contenu du boîtier en appliquant une pression sur le clavier avec les deux pouces.

Étape 11



- La coque rigide est séparé du reste du téléphone.

Étape 12 — Clavier

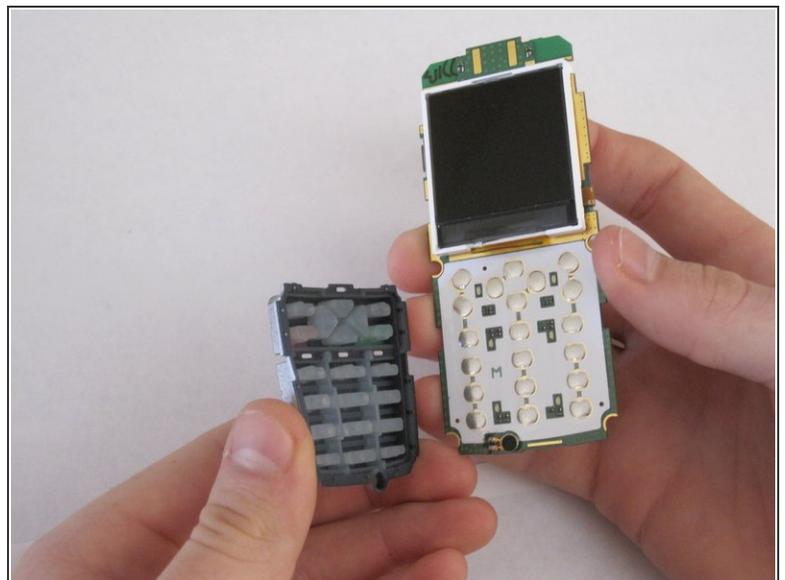

- Séparer le clavier du circuit imprimé en le retournant et en le laissant tomber.

Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.