



# Démontage du scanner Canon ImageCLASS MF4350d

Rédigé par: Tanner Papenfuss



## OUTILS:

Phillips #2 Screwdriver (1)

### Étape 1 — Démontage du scanner Canon ImageCLASS MF4350d



 Si à un moment quelconque vous voyez du verre qui semble fissuré ou cassé, manipulez-le avec précaution. Le verre brisé est coupant et peut causer de graves dommages.

- Soulevez le couvercle. Assurez-vous ensuite d'examiner le verre. S'il y a des fissures ou des fragments cassés, manipulez-les avec un soin extrême.

### Étape 2




- Localisez les charnières noires et blanches.
- Soulevez doucement les charnières noires et blanches.

## Étape 3




- Ensuite, localisez et retirez les quatre vis de 10 mm.

## Étape 4

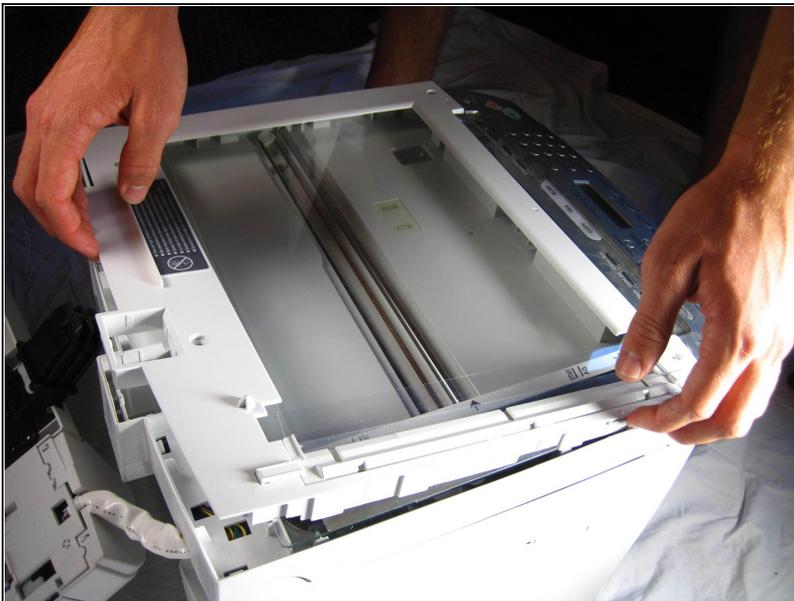

- Soulevez délicatement la plaque supérieure, en commençant par l'arrière de l'imprimante.

## Étape 5

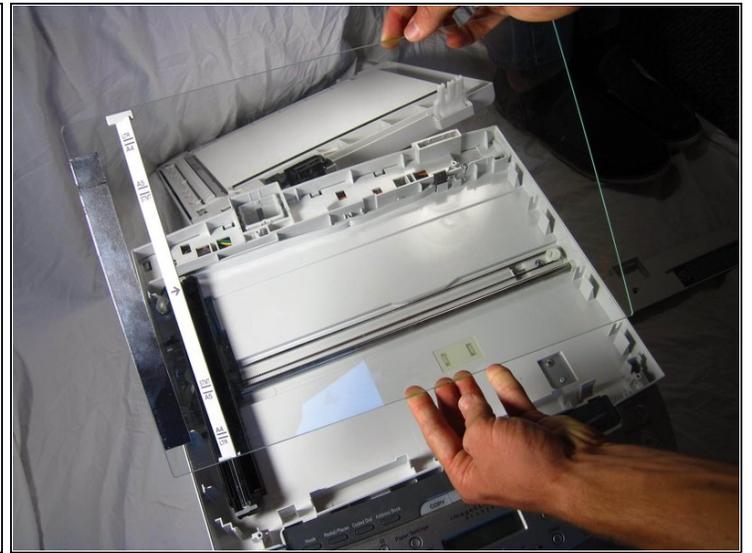

**⚠** Après avoir retiré la plaque, vérifiez qu'il n'y a pas de verre brisé. S'il y a du verre brisé, manipulez-le avec des gants. Le verre brisé, s'il n'est pas manipulé correctement, peut causer des blessures corporelles.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.