



Remplacement de la RAM du Acer Chromebook C710

Ce guide vous montrera comment remplacer les modules de mémoire RAM.

Rédigé par: Bradley Pavy



INTRODUCTION

La RAM offre aux programmes un accès rapide aux données dont ils ont besoin. Plus vous avez de programmes ouverts en même temps, plus votre ordinateur aura besoin de RAM.

OUTILS:

- [Spudger](#) (1)
 - [Phillips 0 Screwdriver](#) (1)
-

Étape 1 — Batterie



- Placez l'ordinateur portable sur une surface plane avec le côté inférieur orienté vers le haut.
- Placez la pointe d'un spudger ou d'un doigt dans le trou du curseur de dégagement de la batterie.

Étape 2



- Utilisez le spudger pour déplacer le curseur vers la droite et maintenez-le là.
- Avec le curseur maintenu, utilisez votre autre main pour retirer la batterie de l'ordinateur portable.

Étape 3 — Remplacement du boîtier arrière



⚠ Cette étape annulera la garantie de votre appareil.

- Utilisez le tournevis pour percer l'autocollant de garantie.
- Dévissez et retirez la vis Phillips n° 0 6 mm et mettez-la de côté.

Étape 4



- Faites glisser le panneau arrière vers vous. Les meilleurs endroits pour placer vos doigts sont sur les pare-chocs.
- Soulevez le bord avant pour retirer le panneau.



Étape 5 — RAM



- Tirez les languettes métalliques latéralement pour les éloigner de la clé USB.

i Le bâton de RAM va apparaître.

Étape 6

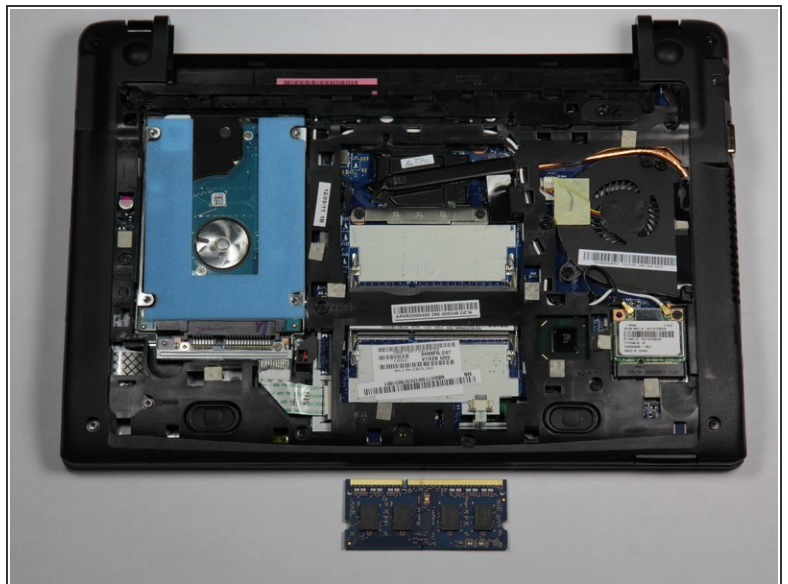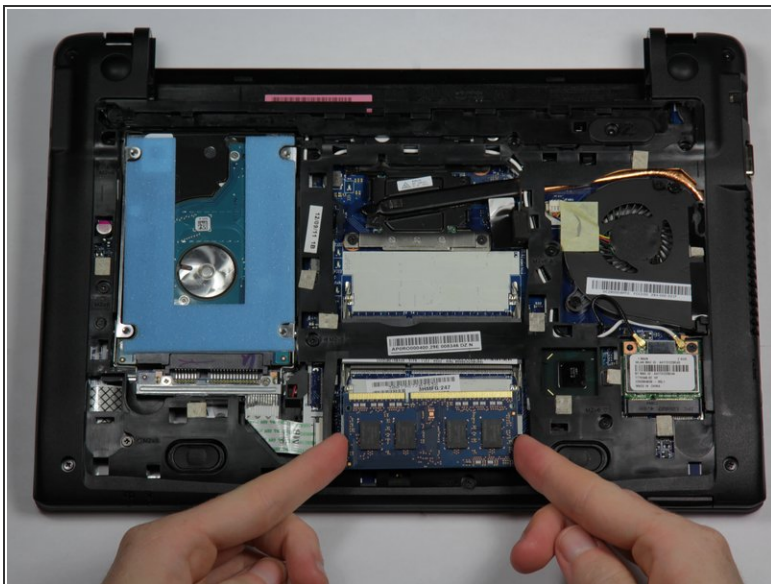

- Tirez le stick RAM vers le haut et loin de l'ordinateur portable.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.