




Remplacement du disque dur du Acer Chromebook C710

Ce guide vous montrera comment remplacer le disque dur.

Rédigé par: Bradley Pavy

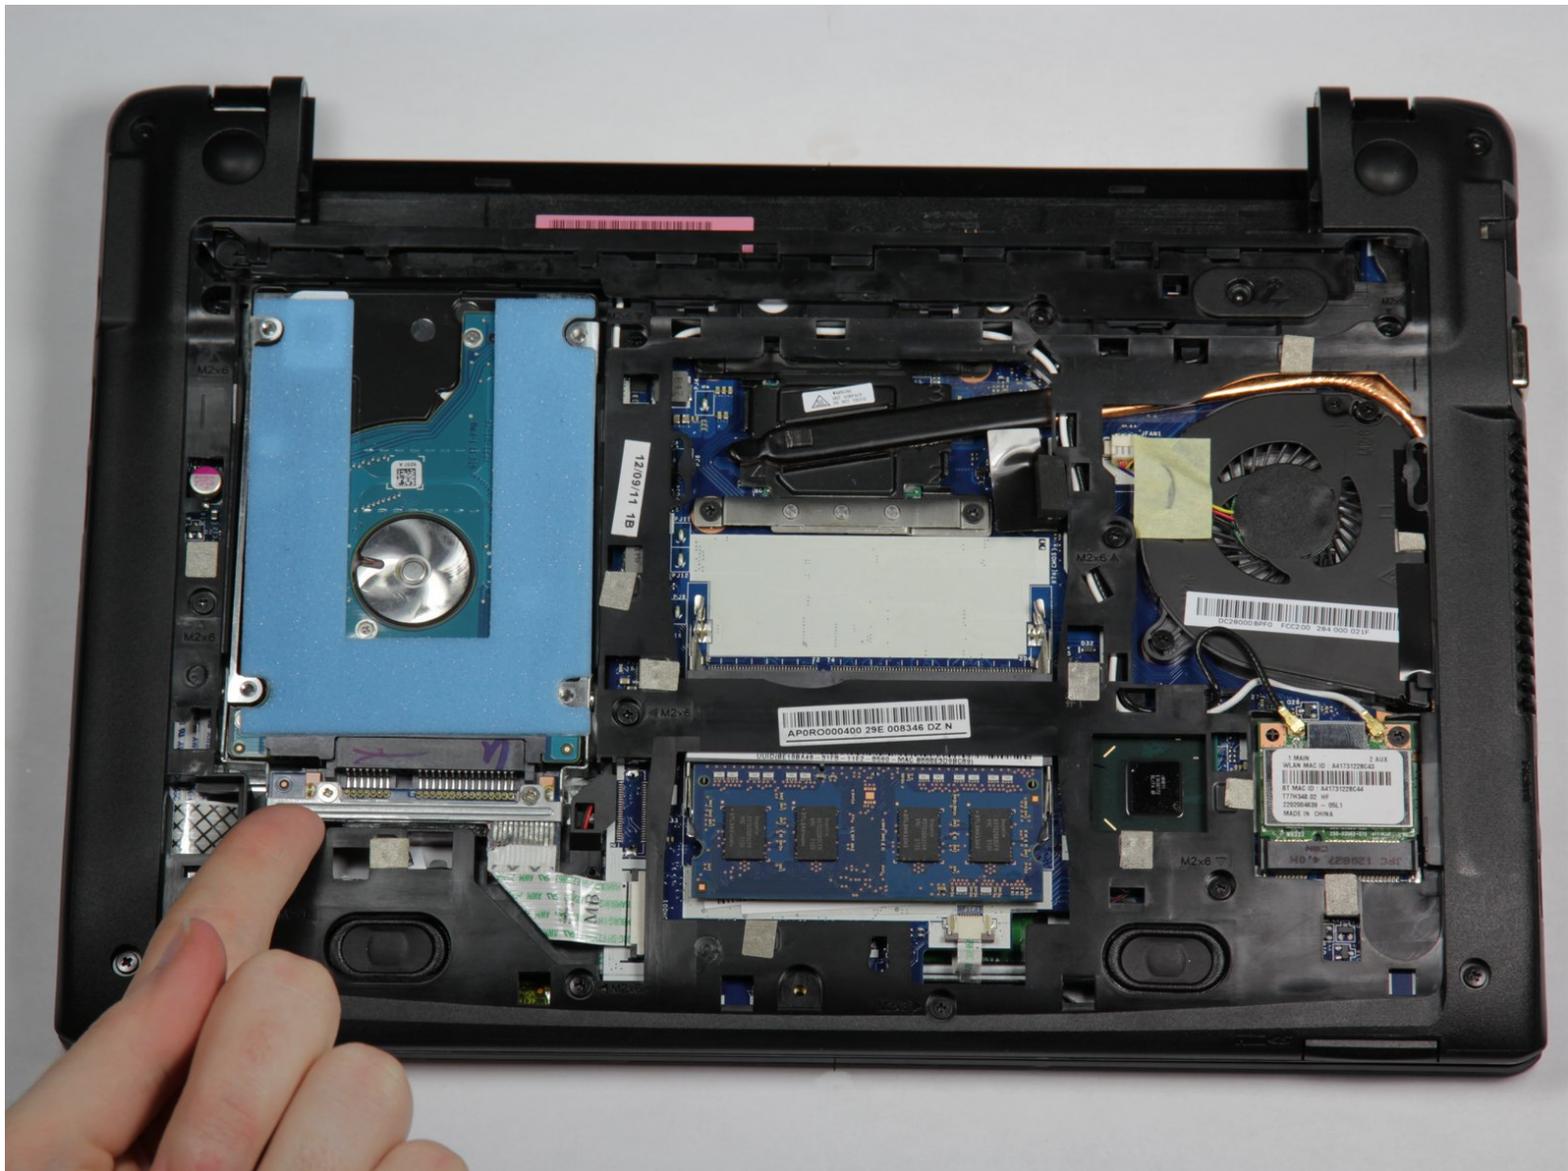

INTRODUCTION

Si vous rencontrez des problèmes énumérés dans le [guide des pannes](#), vous pouvez remplacer le disque dur. Le disque dur stocke le système d'exploitation (Chrome OS), ainsi que les fichiers et les images enregistrés. L'installation d'un nouveau disque dur nécessitera [réinstaller Chrome OS](#) et sauvegarder vos fichiers locaux.



OUTILS:

- [Phillips 0 Screwdriver](#) (1)
- [Spudger](#) (1)



PIÈCES:

- [Acer Chromebook C710 Hard Drive Connector Board](#) (1)
- [Acer Chromebook C710 SSD Caddy + Connector](#) (1)

Étape 1 — Batterie



- Placez l'ordinateur portable sur une surface plane avec le côté inférieur orienté vers le haut.
- Placez la pointe d'un spudger ou d'un doigt dans le trou du curseur de dégagement de la batterie.

Étape 2



- Utilisez le spudger pour déplacer le curseur vers la droite et maintenez-le là.
- Avec le curseur maintenu, utilisez votre autre main pour retirer la batterie de l'ordinateur portable.

Étape 3 — Remplacement du boîtier arrière



⚠ Cette étape annulera la garantie de votre appareil.



- Utilisez le tournevis pour percer l'autocollant de garantie.
- Dévissez et retirez la vis Phillips n° 0 6 mm et mettez-la de côté.

Étape 4



- Faites glisser le panneau arrière vers vous. Les meilleurs endroits pour placer vos doigts sont sur les pare-chocs.
- Soulevez le bord avant pour retirer le panneau.



Étape 5 — Disque dur

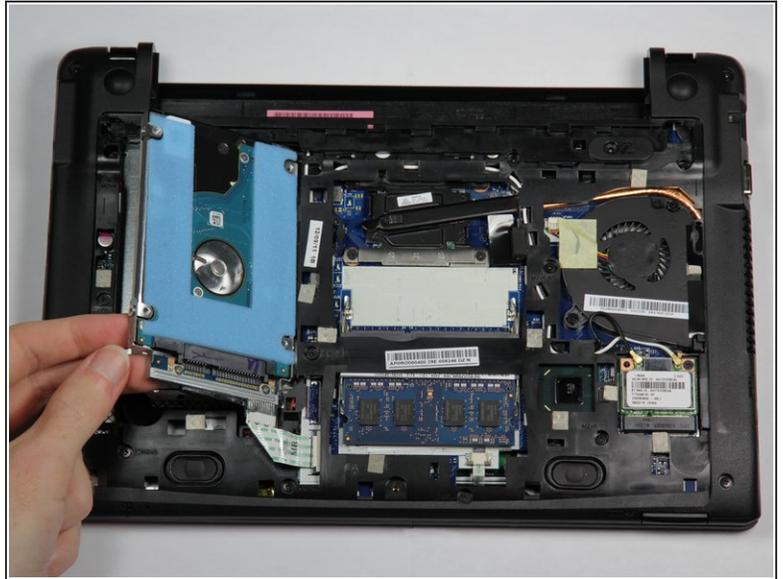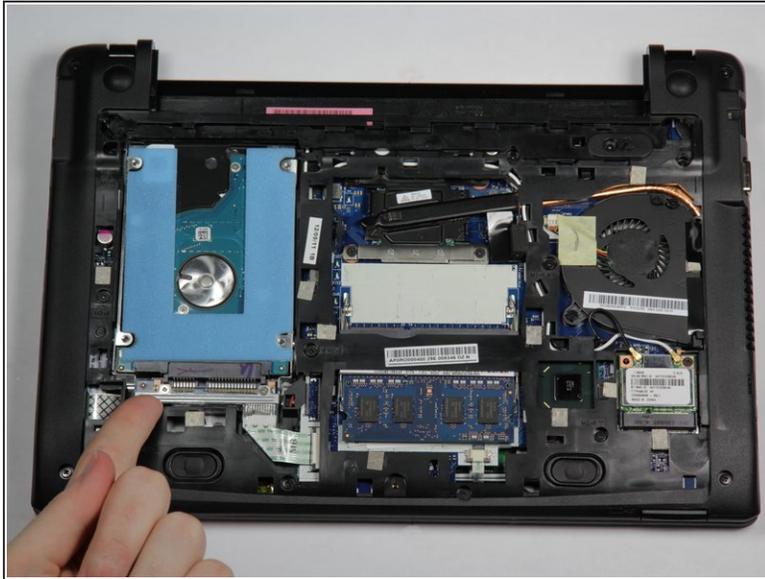

! L'ensemble du disque dur est relié à l'ordinateur portable par un câble ruban. Ne soulevez le côté du lecteur en face de vous qu'à environ un pouce au-dessus de l'ordinateur portable. Si vous déchirez le câble ruban, l'ordinateur portable devra être entretenu par un professionnel.


- Utilisez un doigt pour soulever l'ensemble de disque dur dans le coin inférieur gauche.

Étape 6

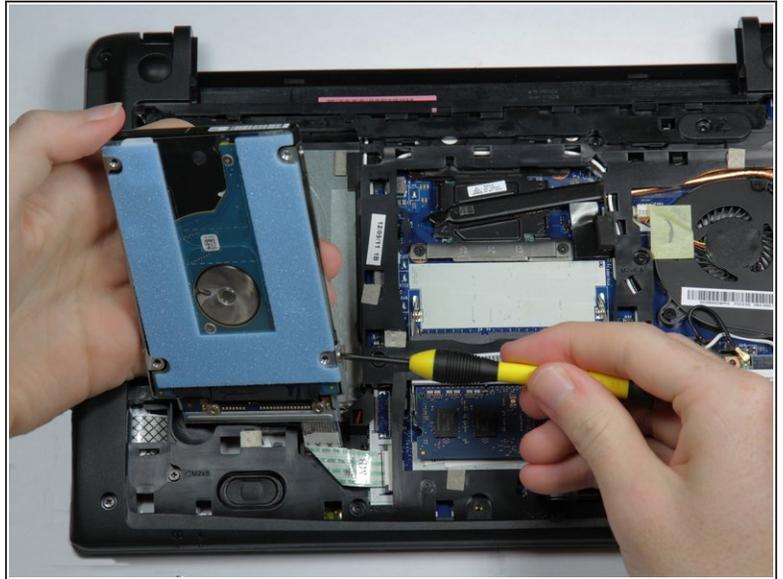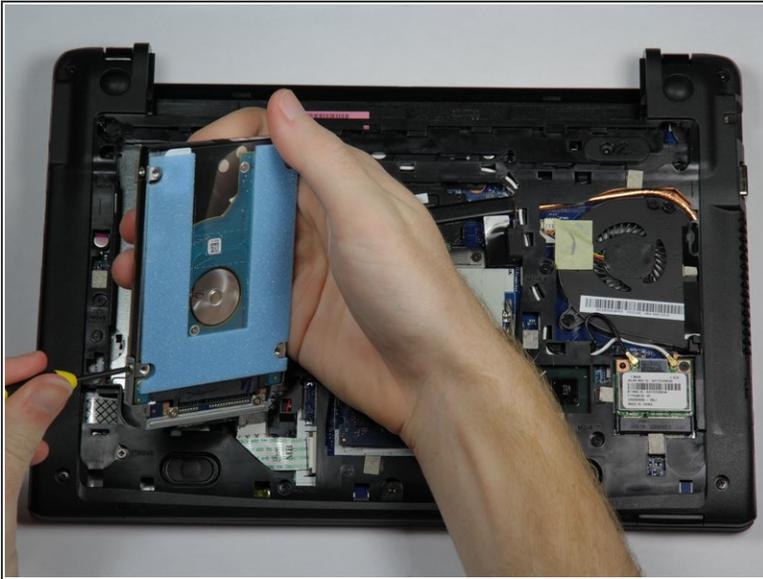

- Tenez l'ensemble de disque dur en gardant l'extrémité la plus proche de vous, près de l'ordinateur portable. Vous pouvez incliner l'extrémité de la route vers vous.
- Dévissez les deux vis cruciformes argentées # 0 3mm sur les côtés gauche et droit du disque dur.

Étape 7

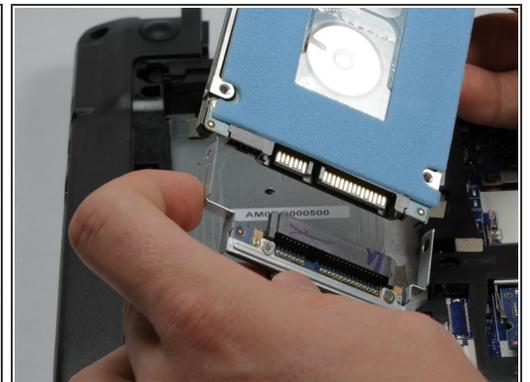

- Tenez la base du disque dur dans votre main droite.
- Utilisez votre main gauche pour retirer le disque dur de son logement. Ne laissez pas le boîtier tirer sur le câble ruban.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.