



Remplacement de la carte sans fil du Acer Chromebook C710

Ce guide vous montrera comment remplacer la carte sans fil.

Rédigé par: Bradley Pavy



INTRODUCTION

La carte sans fil est responsable de la connexion du Chromebook aux réseaux Wi-Fi et aux périphériques Bluetooth.



OUTILS:

- [Phillips 0 Screwdriver](#) (1)
- [Spudger](#) (1)



PIÈCES:

- [Acer Chromebook C710 Atheros Wireless WIFI WLAN Card](#) (1)

Étape 1 — Batterie



- Placez l'ordinateur portable sur une surface plane avec le côté inférieur orienté vers le haut.
- Placez la pointe d'un spudger ou d'un doigt dans le trou du curseur de dégagement de la batterie.

Étape 2



- Utilisez le spudger pour déplacer le curseur vers la droite et maintenez-le là.
- Avec le curseur maintenu, utilisez votre autre main pour retirer la batterie de l'ordinateur portable.

Étape 3 — Remplacement du boîtier arrière



⚠ Cette étape annulera la garantie de votre appareil.

- Utilisez le tournevis pour percer l'autocollant de garantie.
- Dévissez et retirez la vis Phillips n° 0 6 mm et mettez-la de côté.

Étape 4



- Faites glisser le panneau arrière vers vous. Les meilleurs endroits pour placer vos doigts sont sur les pare-chocs.
- Soulevez le bord avant pour retirer le panneau.

Étape 5 — Carte sans fil




- Utilisez un spudger ou vos ongles pour soulever et déclipper les deux connecteurs dorés situés sur le dessus de la carte sans fil.

Étape 6



- Dévissez la vis cruciforme noire n° 0 3 mm en haut à droite de la carte sans fil.

Étape 7

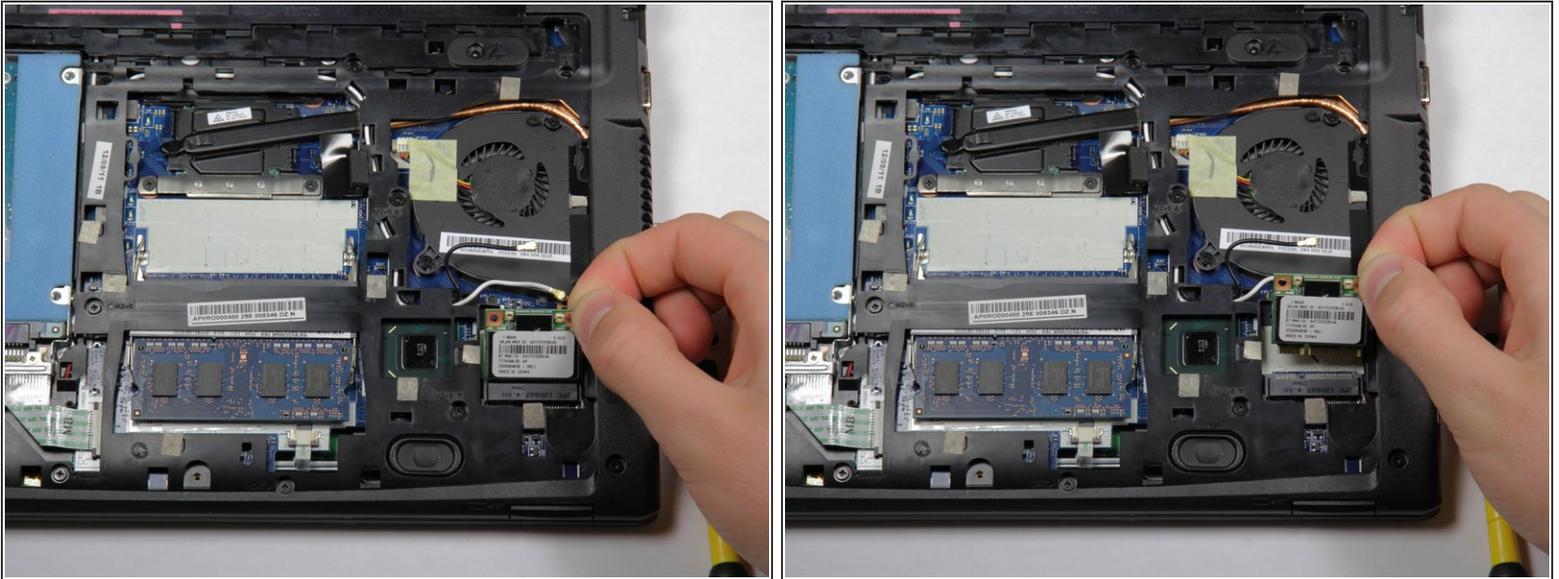

- La carte sans fil va surgir.
- Tirez la carte sans fil vers le haut pour la retirer.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.