



# Remplacement de l'ensemble écran du LG EnV Touch VX11000

Ce guide montre comment remplacer l'assemblage de l'écran sur un LG EnV Touch.

Rédigé par: Rachel Smith



## INTRODUCTION

Si l'écran de votre LG EnV Touch VX11000 est fissuré, rayé ou ne se affiche pas correctement, vous devrez peut-être le remplacer. Ce guide vous montrera comment remplacer l'ensemble écran sur un LG EnV Touch VX11000.

---

### OUTILS:

- [Phillips #000 Screwdriver](#) (1)
  - [1.5 mm Flathead Screwdriver](#) (1)
-

## Étape 1 — Batterie



- Éteignez le téléphone.
- Retournez-le afin que l'écran frontal soit orienté vers le bas.

## Étape 2



- Faites glisser le loquet de dégagement vers le bas et vers vous tout en soulevant le côté gauche du couvercle de la batterie.

### Étape 3



- Soulevez le bord de la batterie pour l'enlever.

### Étape 4 — Boutons volume et caméra.




- Localisez les trois vis à l'arrière du téléphone. En utilisant votre ongle (ou un spudger, soulevez les couvercles de vis.
- À l'aide d'un tournevis cruciforme Phillips # 000, retirez les vis Phillips # 000 de 1,5 mm qui se trouvaient sous les couvercles des vis.

## Étape 5



- Localisez les deux vis cruciformes de 1,5 mm # 000 et retirez-les à l'aide d'un tournevis Phillips # 000.

## Étape 6

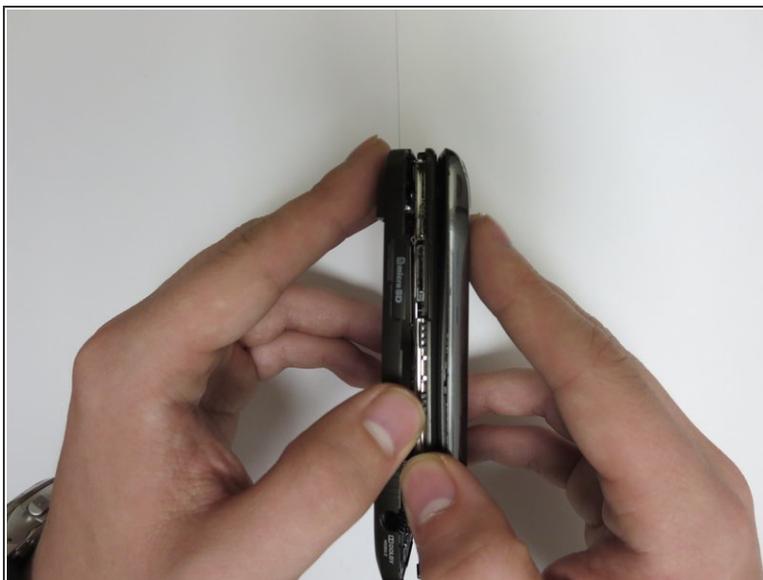

- Utilisez un outil d'ouverture en plastique ou votre ongle pour soulever le boîtier arrière.

**i** Les touches de l'appareil photo et du volume vont tomber.


## Étape 7 — Ensemble écran



**i** Ouvrez le téléphone à un angle de 90 degrés. Cela doit être fait pour atteindre les vis.


- Localisez les deux vis cruciformes Phillips # 1.5mm sur l'extérieur de chaque charnière.
- Retirez les deux vis cruciformes Phillips # 000 1,5 mm avec un tournevis Phillips # 000.

## Étape 8

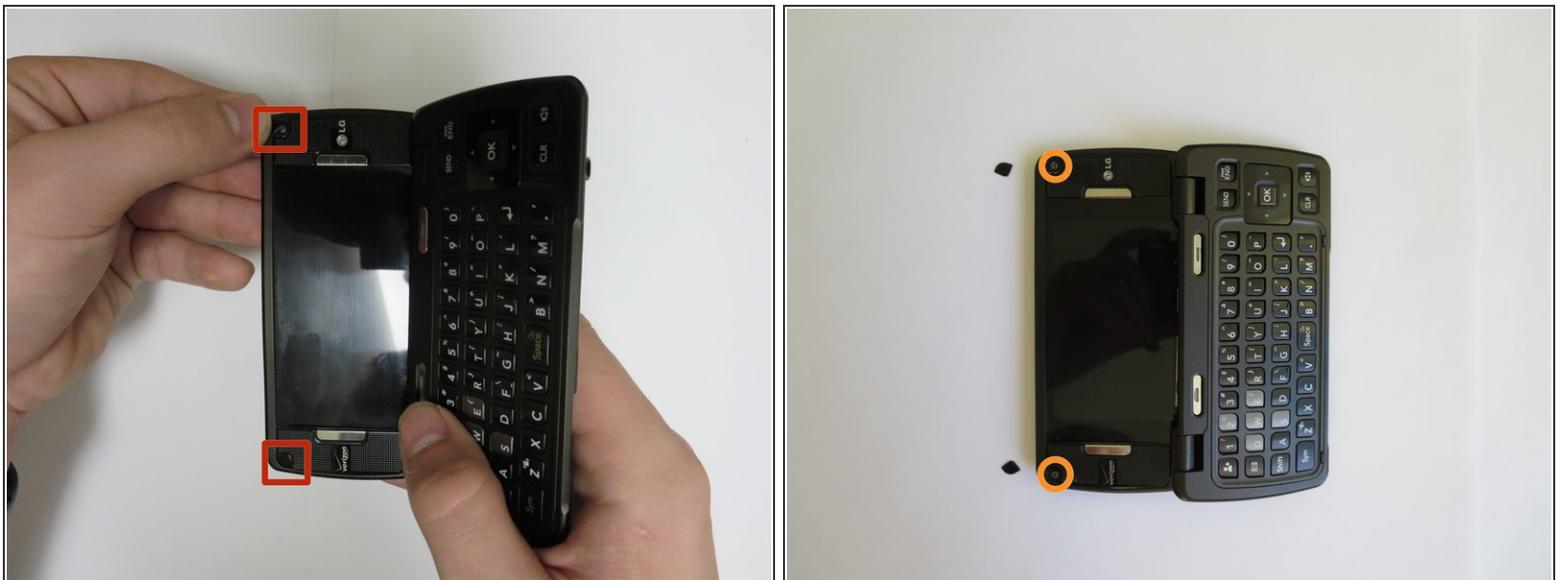

- Soulevez les deux couvercles de vis sur l'écran intérieur, en utilisant un spudger ou votre ongle.
- Enlevez les deux vis cruciformes de 1,5 mm # 000 qui se trouvaient sous les couvercles des vis à l'aide du tournevis Phillips # 000.

## Étape 9

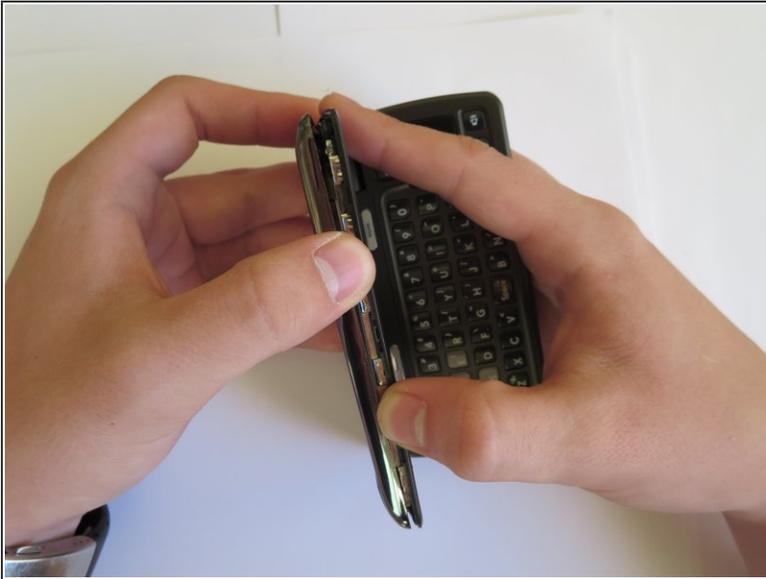

- Soulevez le cadre avant en utilisant votre ongle.
- ⓘ Le cadre doit toujours être connecté au reste du téléphone par l'onglet orange.

## Étape 10




- Retirez les quatre vis cruciformes Phillips # 1.5mm à chacun des coins du téléphone, en utilisant le tournevis Phillips # 000.

## Étape 11



- Décoller le ruban doré..
- Soulevez doucement le cadre métallique avec vos doigts afin que l'écran puisse être retiré.

## Étape 12

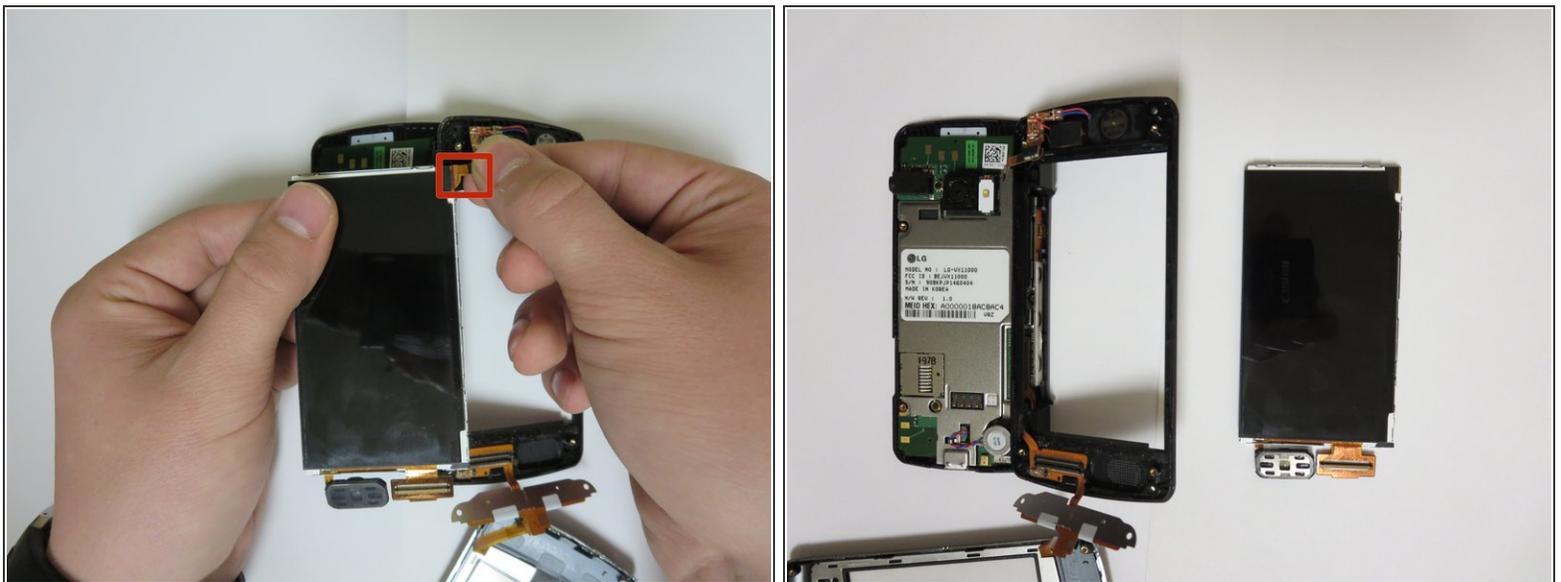

- Débranchez le connecteur de l'écran.

Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.