



Remplacement du clavier du Sidekick II

Rédigé par: michael albaum



INTRODUCTION

Pour sortir le clavier pour le remplacer.



OUTILS:

- [T6 Torx Screwdriver](#) (1)
 - [iFixit Opening Tools](#) (1)
-

Étape 1 — Boîtier extérieur



- Utilisez l'outil d'ouverture en plastique pour enlever les 4 boutons sur chaque coin du Sidekick.
- Soulever doucement le bouton d'ouverture et retirer le bouton.
- Faites ceci pour chacun des 3 boutons restants.

Étape 2



- Les pare-chocs sur le haut et le bas du téléphone peuvent être enlevés simplement en les «décollant».

Étape 3




- Utilisez le tournevis cruciforme pour retirer les 4 vis qui se trouvent sous les 4 boutons que vous avez retirés à la première étape.

Étape 4



- Retournez l'écran à mi-chemin (90 degrés), pour révéler les 2 vis au-dessus du côté droit du clavier.
 - Utilisez le tournevis Torx 6 pour retirer ces 2 vis.
- ⚠ Faites attention en manipulant le téléphone après avoir enlevé les vis, parce que les deux corps principaux du téléphone ne sont plus attachés.

Étape 5

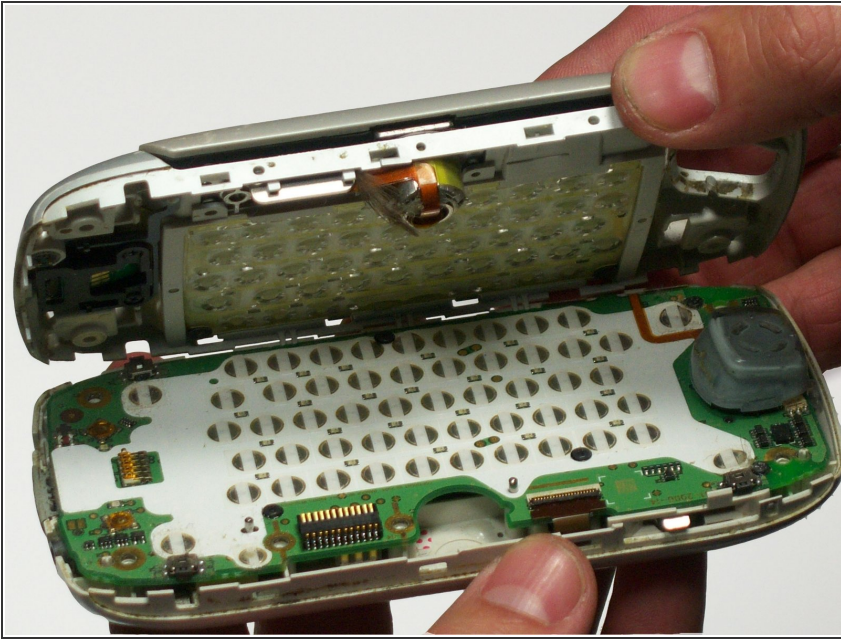


- Après avoir enlevé les 6 vis et les deux pare-chocs, le téléphone sera facile à séparer dans les deux corps principaux.
- Vous pouvez utiliser vos mains pour séparer simplement le boîtier supérieur du boîtier inférieur.

Étape 6 — Clavier



- Enlevez l'écran du boîtier

Étape 7

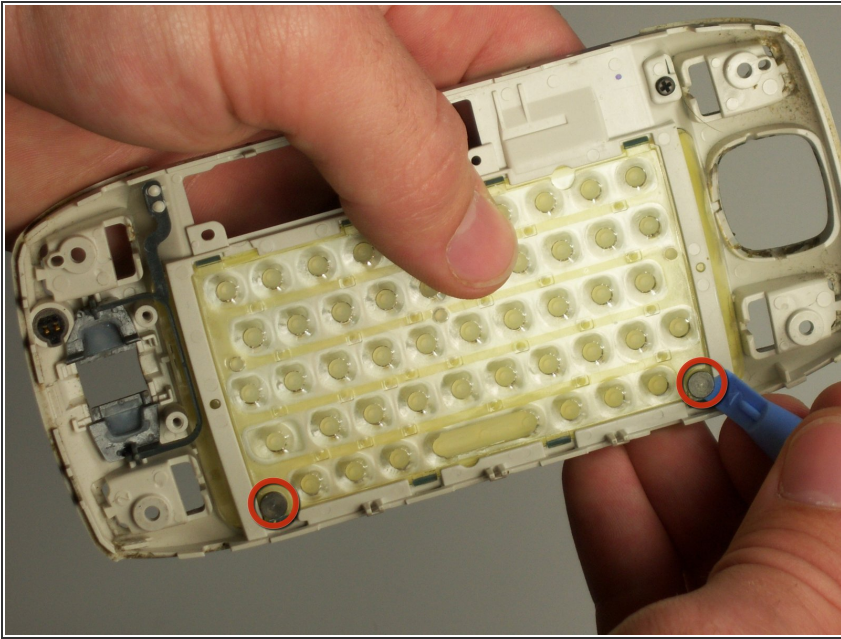

- Retirez les deux "rivets" noirs de l'arrière du boîtier avec l'outil d'ouverture en plastique.

Étape 8



- Poussez le clavier hors de l'avant du boîtier avec vos pouces.
- ⚠ Assurez-vous de ne pas appuyer trop fort. vous pouvez casser le tableau.