



Remplacement de la batterie du Toshiba NB205 N330PK

Ce tutoriel montre exactement comment retirer...

Rédigé par: Mason McCaskill



INTRODUCTION


Ce tutoriel montre exactement comment retirer la batterie actuelle et comment la remplacer par une nouvelle batterie. Il montre aussi comment nettoyer les contacts de la batterie.



OUTILS:


- [Detailing Brush](#) (1)
-

Étape 1 — Batterie

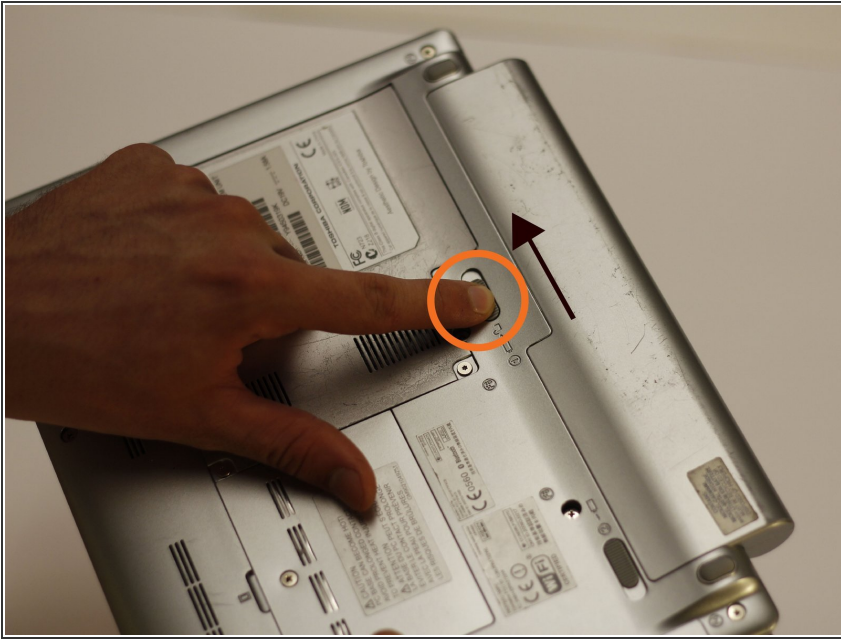



- Pour détacher la batterie, commencez par faire glisser sur la droite le loquet de déverrouillage.

Étape 2

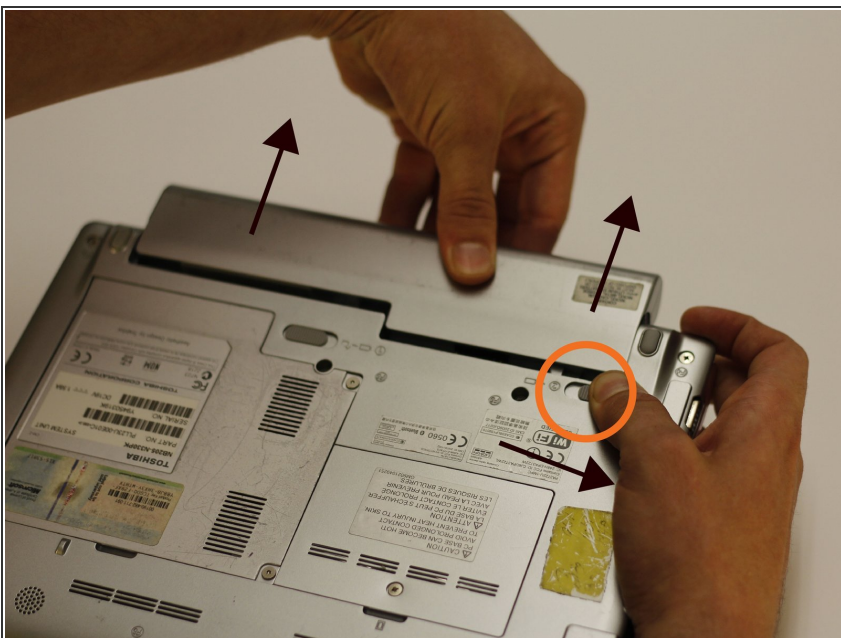

- Utilisez votre main droite pour faire glisser le second loquet de déverrouillage vers la droite pour détacher la batterie.
- Simultanément, utilisez votre main gauche pour tirer la batterie vers le haut du netbook.



Étape 3

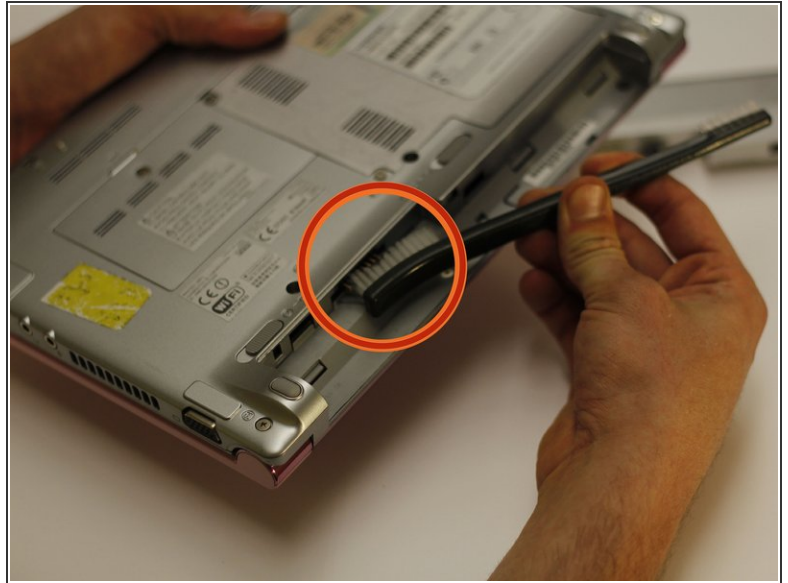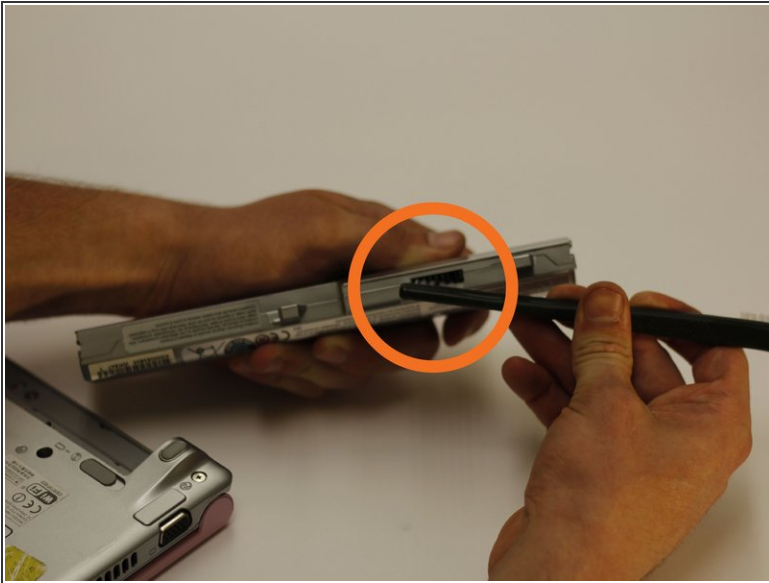

- À l'aide d'une brosse à poils souples ou moyens, nettoyez délicatement les contacts de la batterie.
- De même, nettoyez les contacts du netbook lui-même.


⚠ Assurez-vous que vos mains ainsi que la brosse sont sèches pour éviter tout dommage ou choc électrique.

Étape 4

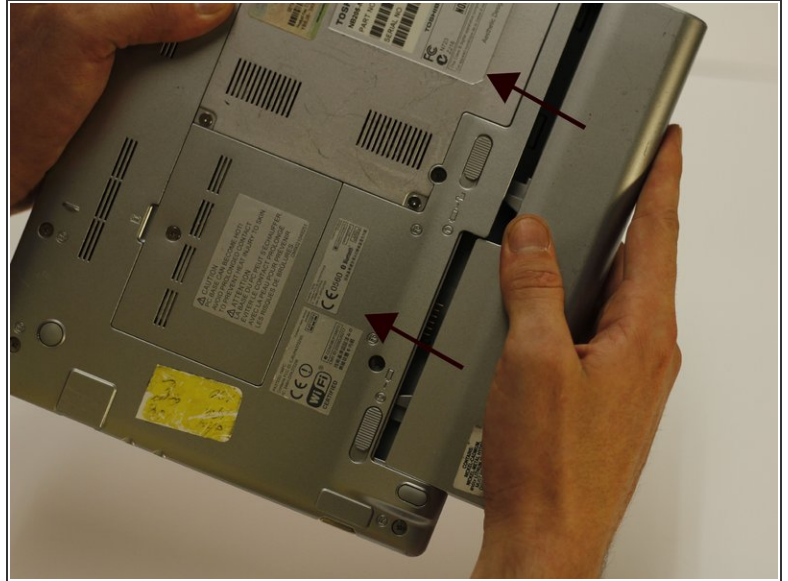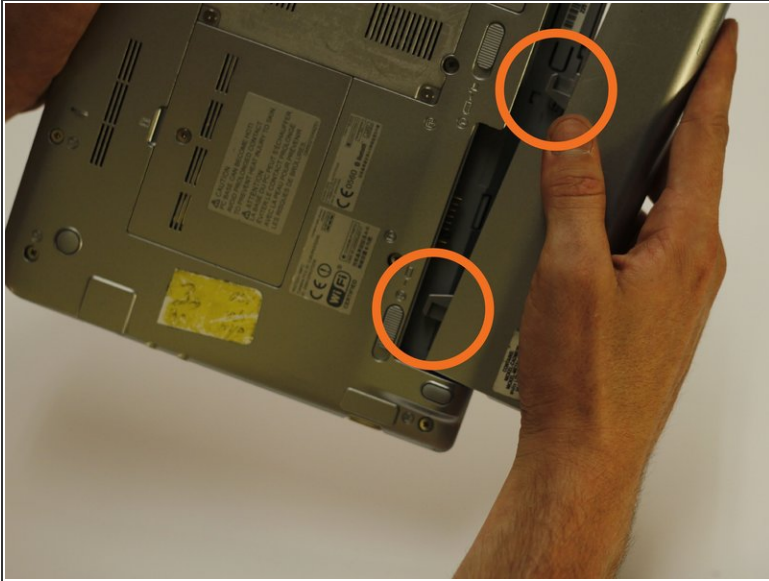

- Pour débrancher la batterie, aligner ses crochets avec des trous indiqués sur le netbook.
- Insérer fermement la batterie dans sa position d'origine. Un petit clic devrait se faire entendre et le loquet bougera automatiquement (celui du bas sur l'image).

Étape 5

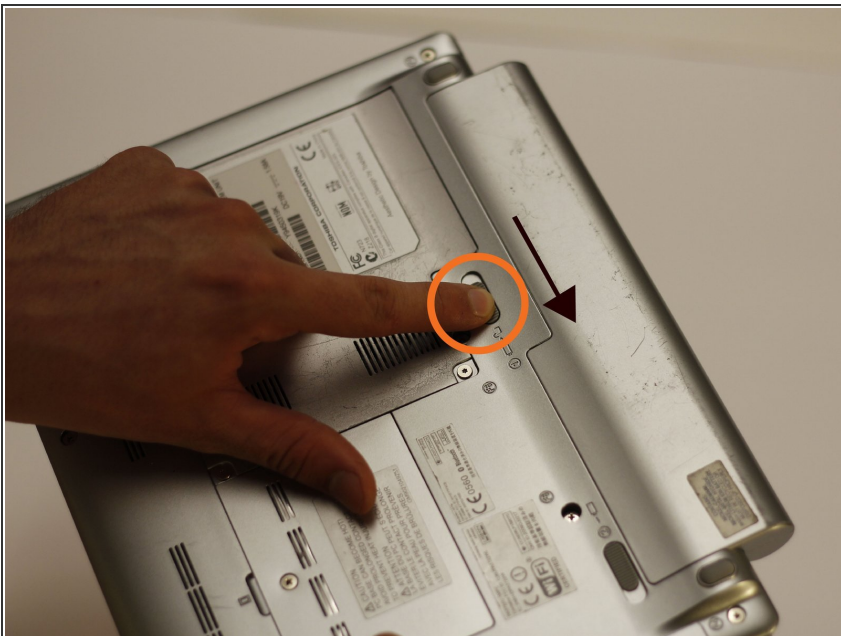

- Faites glisser le loquet vers la gauche pour verrouiller la batterie. Cela permet de garantir une bonne connexion entre la batterie et l'ordinateur ainsi que d'éviter que la batterie ne tombe.

Suivez ce tutoriel du début à la fin pour retirer, remplacer, et nettoyer la batterie.