




Nettoyage des touches du Toshiba NB205 N330PK


Rédigé par: Mason McCaskill

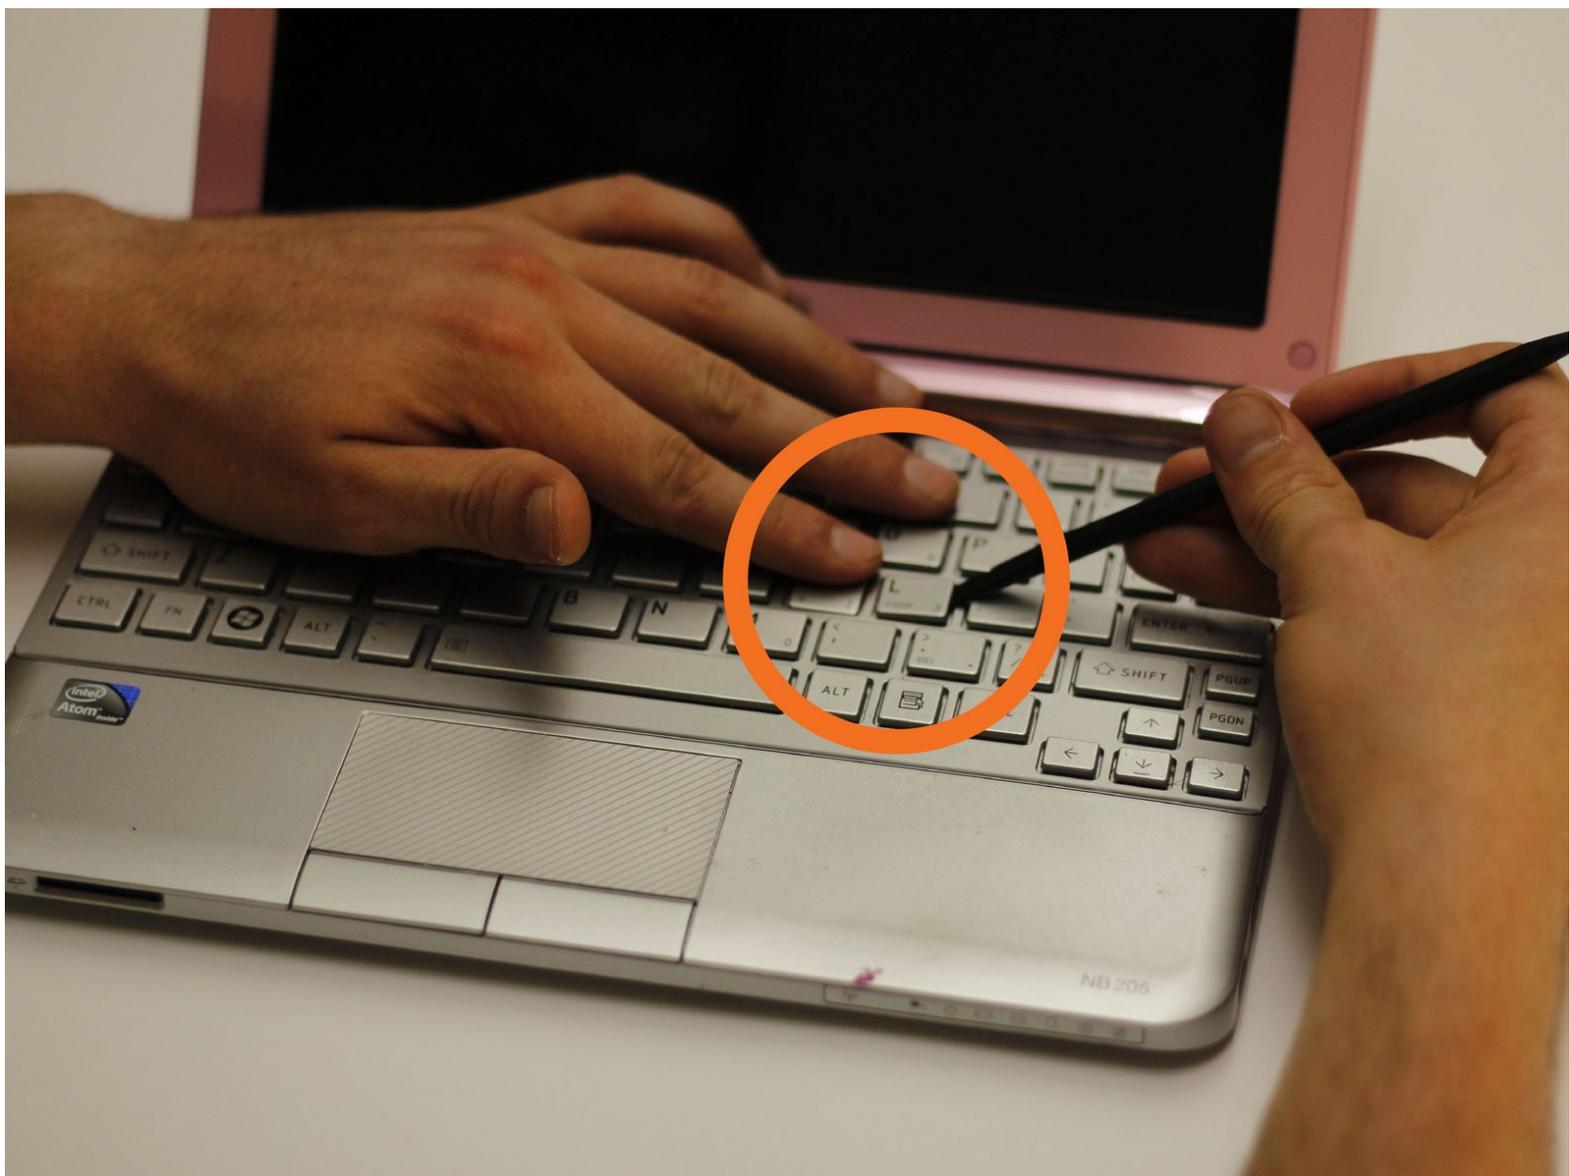

 **OUTILS:**

- [Spudger](#) (1)
- [Detailing Brush](#) (1)



Étape 1 — Nettoyage des touches du Toshiba NB205 N330PK

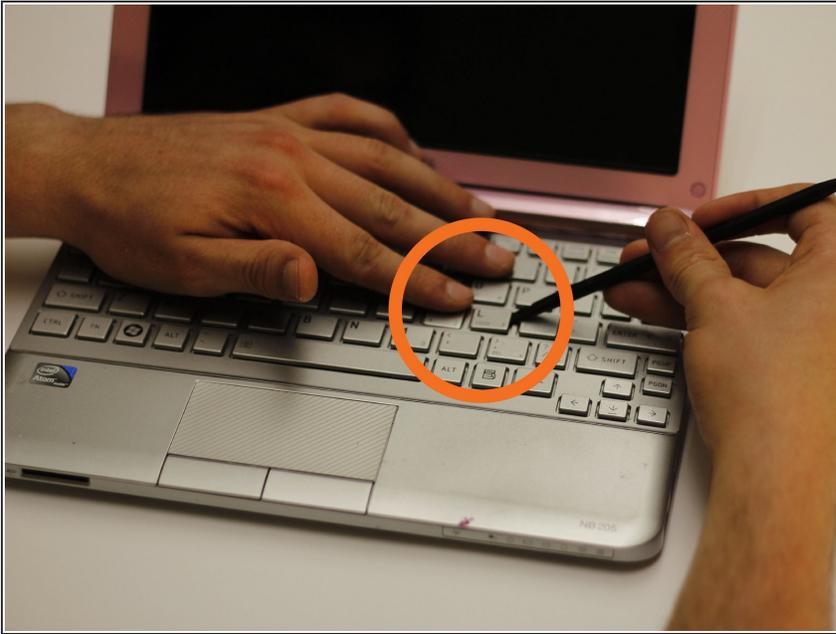

- D'un spudger, faites délicatement levier sur un côté de la touche souhaitée. Cela détachera la touche.


⚠ La touche est maintenue par une toute petite pièce en plastique. Un démontage ou un remontage incorrect peut endommager définitivement la touche et nécessiter le remplacement du clavier complet.

Étape 2

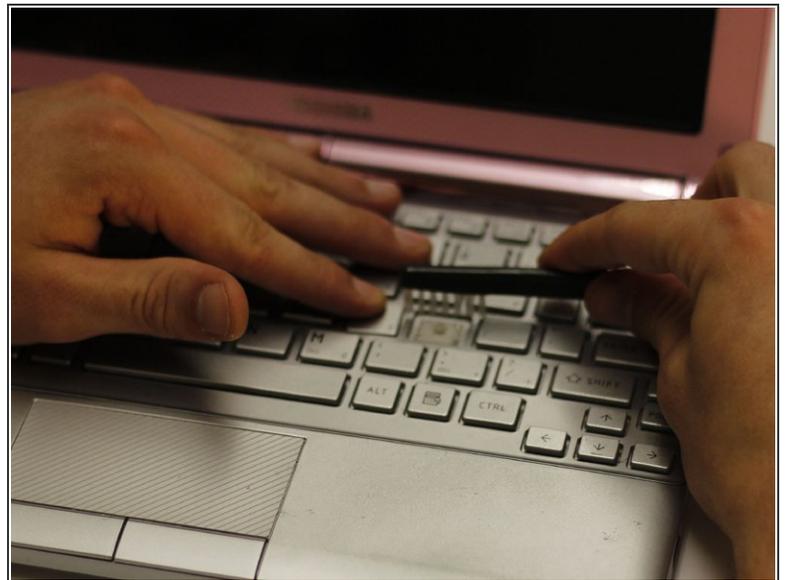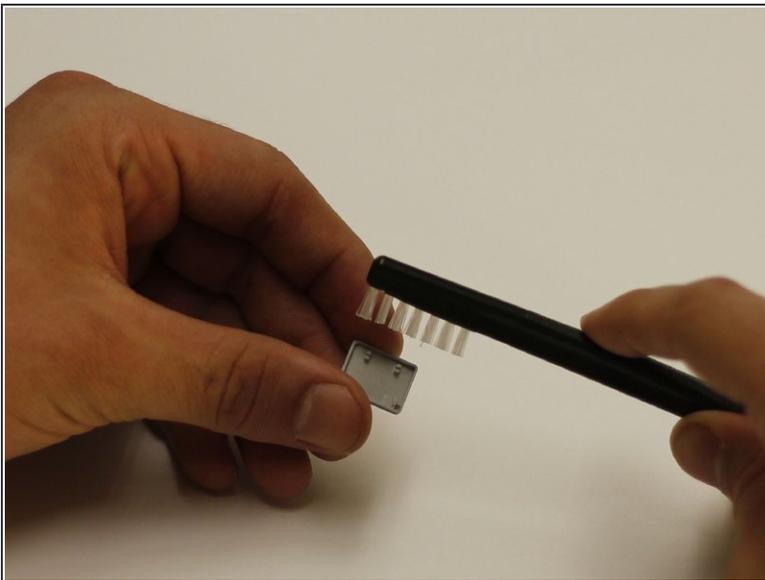

- Utilisez une brosse pour retirer les débris ainsi qu'un chiffon pour nettoyer les résidus.
- De même, nettoyez les débris et les résidus de l'emplacement où la touche était initialement installée sur le clavier.

Étape 3

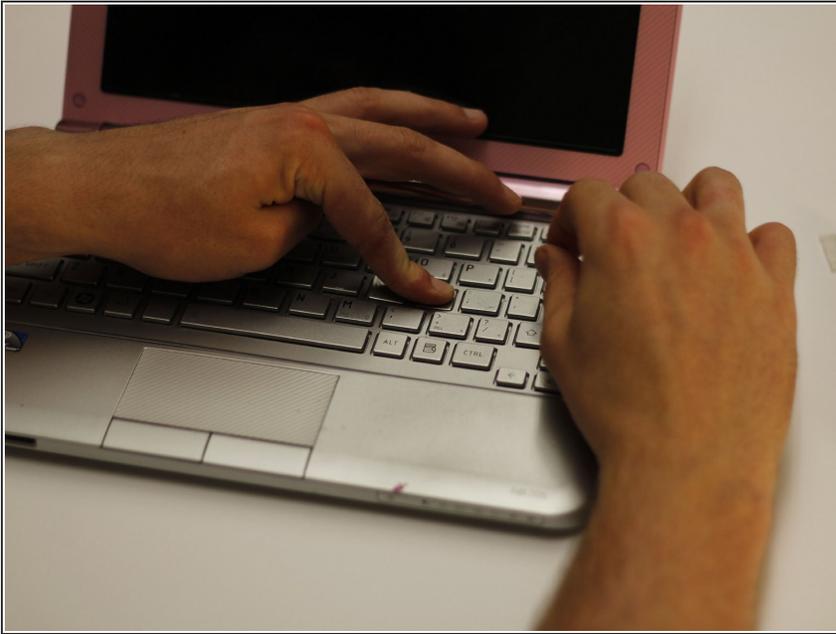

- Une fois propre, placé la touche dans sa position d'origine et appuyer fermement dessus pour qu'elle se remette en place.
- Si elle est nettoyée et installée correctement, la touche doit pouvoir être enfoncée facilement et revenir à sa position d'origine lorsqu'elle est relâchée.

Il s'agit d'un tutoriel complet pour retirer une touche et nettoyer sa zone avant de la remplacer.