



Remplacement du bouton de volume et caméra du LG EnV Touch VX11000

Ce guide explique comment remplacer les boutons de l'appareil photo et du volume sur un LG EnV Touch.

Rédigé par: Rachel Smith



INTRODUCTION

Si le bouton de la caméra ou les boutons de volume de votre LG EnV Touch VX11000 sont bloqués, bloqués ou ne répondent pas, vous devrez peut-être les remplacer. Ce guide vous montrera comment remplacer l'appareil photo et les boutons de volume sur un LG EnV Touch VX11000.

OUTILS:

- [Phillips #000 Screwdriver](#) (1)
-

Étape 1 — Batterie



- Éteignez le téléphone.
- Retournez-le afin que l'écran frontal soit orienté vers le bas.

Étape 2



- Faites glisser le loquet de dégagement vers le bas et vers vous tout en soulevant le côté gauche du couvercle de la batterie.

Étape 3



- Soulevez le bord de la batterie pour l'enlever.

Étape 4 — Boutons volume et caméra.




- Localisez les trois vis à l'arrière du téléphone. En utilisant votre ongle (ou un spudger, soulevez les couvercles de vis.
- À l'aide d'un tournevis cruciforme Phillips # 000, retirez les vis Phillips # 000 de 1,5 mm qui se trouvaient sous les couvercles des vis.

Étape 5



- Localisez les deux vis cruciformes de 1,5 mm # 000 et retirez-les à l'aide d'un tournevis Phillips # 000.

Étape 6

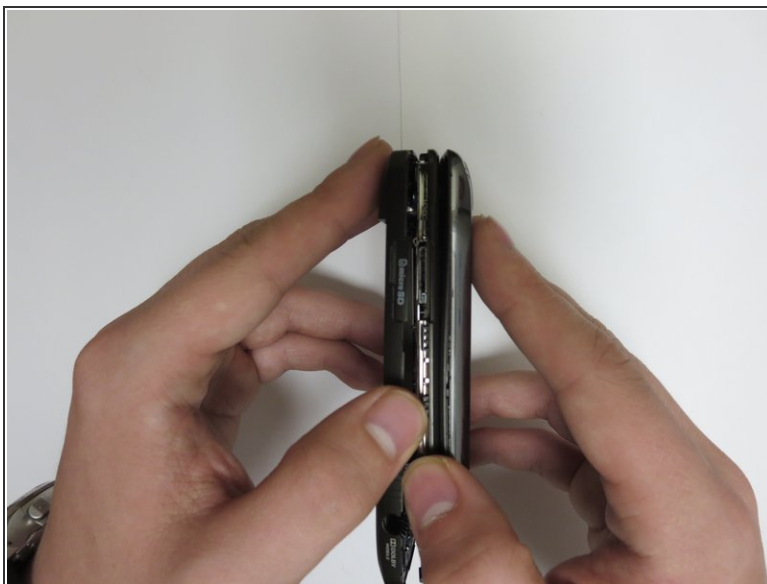

- Utilisez un outil d'ouverture en plastique ou votre ongle pour soulever le boîtier arrière.

 Les touches de l'appareil photo et du volume vont tomber.

Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.