



Remplacement du clavier du LG EnV Touch VX11000

Ce guide montre comment remplacer le clavier sur un LG EnV Touch.

Rédigé par: Rachel Smith



INTRODUCTION

Si le clavier de votre LG EnV Touch VX11000 ne répond pas ou ne fonctionne pas correctement, vous devrez peut-être le remplacer. Ce guide vous montrera comment remplacer le clavier sur un LG EnV Touch VX11000.



OUTILS:

- [Phillips #000 Screwdriver](#) (1)
-

Étape 1 — Batterie



- Éteignez le téléphone.
- Retournez-le afin que l'écran frontal soit orienté vers le bas.

Étape 2



- Faites glisser le loquet de dégagement vers le bas et vers vous tout en soulevant le côté gauche du couvercle de la batterie.

Étape 3



- Soulevez le bord de la batterie pour l'enlever.

Étape 4 — Boutons volume et caméra.




- Localisez les trois vis à l'arrière du téléphone. En utilisant votre ongle (ou un spudger, soulevez les couvercles de vis.
- À l'aide d'un tournevis cruciforme Phillips # 000, retirez les vis Phillips # 000 de 1,5 mm qui se trouvaient sous les couvercles des vis.

Étape 5



- Localisez les deux vis cruciformes de 1,5 mm # 000 et retirez-les à l'aide d'un tournevis Phillips # 000.

Étape 6

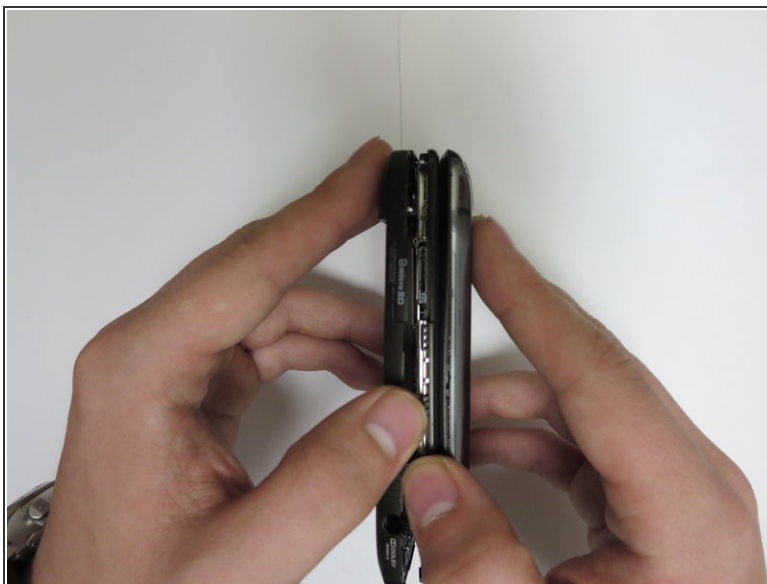

- Utilisez un outil d'ouverture en plastique ou votre ongle pour soulever le boîtier arrière.

 Les touches de l'appareil photo et du volume vont tomber.

Étape 7 — Clavier



- Utilisez vos mains pour ouvrir le téléphone, en séparant le cadre du clavier de l'écran.
- Avec vos pouces, séparez doucement la carte mère du cadre et le clavier tombera.

Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.