


Remplacement de la cartouche de toner

Brother HL-5240

Ce guide de réparation montre comment installer...

Rédigé par: Tyler Davies

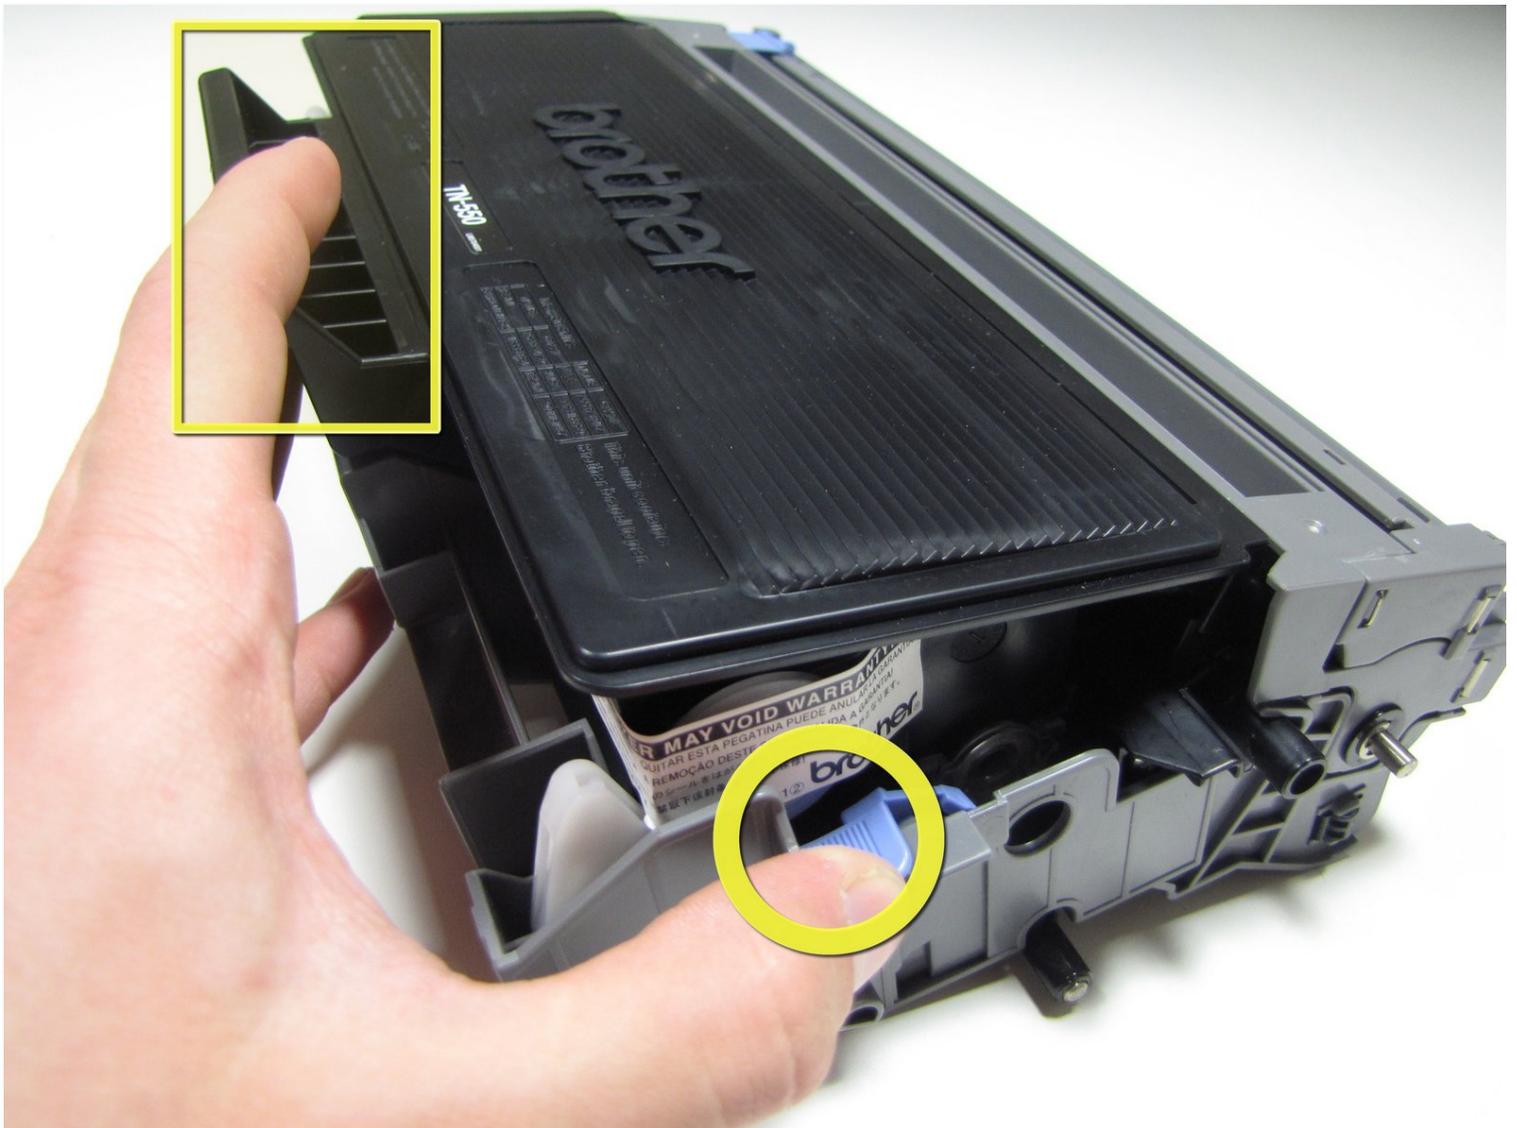

INTRODUCTION

Ce guide de réparation montre comment installer une nouvelle cartouche de toner.

PIÈCES:

[Compatible Toner Cartridge for Brother HL-5240](#) (1)

Étape 1 — Unité de tambour et cartouche de toner



- Appuyez sur le bouton de déverrouillage du capot avant.
- Maintenez le bouton enfoncé et tirez le couvercle vers vous.

Étape 2



- Avec le capot avant en position vers le bas, l'unité tambour et toner sera visible.
- Saisissez la poignée noire et jaune de l'appareil. Soulevez l'unité et sortez-la de l'imprimante.

Étape 3 — Cartouche d'encre



- L'unité de tambour est la moitié inférieure grise du composant de l'image, tandis que la partie noire supérieure est la cartouche de toner.
- Séparez la cartouche de toner de l'unité de tambour en appuyant sur la languette bleue et en soulevant délicatement la cartouche de toner par le levier de la poignée.

⚠ NE TOUCHEZ PAS la barre de rouleau sur la cartouche de toner, ou la barre de rouleau sur l'unité de tambour comme illustré sur les images. Cela peut entraîner une diminution de la qualité d'impression.

Étape 4



- Insérez la cartouche de toner dans la nouvelle rupture de tambour en glissant fermement la cartouche dans l'unité de tambour. S'il est installé correctement, le levier bleu sera verrouillé en position relevée.
- Assurez-vous que le bouton noir situé à l'arrière de la cartouche de toner est placé à l'intérieur du rail situé sur l'unité de tambour.
- La troisième image illustre une unité de tambour et une cartouche de toner mal installées, notez comment le levier bleu est abaissé.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.