




Remplacement de la batterie du Palm Treo 600

Rédigé par: Clement Poisson

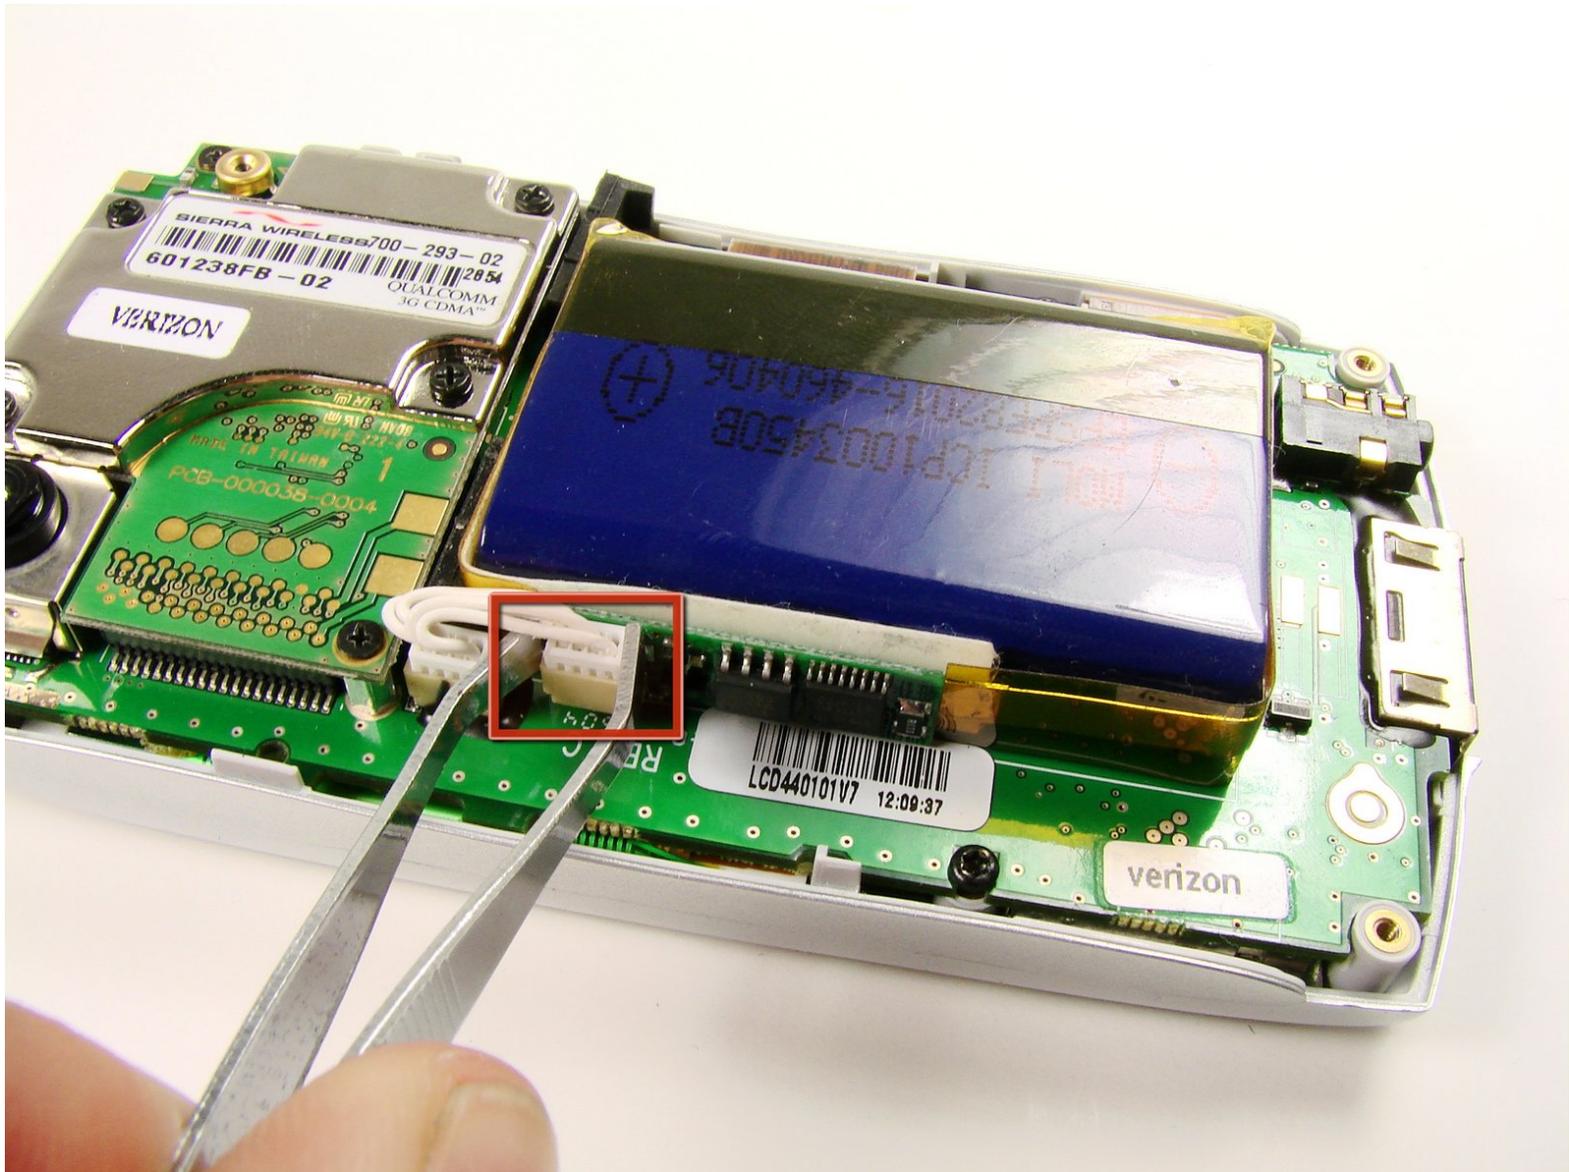

INTRODUCTION

Suivez ce guide si la batterie est défectueuse et que vous voulez la remplacer.

OUTILS:

- [Tweezers](#) (1)
 - [Spudger](#) (1)
 - [T6 Torx Screwdriver](#) (1)
-

Étape 1 — Boitier arrière



- À l'arrière de l'appareil, repérez les 3 bouchons en caoutchouc et utilisez un spudger en plastique pour les retirer.

Étape 2




- Utilisez le tournevis Torx T6 pour retirer les 4 vis.
- ⓘ Vous devez d'abord retirer le stylet pour accéder à la 4ème vis.

Étape 3




- À l'aide d'un outil d'ouverture en plastique, séparez soigneusement les boîtiers avant et arrière.
- ⓘ Remarque: L'antenne se détachera du téléphone.

Étape 4 — Batterie

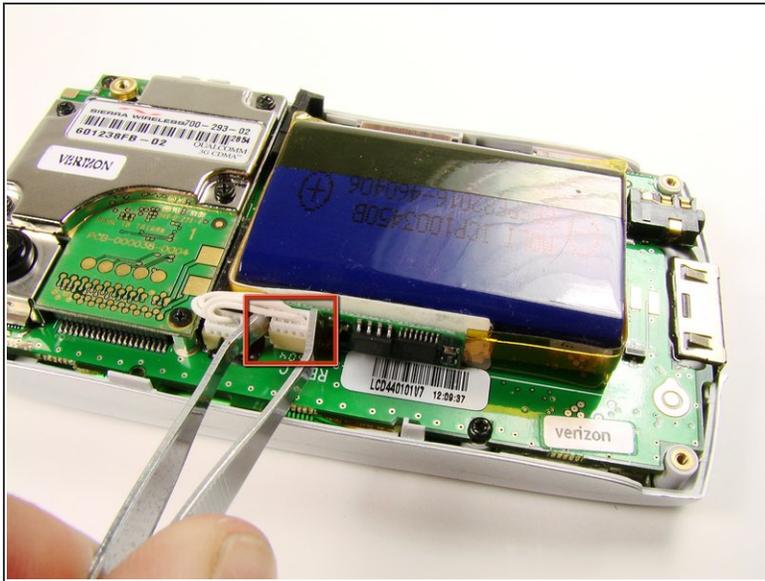

- À l'aide de pinces métalliques, débranchez la petite prise blanche.
- ☞ Tirer sur la prise blanche déconnectera la batterie. Assurez-vous que le téléphone est éteint avant de faire cette étape.

Étape 5

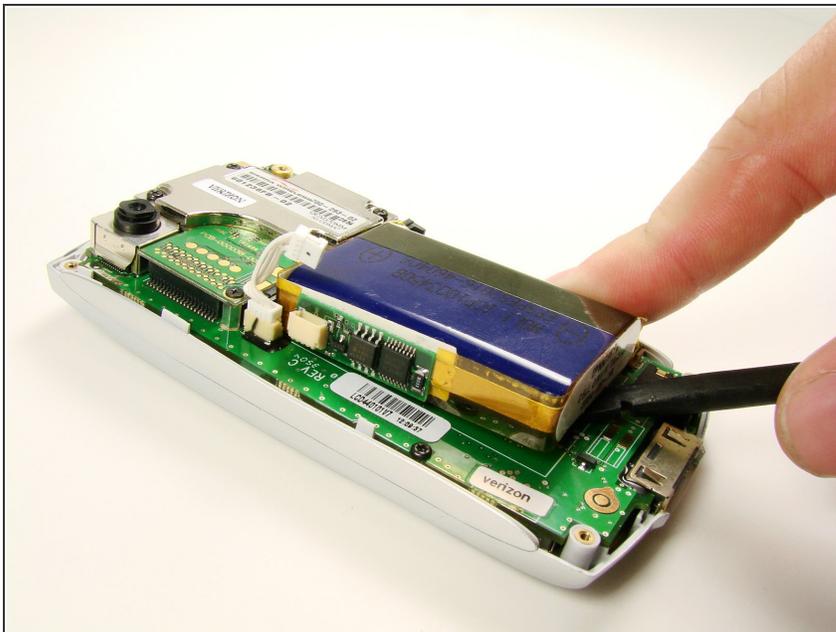

- Faites glisser le côté plat du spudger sous la batterie et déloger délicatement la batterie en soulevant le spudger.
- ⓘ La batterie peut être collée au téléphone.

Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.