


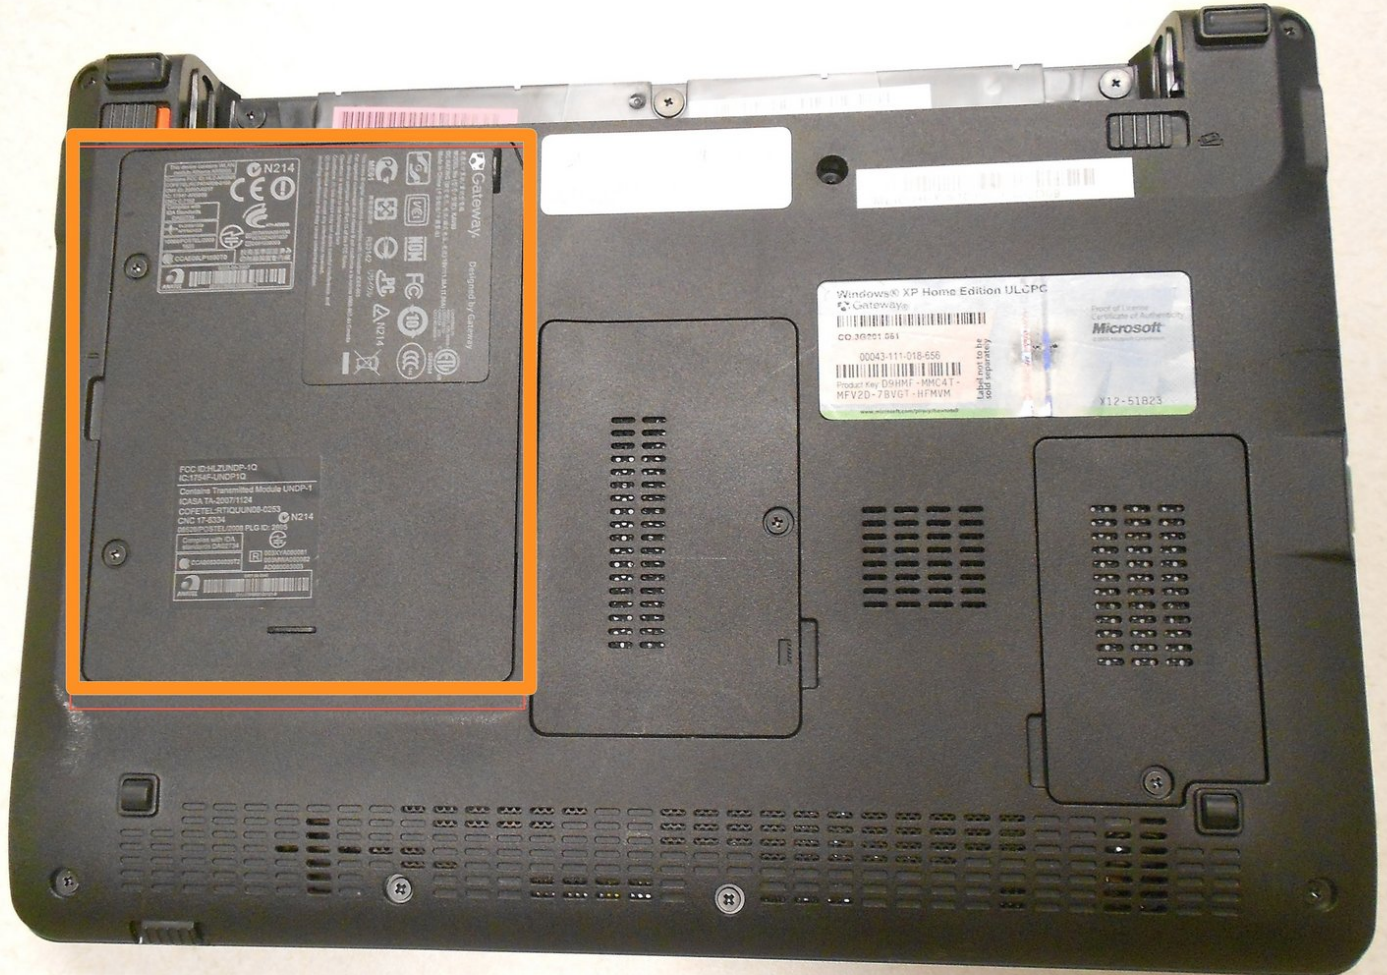

Remplacement du disque dur du Gateway KAV60 LT2016U

Remplacement du disque dur du Gateway KAV60 LT2016U.

Rédigé par: Lydia Benjock



INTRODUCTION

Le disque dur peut être facilement remplacé avec un tournevis cruciforme PH0.



OUTILS:


- [Phillips 0 Screwdriver](#) (1)
 - [iFixit Opening Tools](#) (1)
-

Étape 1 — Batterie



- Déverrouillez le loquet situé dans le coin supérieur gauche du Netbook.
 - La marque rouge sert à indiquer que la batterie à été correctement déverrouillée.
 - Retirez la batterie.
- i** Lorsque vous travaillez sur du matériel électronique, il est toujours sage de débrancher la source d'alimentation avant de démonter l'appareil.

Étape 2 — Disque dur

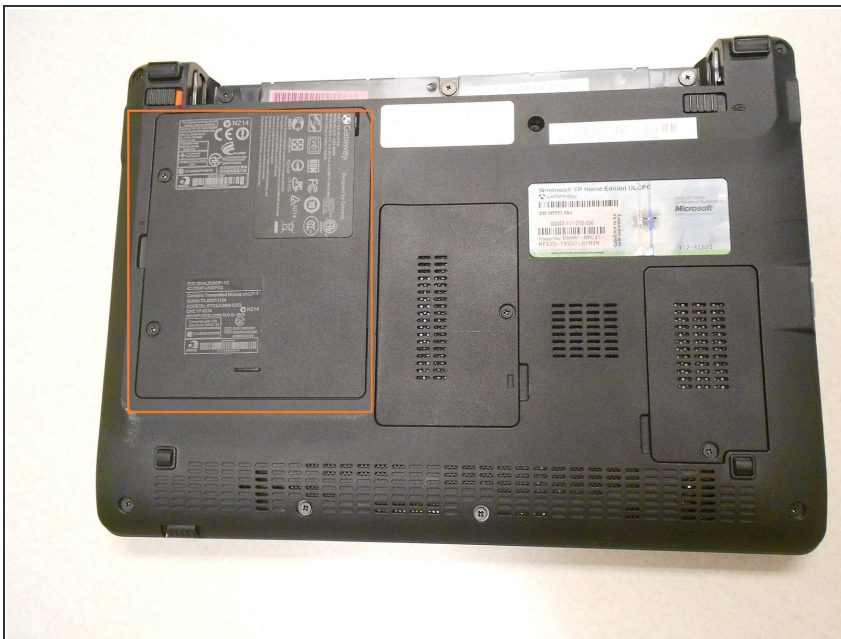



- Le disque dur est situé sous ce couvercle.

Étape 3



- Retirez les deux (2) vis de 5 mm qui maintiennent le couvercle à l'aide d'un tournevis cruciforme PH0.

Étape 4

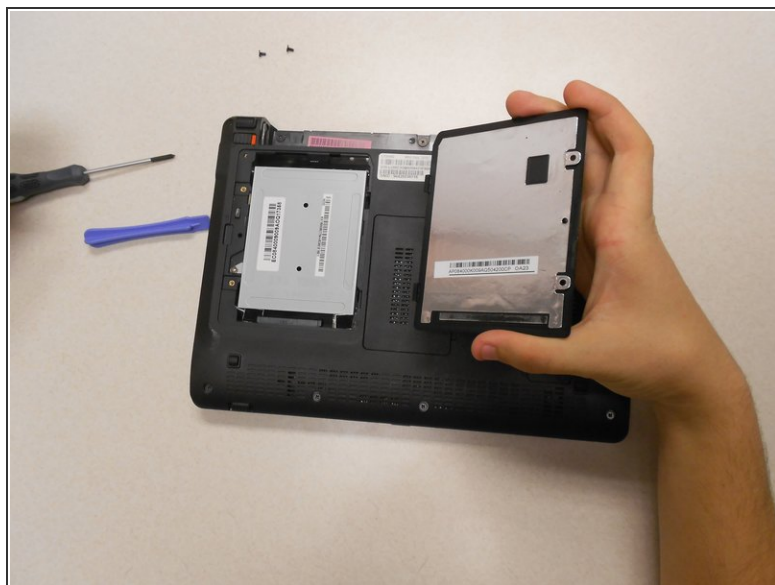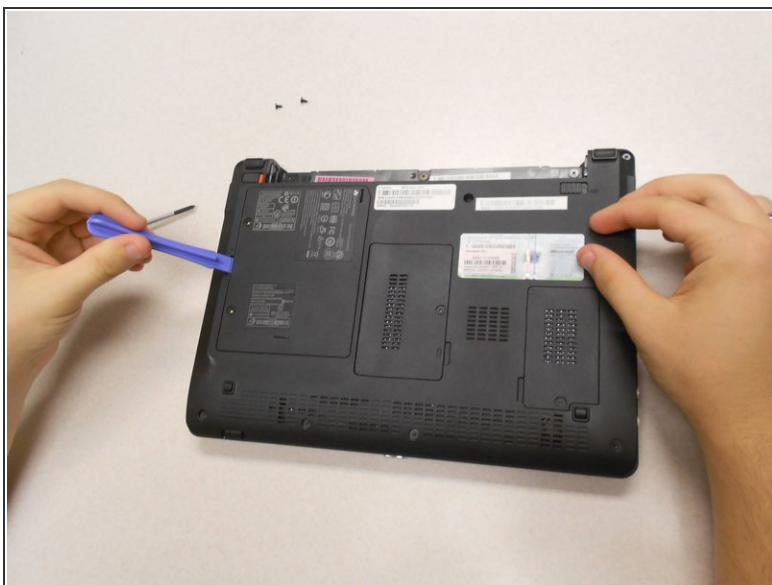



- Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour soulever le couvercle.

Étape 5



- À l'aide d'un tournevis cruciforme PH0, retirez une troisième vis de 5 mm qui retient le deuxième couvercle protégeant directement le disque dur.

Étape 6

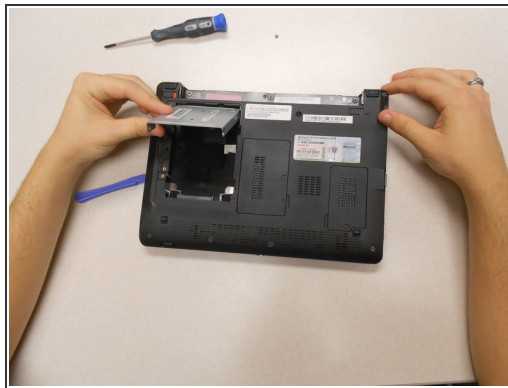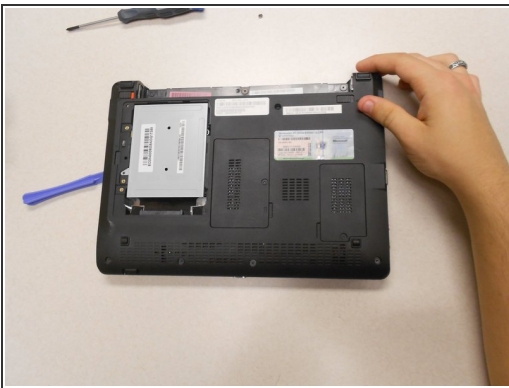

- Faites glisser la protection métallique vers le haut; le trou sur le couvercle et le trou pour la vis ne correspondront plus.
- Soulevez la protection métallique ; cela exposera le disque dur.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.