



Remplacement de la RAM du Gateway KAV60 LT2016U

Remplacement de la RAM du Gateway KAV60 LT2016U.

Rédigé par: Lydia Benjock



INTRODUCTION

La RAM peut être remplacée si vous avez un tournevis PH0.



OUTILS:

- [Phillips 0 Screwdriver](#) (1)
 - [iFixit Opening Tools](#) (1)
-

Étape 1 — Batterie



- Déverrouillez le loquet situé dans le coin supérieur gauche du Netbook.
- La marque rouge sert à indiquer que la batterie à été correctement déverrouillée.
- Retirez la batterie.
- ⓘ Lorsque vous travaillez sur du matériel électronique, il est toujours sage de débrancher la source d'alimentation avant de démonter l'appareil.

Étape 2 — RAM




- La RAM est située sous ce couvercle.

Étape 3



- À l'aide d'un tournevis cruciforme PH0, retirez une (1) vis de 5 mm en maintenant le couvercle en place.
- Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour retirer le couvercle.

Étape 4

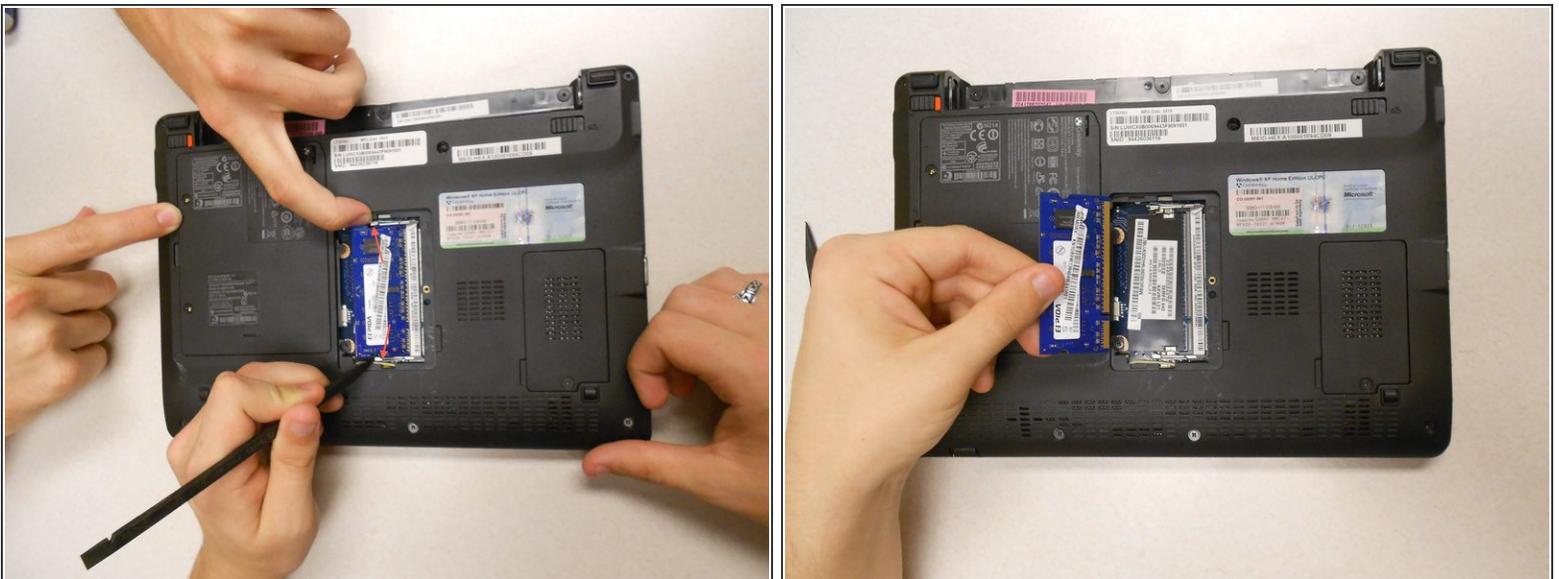

- Libérez la RAM en écartant les pinces métalliques qui la maintiennent en place.
- Retirez la RAM une fois les pinces écartés.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.