



Remplacement de la carte mère du LG LX160

Rédigé par: andrew toney



INTRODUCTION

Si rien ne semble fonctionner lorsque vous essayez de réparer votre téléphone, il est fort probable qu'une nouvelle carte mère suffise à réparer votre téléphone. Ce guide vous montrera comment remplacer votre carte mère.

OUTILS:

- [Phillips 0 Screwdriver](#) (1)
 - [Tweezers](#) (1)
-

Étape 1 — Batterie



- Placez le téléphone sur une surface plane, afin que le dos soit face à vous. Retirez le panneau arrière en plaçant votre pouce sur le logo LG et en faisant glisser le panneau sur toute la longueur du téléphone jusqu'à ce qu'il soit retiré.

Étape 2




- Une fois le panneau retiré, vous verrez directement la batterie. C'est le rectangle noir au milieu du téléphone. Vous pouvez retirer la batterie en glissant un doigt dans l'encoche où se trouvait le logo LG sur le panneau et en soulevant la batterie.

Étape 3



- Retirez complètement la batterie du téléphone.

Étape 4 — Carte mère

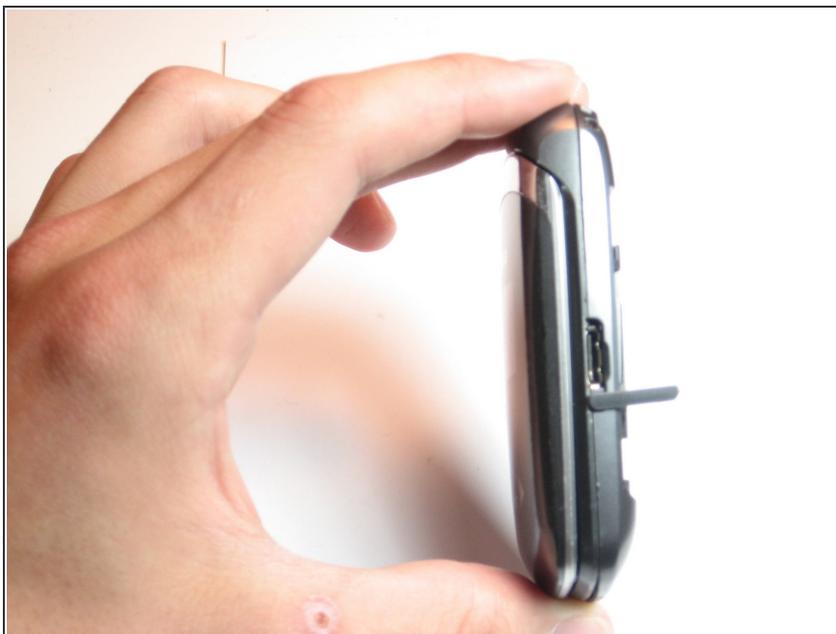


- Avant de continuer, retirez toutes les languettes en caoutchouc des écouteurs et l'entrée d'alimentation.

Étape 5




- Maintenant, tournez le téléphone de sorte que vous pouvez voir le dos où la batterie était. À l'aide d'un tournevis, dévissez les 6 vis maintenant le boîtier arrière ensemble.

Étape 6

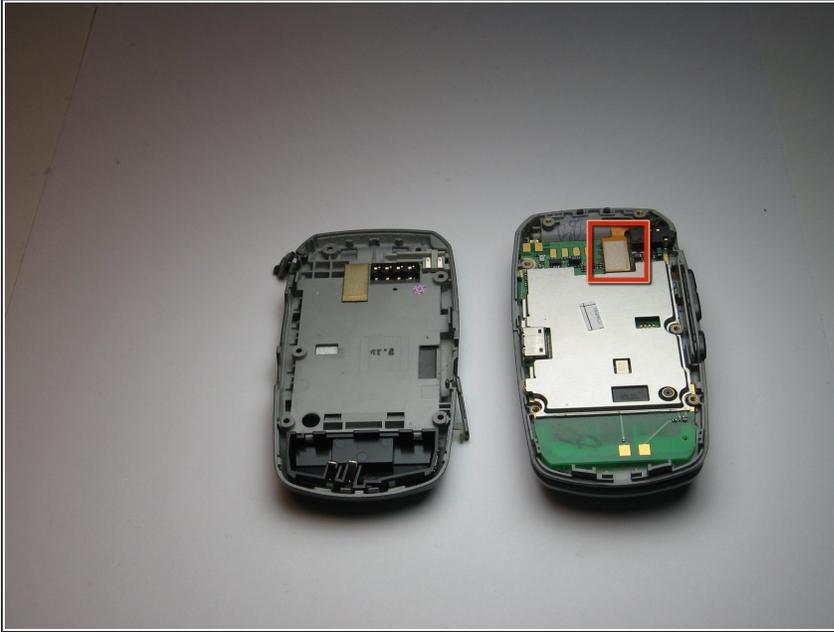


- Au sommet de la carte logique, il y a un petit rectangle avec un tampon blanc, utilisez votre pince à épiler et saisissez doucement le cou du fil orange.
- Tirez doucement sur le fil orange jusqu'à ce qu'il se détache. Cela peut prendre un peu de force alors ne vous inquiétez pas d'être trop doux.

Étape 7

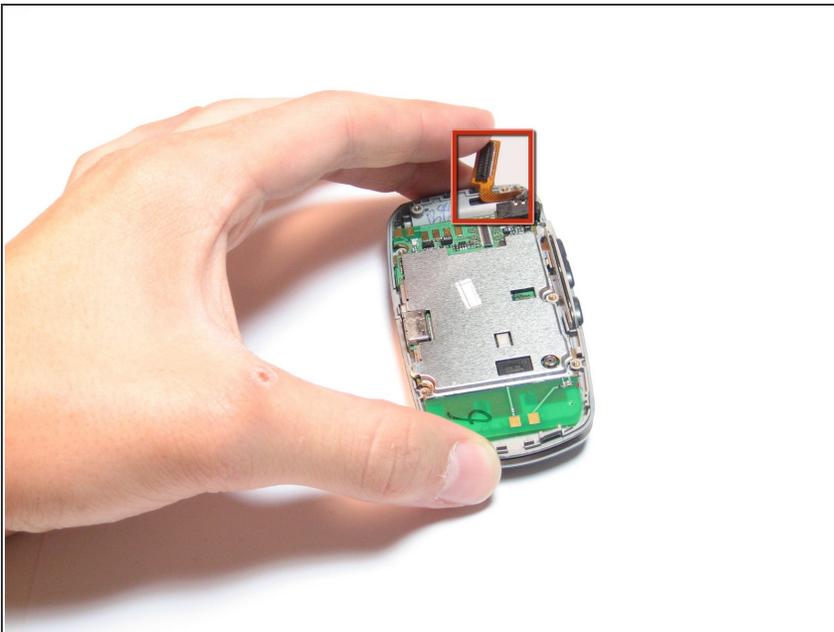

- Après avoir tiré sur le fil orange, il devrait se détacher comme l'image.
- Assurez-vous que la puce noire sur le dessous du fil orange est complètement sortie comme sur l'image avant de passer à l'étape suivante.

Étape 8

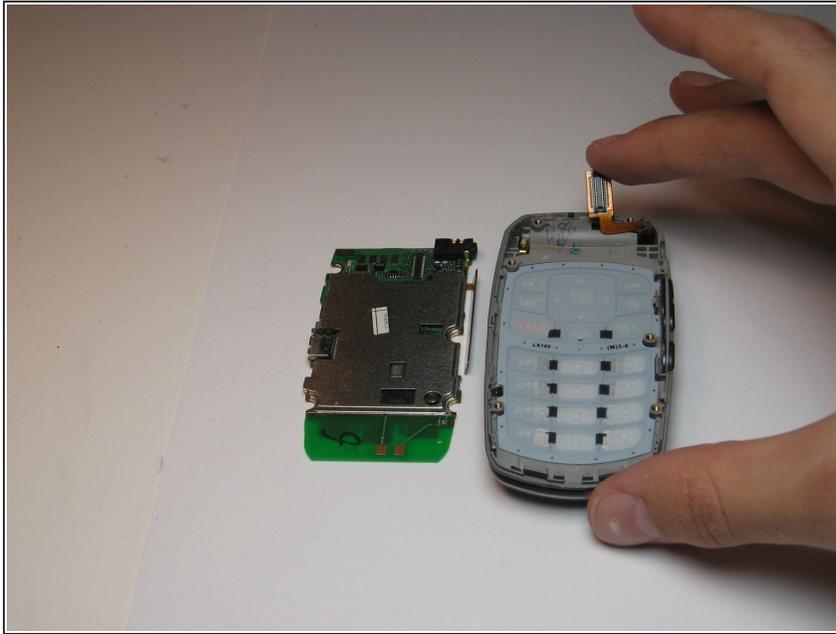

- Vous pouvez maintenant retirer la carte logique du boîtier et la mettre de côté.
- Si vous remplacez la carte logique, insérez la carte dans le téléphone et fixez le téléphone via la petite languette orange

Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.