




Remplacement de l'écran du Palm Treo 600

Rédigé par: Clement Poisson

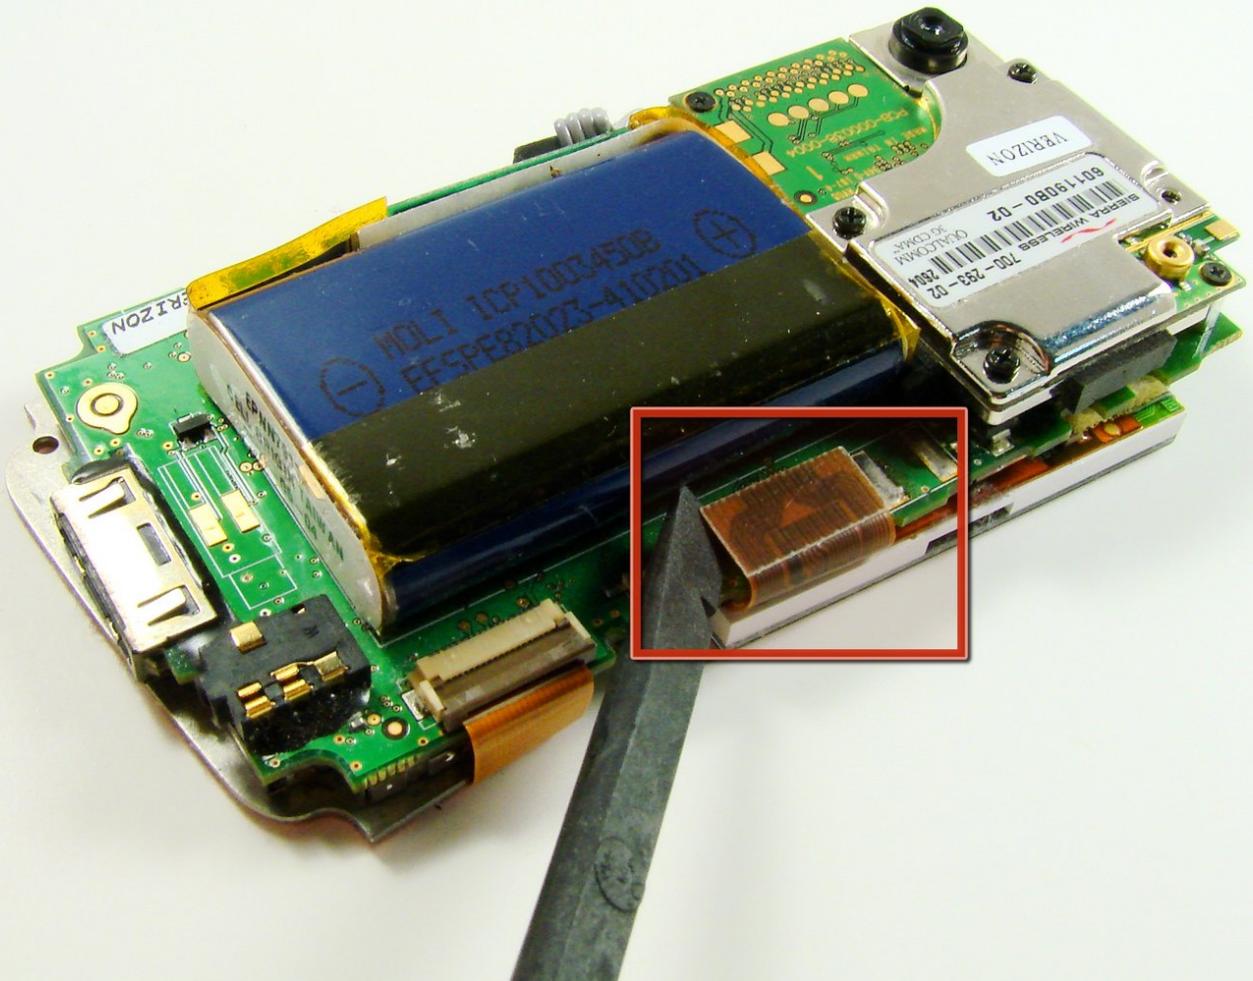

INTRODUCTION

Ces étapes vous permettront de remplacer l'écran par un nouveau.



OUTILS:

- [iFixit Opening Tools](#) (1)
 - [Spudger](#) (1)
 - [T6 Torx Screwdriver](#) (1)
-

Étape 1 — Boîtier arrière



- À l'arrière de l'appareil, repérez les 3 bouchons en caoutchouc et utilisez un spudger en plastique pour les retirer.

Étape 2



- Utilisez le tournevis Torx T6 pour retirer les 4 vis.
- ⓘ Vous devez d'abord retirer le stylet pour accéder à la 4ème vis.

Étape 3



- À l'aide d'un outil d'ouverture en plastique, séparez soigneusement les boîtiers avant et arrière.

i Remarque: L'antenne se détachera du téléphone.


Étape 4 — Boîtier avant



- À l'aide d'un tournevis Torx T6, retirez les deux vis.


i La carte mère sera maintenant détachée du boîtier avant.

Étape 5 — Ecran

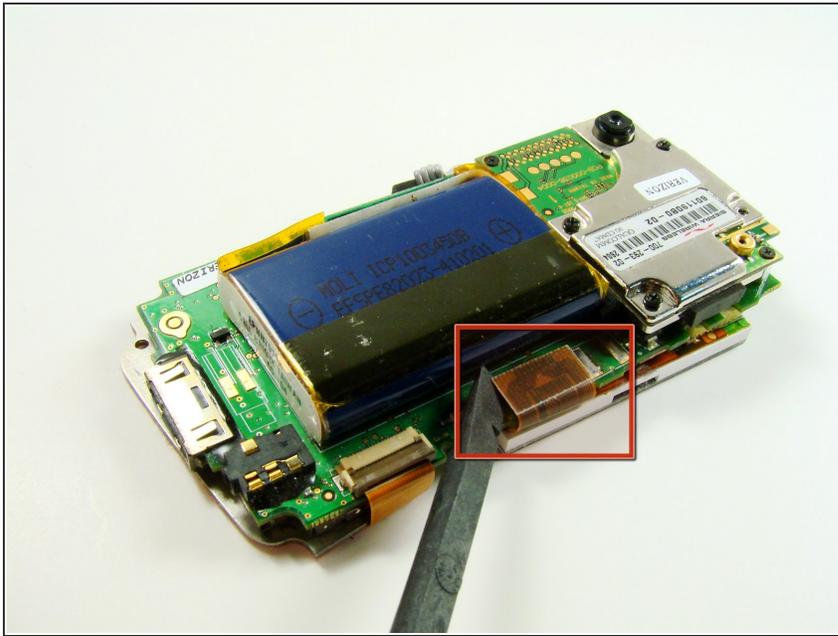

- L'écran est connecté au téléphone avec un câble de données orange.
- Faites glisser le spudger le plus près possible de la connexion.
- Tirez doucement le spudger vers le haut et le câble devrait sortir de la douille.

Étape 6

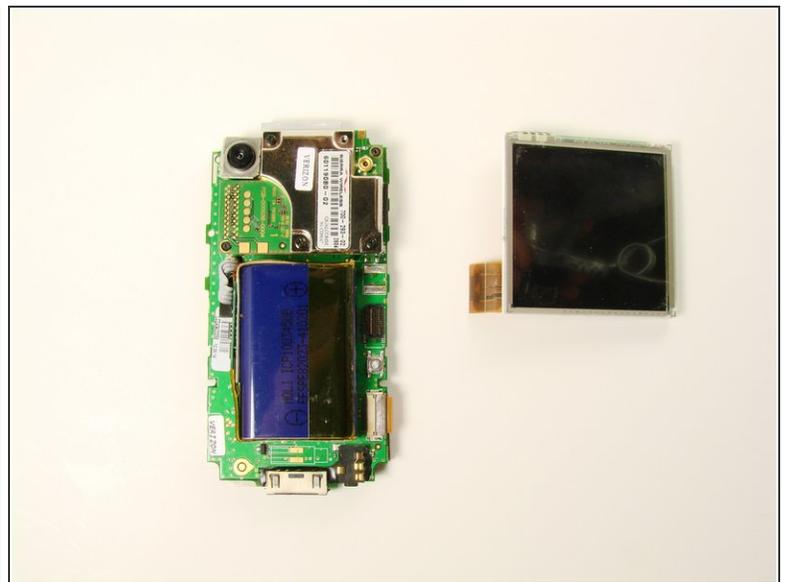

- Une fois le câble débranché, vous pouvez retirer l'écran du boîtier.

Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.